

Déclaration de conformité – Cummins MerCruiser Diesel

Ce moteur à transmission en Z ou inboard, lorsqu'il est installé conformément aux instructions de Cummins MerCruiser Diesel, respecte les exigences des directives suivantes en répondant aux normes associées, telles qu'amendées :

Directive concernant les bateaux de plaisance 94/25/CE ; 2003/44/CE

| Norme applicable | Normes appliquées |
|---|---|
| Caractéristiques de tenue (A.4) | ISO 8665 |
| Moteur inboard (A.5.1.1) | ISO 15584 ; ISO 10088 ; ISO 7840 ; ISO 10133 |
| Système de direction (A.5.4) | Parties applicables des normes suivantes : ISO 10592, ISO 8848 et ABYC P-17 |
| Spécifications relatives aux émissions de gaz d'échappement (B.2) | ISO 8178 |
| Manuel du propriétaire (B.4) | ISO 8665 |
| Niveaux d'émission de sonore (C.1) (produits à transmission en Z marqués CE uniquement) | ISO 14509 |

Cummins MerCruiser Diesel déclare que lorsque ses moteurs à transmission en Z ou inboard sans échappement intégral sont installés sur un bateau de plaisance, conformément aux instructions du fabricant, ceux-ci satisfont aux exigences relatives aux émissions de gaz d'échappement de la directive mentionnée ci-dessus. Le moteur ne doit pas être mis en service avant que le bateau de plaisance sur lequel il doit être installé n'ait été déclaré conforme, si nécessaire, à la disposition pertinente de la directive.

Directive relative à la compatibilité électromagnétique 89/336/CE, 92/31/CEE et 93/68/CEE

| | |
|---|--|
| Norme d'émission générique | EN 50081-1 |
| Norme d'immunité générique | EN 50082-1 |
| Véhicules, bateaux et dispositifs entraînés par des moteurs à combustion interne—caractéristiques de perturbations radioélectriques | SAE J551 (CISPR 12) |
| Test des décharges électrostatiques | EN 61000-6-2 ; EN 61000-4-2 ; EN 61000-4-3 |

Pour des informations spécifiques concernant l'échappement ou les émissions sonores et la déclaration de puissance, consulter la déclaration de conformité fournie avec chaque moteur Cummins MerCruiser Diesel.

Cette déclaration est fournie sous la responsabilité exclusive de Cummins MerCruiser Diesel.

James D. Kahlenbeck

Jim Kahlenbeck

Directeur d'Engineering – Cummins MerCruiser Diesel, Charleston, South Carolina États-Unis

Contact au sujet de la réglementation :
 Engineering – Marine Emissions
 Cummins MerCruiser Diesel
 4500 Leeds Avenue
 Charleston, South Carolina 29405
 États-Unis
 (843) 745-1610

Informations d'identification

Noter les informations suivantes :

| | | |
|--|-----|---|
| Modèle et puissance du moteur | | Número de série du moteur |
| Número de série du tableau arrière (transmission en Z) | | Rapport de démultiplication |
| | | Número de série de la transmission en Z |
| Modèle à transmission (Inboard) | | Rapport de démultiplication |
| | | Número de série de la transmission |
| Número de l'hélice | Pas | Diamètre |
| Número d'identification de la coque (HIN) | | Date d'achat |
| | | |

| Constructeur du bateau | Modèle du bateau | Longueur |
|--|------------------|----------|
| | | |
| Numéro de certificat relatif à l'émission de gaz d'échappement | | |
| | | |

Les numéros de série permettent au fabricant de répertorier par codes les nombreux détails techniques correspondant à l'ensemble de propulsion Cummins MerCruiser Diesel®. Lors de tout contact avec Cummins MerCruiser Diesel (CMD®) relatif à l'entretien, **toujours préciser les numéros de modèle et de série.**

La description et les caractéristiques techniques contenues dans les présentes sont applicables à la date de délivrance du bon à tirer. Cummins MerCruiser Diesel, qui applique une politique d'amélioration continue, se réserve le droit d'arrêter la production de certains modèles à tout moment, ainsi que de modifier des caractéristiques ou des configurations sans préavis ni obligation.

Cummins MerCruiser Diesel, Charleston, South Carolina, États-Unis, Imprimé aux États-Unis.

Mercury, Mercury Marine, MerCruiser, Mercury MerCruiser, Mercury Racing, Mercury Precision Parts, Mercury Propellers, Mariner, Quicksilver, #1 On The Water, Alpha, Bravo, Bravo Two, Pro Max, OptiMax, Sport-Jet, K-Planes, MerCathode, RideGuide, SmartCraft, Zero Effort, M avec un logo en forme de vagues, Mercury avec un logo en forme de vagues, VesselView et le logo SmartCraft sont des marques déposées de Brunswick Corporation. Le logo Mercury Product Protection est une marque de service déposée de Brunswick Corporation.

Bienvenue

Ce produit constitue l'un des meilleurs ensembles de propulsion disponibles. Il intègre de nombreuses caractéristiques assurant une utilisation facile et une longue durée de vie.

Avec un entretien et une maintenance corrects, ce produit offrira d'excellentes performances pendant de nombreuses saisons de navigation. Afin d'obtenir des performances maximales et en toute sécurité, lire ce manuel dans son intégralité.

Le manuel d'utilisation, d'entretien et de garantie contient des instructions spécifiques à l'utilisation et à la maintenance de ce produit. Il est conseillé de conserver ce manuel avec le produit afin de pouvoir y faire rapidement référence en cours de navigation.

Nous vous remercions d'avoir acheté un de nos produits Cummins MerCruiser Diesel. Bonne navigation !

Cummins MerCruiser Diesel


Message relatif à la garantie

Le produit acheté est assorti d'une **garantie limitée** de Cummins MerCruiser Diesel ; les conditions de la garantie sont indiquées dans les sections de ce manuel relatives à la garantie. La déclaration de garantie contient une description des éléments couverts et exclus, l'indication de la durée de la couverture, la meilleure façon d'obtenir une couverture, **d'importants dénis et limitations de responsabilité**, et d'autres informations relatives à la garantie. Consulter ces informations importantes.

Lire ce manuel dans son intégralité

IMPORTANT : En cas de difficultés à comprendre certaines parties de ce manuel, contacter un revendeur pour une démonstration des opérations de démarrage et d'utilisation.

Avis

Tout au long de ce manuel, et sur l'ensemble de propulsion, les termes « Danger », « Avertissement » et « Remarque », accompagnés du symbole international de danger,  peuvent être utilisés pour attirer l'attention de l'installateur et de l'utilisateur sur certaines consignes relatives à une intervention ou une manœuvre particulière qui pourraient constituer un danger si elles n'étaient pas effectuées correctement ou conformément aux mesures de sécurité. Ces avertissements de sécurité sont conformes à la norme ANSI Z535.6-2006 relative à la sécurité des produits dans les manuels, les instructions et d'autres documents apparentés. **Les respecter scrupuleusement.**

Ces avertissements de sécurité ne sont pas suffisants pour éliminer les dangers qu'ils signalent. Un respect rigoureux de ces consignes lors de l'entretien, ainsi que le recours au bon sens, sont essentiels à la prévention des accidents.

DANGER

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, causera des blessures graves, voire mortelles.

AVERTISSEMENT

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait causer des blessures graves, voire mortelles.

ATTENTION

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait causer des blessures mineures ou modérées.

AVIS

Indique une situation qui, si elle n'est pas évitée, pourrait causer la défaillance du moteur ou d'un composant essentiel.

IMPORTANT : Identifie des informations essentielles au succès de la tâche.

REMARQUE : Indique des informations facilitant la compréhension d'une étape ou d'une action particulières.

▲ AVERTISSEMENT

Le pilote est responsable de l'utilisation sûre et correcte du bateau et de l'équipement embarqué, ainsi que de la sécurité des personnes à bord. Il est vivement recommandé au pilote de lire ce manuel d'utilisation, d'entretien et de garantie, et de s'assurer qu'il comprend les instructions relatives à l'ensemble de propulsion et à tous les accessoires connexes avant d'utiliser le bateau.

▲ AVERTISSEMENT

L'échappement du moteur de ce produit contient des produits chimiques considérés par l'État de Californie comme cancérigènes et la cause de malformations congénitales et d'autres troubles de l'appareil reproducteur.

TABLE DES MATIÈRES

Section 1 - Garantie

| | | | |
|--|---|--|---|
| Informations sur la garantie..... | 2 | Garantie limitée internationale pour usage commercial léger..... | 5 |
| Enregistrement de la garantie—États-Unis et Canada..... | 2 | Garantie limitée contre la corrosion (internationale)..... | 6 |
| Enregistrement de la garantie—En dehors des États-Unis et du Canada..... | 2 | Transfert de garantie..... | 7 |
| Conditions de garantie..... | 3 | | |
| Garantie internationale limitée pour une utilisation de loisirs haute performance..... | 3 | | |

Section 2 - Se familiariser avec l'ensemble de propulsion

| | | | |
|--|----|---|----|
| Identification..... | 10 | Accélérateur et inversion de marche numériques..... | 15 |
| Autocollant du numéro de série..... | 10 | Contacteurs..... | 15 |
| Plaque signalétique..... | 10 | Coupe-circuit d'urgence..... | 16 |
| Informations sur les émissions..... | 11 | Commandes à distance..... | 17 |
| Certificat relatif à l'émission de gaz d'échappement..... | 11 | Fonctionnalités du tableau de bord..... | 17 |
| Responsabilité du propriétaire..... | 11 | Fonctionnalités de la console..... | 18 |
| Numéro de série et identification de la transmission en Z Bravo..... | 11 | Relevage hydraulique..... | 18 |
| Numéro de série de la plage arrière Bravo..... | 12 | Trim de moteur simple et remorquage..... | 19 |
| Instruments—Modèles à transmission en Z QSD..... | 13 | Trim de moteur jumelé et remorquage..... | 19 |
| VesselView (selon modèle)..... | 13 | Trim sans clé..... | 20 |
| Instruments numériques..... | 13 | Protection contre les surcharges électriques—Panneau du coupe-circuit supérieur du circuit du moteur..... | 20 |
| Instruments—Modèles à transmission en Z..... | 13 | Protection contre les surcharges—Boîtier de distribution d'alimentation bâbord..... | 21 |
| Fonctions de contrôle du moteur..... | 14 | Protection contre les surcharges du panneau d'intégration du bateau (VIP)..... | 22 |
| Système d'alarme sonore..... | 14 | Protection du relevage hydraulique et de la MerCathode contre les surcharges..... | 22 |
| VesselView..... | 14 | | |
| Compte-tours ou compteur de vitesse..... | 15 | | |
| Fonctions et commandes..... | 15 | | |

Section 3 - Sur l'eau

| | | | |
|--|----|--|----|
| Conseils pour une navigation en toute sécurité..... | 26 | Lorsque le bateau est à l'arrêt..... | 32 |
| Suggestions de navigation en toute sécurité..... | 26 | Haute vitesse et hautes performances..... | 32 |
| Faire attention à l'intoxication au monoxyde de carbone..... | 27 | Sécurité des passagers sur bateaux-pontons et bateaux à pont..... | 32 |
| Bonne ventilation..... | 27 | Bateaux à pont avant ouvert..... | 32 |
| Ventilation insuffisante..... | 27 | Bateaux avec fauteuils de pêche surélevés sur socle, montés à l'avant..... | 32 |
| Informations importantes sur le fonctionnement..... | 27 | Saut des vagues ou du sillage..... | 33 |
| Mise à l'eau..... | 27 | Impact avec des obstacles et objets immergés..... | 33 |
| Gamme de régime nominal requise..... | 28 | Protection de la transmission en Z contre les impacts..... | 34 |
| Classification haute performance..... | 28 | Conditions affectant le fonctionnement..... | 34 |
| Classification de l'usage commercial léger..... | 28 | Répartition des charges (passagers et équipement) à l'intérieur du bateau..... | 34 |
| Fonctionnement de base du bateau..... | 28 | Carène du bateau..... | 34 |
| Tableau de fonctionnement..... | 28 | Cavitation..... | 34 |
| Fonctionnement en périodes de gel et de froid..... | 28 | Ventilation..... | 34 |
| Bouchon de vidange et pompe de cale..... | 29 | Altitude et climat..... | 35 |
| Remorquage du bateau..... | 29 | Choix de l'hélice..... | 35 |
| Démarrage, inversion de marche et arrêt..... | 29 | Prise en main..... | 35 |
| Démarrage, inversion de sens de marche et arrêt..... | 29 | Procédure de prérodage..... | 35 |
| Avant de mettre le moteur en marche..... | 29 | Période de rodage de 10 heures de la transmission en Z (neuve ou avec des engrenages de rechange)..... | 36 |
| Démarrage à froid du moteur..... | 30 | Rodage du moteur..... | 36 |
| Pré-chauffage du moteur..... | 30 | Période de rodage de 20 heures..... | 36 |
| Démarrage d'un moteur chaud..... | 30 | Après la période de rodage initiale des 20 heures..... | 36 |
| Inversion de marche..... | 31 | Vérification à la fin de la première saison..... | 36 |
| Arrêt du moteur..... | 31 | | |
| Démarrage d'un moteur arrêté en prise..... | 31 | | |
| Protection des baigneurs..... | 32 | | |
| En croisière..... | 32 | | |

Section 4 - Spécifications

| | | | |
|--|----|---|----|
| Caractéristiques du carburant..... | 38 | QSD 2.8..... | 40 |
| Carburants recommandés..... | 38 | QSD 4.2..... | 40 |
| Carburant diesel par temps froid..... | 38 | Caractéristiques des huiles de la transmission en Z Bravo | |
| Liquide de refroidissement (antigel)..... | 39 | —Diesel..... | 41 |
| Huile moteur..... | 39 | Huiles de la direction assistée et du relevage | |
| Caractéristiques techniques du moteur..... | 40 | hydraulique..... | 41 |
| Caractéristiques des fluides..... | 40 | Huiles homologuées de direction assistée..... | 41 |
| Caractéristiques des liquides..... | 40 | Huiles homologuées de relevage hydraulique..... | 41 |
| Moteur..... | 40 | Peintures agréées..... | 41 |

Section 5 - Entretien

| | | | |
|---|----|--|----|
| Responsabilités du propriétaire et de l'opérateur..... | 44 | Vérification des prises d'eau de mer..... | 67 |
| Responsabilités du revendeur..... | 44 | Nettoyage du filtre à eau de mer, selon modèle..... | 68 |
| Entretien..... | 44 | Nettoyage du circuit d'eau de mer — Modèle à | |
| Suggestions d'entretien par le propriétaire..... | 44 | transmission en Z..... | 69 |
| Inspection..... | 45 | Bateau hors de l'eau..... | 69 |
| Calendrier d'entretien – Modèles à transmission en Z..... | 45 | Bateau à l'eau..... | 71 |
| Maintenance de routine..... | 45 | Inspection de la pompe à eau de mer du moteur..... | 72 |
| Entretien périodique..... | 46 | Vidange du liquide de refroidissement moteur dans le système | |
| Journal d'entretien..... | 46 | de refroidissement fermé..... | 72 |
| Huile moteur..... | 47 | Vidange du système de refroidissement fermé..... | 72 |
| Vérifications..... | 48 | Remplissage du système de refroidissement fermé.... | 74 |
| Remplissage..... | 48 | Protection anticorrosion..... | 74 |
| Vidange de l'huile et remplacement du filtre..... | 49 | Informations générales..... | 74 |
| Huile pour engrenages de transmission en Z..... | 50 | Composants de la protection anti-corrosion du moteur | |
| Graisse de transmission en Z..... | 50 | Dépose..... | 75 |
| Vérifications..... | 50 | Nettoyage et inspection..... | 75 |
| Remplissage..... | 51 | Installation..... | 76 |
| Vidange..... | 52 | Composants de la protection anti-corrosion de la | |
| Huile du relevage hydraulique..... | 54 | transmission en Z..... | 77 |
| Vérifications..... | 54 | Emplacement du système d'anodes et de | |
| Remplissage..... | 55 | MerCathode..... | 78 |
| Vidange..... | 55 | Circuit de continuité—Transmission en Z Bravo..... | 80 |
| Huile de direction assistée..... | 55 | MerCathode..... | 82 |
| Vérifications..... | 56 | Entretien de la carène..... | 82 |
| Remplissage..... | 56 | Peinture de l'ensemble de propulsion..... | 82 |
| Vidange..... | 56 | Entretien des surfaces de la transmission en Z..... | 83 |
| Liquide de refroidissement..... | 56 | Graissage..... | 84 |
| Liquide de refroidissement du moteur..... | 56 | Système de direction..... | 84 |
| Vérifications..... | 56 | Câble d'accélérateur..... | 85 |
| Remplissage..... | 57 | Câble d'inversion de marche..... | 86 |
| Vidange..... | 57 | Tableau arrière..... | 86 |
| Filtre à air du modèle 2.8..... | 58 | Arbre d'hélice..... | 86 |
| Dépose..... | 58 | Accouplement moteur..... | 87 |
| Inspection..... | 58 | Modèles à extension d'arbre de transmission..... | 88 |
| Installation..... | 58 | Alignement de la transmission en Z, des soufflets et du | |
| Filtre à air du modèle 4.2..... | 59 | moteur..... | 88 |
| Dépose..... | 59 | Maintien des couples de serrage..... | 89 |
| Inspection..... | 60 | Écrous d'étrier d'anneau de cloche..... | 89 |
| Installation..... | 60 | Supports de moteur..... | 90 |
| Filtre à carburant à séparateur d'eau..... | 60 | Hélices..... | 90 |
| Vidange..... | 61 | Retrait de l'hélice de la transmission en Z du moteur diesel | |
| Remplacement..... | 61 | Bravo..... | 90 |
| Remplissage..... | 63 | Modèles Bravo One..... | 91 |
| Circuit d'alimentation en carburant..... | 64 | Modèles Bravo Two..... | 92 |
| Amorçage..... | 64 | Modèles Bravo Three..... | 92 |
| Remplissage (purge)..... | 64 | Installation de l'hélice de la transmission en Z du moteur | |
| Nettoyage et rinçage du réservoir de carburant..... | 65 | diesel Bravo..... | 93 |
| Système d'eau de mer..... | 65 | Modèles Bravo One..... | 93 |
| Vidange du circuit d'eau de mer..... | 65 | Modèles Bravo Two..... | 94 |
| Vérification des entrées d'eau de la transmission en Z | 67 | Bravo Three..... | 95 |

| | | | |
|---|----|--|-----|
| Courroies d'entraînement..... | 96 | Réglage..... | 98 |
| Serpentine..... | 96 | Remplacement..... | 99 |
| Inspection..... | 96 | Batterie..... | 100 |
| Remplacement..... | 97 | Précautions relatives à la batterie pour moteurs multiples | |
| Courroie de la pompe de direction assistée..... | 97 | | 100 |
| Inspection..... | 97 | | |

Section 6 - Entreposage

| | | | |
|--|-----|--|-----|
| Hivernage (températures inférieures à 0 °C), entreposage saisonnier et entreposage prolongé..... | 102 | Préparation pour le remisage saisonnier ou prolongé de l'ensemble de propulsion..... | 102 |
| Hivernage (températures inférieures à 0 °C), remisage saisonnier et remisage prolongé..... | 102 | Instructions de remisage saisonnier..... | 103 |
| Remisage hivernal (température atteignant le point de congélation)..... | 102 | Instructions de remisage prolongé..... | 104 |
| | | Batterie..... | 104 |
| | | Remise en service..... | 104 |

Section 7 - Dépannage

| | | | |
|---|-----|---|-----|
| Diagnostic de problèmes du système d'alimentation en carburant contrôlé électroniquement..... | 108 | Faible pression d'huile moteur..... | 109 |
| Tableaux de dépannage..... | 108 | La batterie ne se recharge pas..... | 109 |
| Le démarreur ne lance pas le moteur ou le lance lentement..... | 108 | La commande à distance est difficile à manœuvrer, se grippe, a trop de jeu ou émet des bruits inhabituels.... | 109 |
| Le moteur ne démarre pas ou démarre difficilement.... | 108 | Le volant de direction tourne difficilement ou par à-coups..... | 110 |
| Le moteur tourne irrégulièrement, a des ratés ou des retours de flammes..... | 108 | Le relevage hydraulique ne fonctionne pas (le moteur électrique fonctionne mais la transmission en Z ne bouge pas)..... | 110 |
| Rendement médiocre..... | 108 | Le relevage hydraulique ne fonctionne pas (le moteur électrique ne fonctionne pas)..... | 110 |
| Surchauffe du moteur..... | 109 | | |
| Température du moteur trop basse..... | 109 | | |

Section 8 - Informations relatives à l'assistance à la clientèle

| | | | |
|---|-----|--|-----|
| Service après vente..... | 112 | Andere talen..... | 113 |
| Réparations locales..... | 112 | Muut kiolet..... | 113 |
| Réparations non locales..... | 112 | Autres langues..... | 113 |
| Vol de l'ensemble de propulsion..... | 112 | Andere Sprachen..... | 113 |
| Attention requise après immersion..... | 112 | Altre lingue..... | 113 |
| Pièces de rechange..... | 112 | Andre språk..... | 113 |
| Demandes d'information relatives aux pièces et aux accessoires..... | 112 | Outros Idiomas..... | 114 |
| Résolution d'un problème..... | 112 | Otros idiomas..... | 114 |
| Documentation pour la clientèle..... | 113 | Andra språk..... | 114 |
| En anglais..... | 113 | Allej gļpssej..... | 114 |
| Autres langues..... | 113 | Commande de documentation..... | 114 |
| Andre sprog..... | 113 | États-Unis et Canada..... | 114 |
| | | En dehors des États-Unis et du Canada..... | 114 |

Section 1 - Garantie

1

Table des matières

| | | | |
|--|---|--|---|
| Informations sur la garantie..... | 2 | Garantie internationale limitée pour une utilisation de loisirs haute performance..... | 3 |
| Enregistrement de la garantie—États-Unis et Canada | 2 | Garantie limitée internationale pour usage commercial léger..... | 5 |
| Enregistrement de la garantie—En dehors des États-Unis et du Canada..... | 2 | Garantie limitée contre la corrosion (internationale).... | 6 |
| Conditions de garantie..... | 3 | Transfert de garantie..... | 7 |

Informations sur la garantie

Enregistrement de la garantie—États-Unis et Canada

1. Il est important que le revendeur remplisse la carte d'enregistrement de la garantie en entier et l'envoie immédiatement à l'usine au moment de la vente du produit neuf.
2. Elle identifie le nom et l'adresse de l'acheteur d'origine, les numéros du produit et de série, la date de la vente, le type d'utilisation et le code, le nom et l'adresse du revendeur. Le revendeur certifie également l'identité de l'acheteur initial et de l'utilisateur du produit.
3. À la réception par l'usine de la carte d'enregistrement de la garantie, l'acheteur recevra un guide des ressources du propriétaire qui inclut la confirmation de l'enregistrement de la garantie.
4. Une carte d'enregistrement de la garantie du propriétaire provisoire sera remise au propriétaire à l'achat du produit.
5. En raison de l'engagement permanent du revendeur pour garantir la satisfaction du propriétaire, le produit devra lui être retourné pour tout entretien couvert par la garantie.
6. À défaut de réception du guide des ressources du propriétaire dans les 60 jours suivant la date de vente du produit neuf, contacter le revendeur.
7. La garantie du produit n'est pas effective tant que le produit n'a pas été enregistré à l'usine.
REMARQUE : *Les listes d'enregistrement doivent être tenues à jour par l'usine et par le revendeur de produits marins vendus aux États-Unis, au cas où une notification de rappel de sécurité en vertu du Federal Safety Act était requise.*
8. Le propriétaire peut modifier son adresse à tout moment, y compris lors d'une revendication au titre de la garantie, en appelant Mercury MerCruiser ou en envoyant une lettre ou une télécopie avec son nom, son ancienne adresse, sa nouvelle adresse et le numéro de série du moteur, au département de l'enregistrement des garanties de Mercury MerCruiser. Le revendeur peut également enregistrer ce changement d'informations.

Les clients ou les revendeurs des États-Unis peuvent contacter :

Mercury Marine

Attn : Warranty Registration Department

W6250 Pioneer Road

P.O. BOX 1939

Fond du Lac, WI 54936-1939

920-929-5054

Télécopie 920-929-5893

Les clients ou les revendeurs canadiens peuvent contacter :

Mercury Marine Canada Limited

2395 Meadowpine Blvd.

Mississauga,

Canada, L5N 7W6

Télécopie 1-800-663-8334

Enregistrement de la garantie—En dehors des États-Unis et du Canada

1. Il est important que le revendeur ayant effectué la vente remplisse la carte d'enregistrement de la garantie et la renvoie au distributeur ou au centre d'entretien Marine Power responsable du programme de réclamation et d'enregistrement de la garantie dans la région d'activité du propriétaire.
2. La carte d'enregistrement de la garantie indique le nom et l'adresse de l'acheteur, les numéros de modèle et de série du produit, la date d'achat, le type d'utilisation, ainsi que le code, le nom et l'adresse du distributeur et du revendeur ayant effectué la vente. Le distributeur ou le revendeur certifie également l'identité de l'acheteur initial et de l'utilisateur du produit.
3. Une copie de la carte d'enregistrement, désignée comme la copie de l'acheteur, DOIT être remise à l'acheteur immédiatement après que la carte a été entièrement remplie par le distributeur ou le revendeur ayant effectué la vente. Cette carte représente l'identification de l'enregistrement d'usine du propriétaire et ce dernier doit la conserver pour une utilisation ultérieure lorsqu'elle est requise. En cas de recours à une réparation dans le cadre de la garantie, le revendeur peut demander au propriétaire de présenter la carte d'enregistrement de la garantie pour vérifier la date d'achat et pour utiliser les informations qu'elle contient pour la préparation des formulaires de garantie.
4. Dans certains pays, le centre d'entretien Marine Power vous délivre une carte d'enregistrement de la garantie permanente plastifiée dans les 30 jours suivant réception de la copie usine de la carte d'enregistrement de la garantie par votre distributeur ou votre revendeur. À la réception de la carte d'enregistrement plastifiée, l'acheteur peut jeter l'exemplaire que le distributeur ou le revendeur lui avait remis lors de l'achat du produit. Le propriétaire doit demander au distributeur ou au revendeur s'il peut bénéficier du programme de la carte plastifiée.
5. Pour plus d'informations concernant la carte d'enregistrement de la garantie et sa relation avec le traitement des réclamations, consulter la garantie internationale. Voir la Table des matières.

IMPORTANT : Les listes d'enregistrement doivent être tenues à jour par le fabricant et par les revendeurs, ce que la loi requiert dans un certain nombre de pays. La Société souhaite que TOUS les produits soient enregistrés auprès de l'usine.

L'enregistrement facilite la communication entre l'usine et le revendeur, d'une part, et le propriétaire, d'autre part, au cas où une telle communication s'avérerait nécessaire. S'assurer que le distributeur ou le revendeur Cummins MerCruiser Diesel remplit immédiatement la carte d'enregistrement de la garantie et qu'il en envoie la copie usine au centre de réparation international Marine Power régional.

Conditions de garantie

Garantie internationale limitée pour une utilisation de loisirs haute performance

Produits couverts par la garantie

QSD 2.0L

QSD 2.8L

QSD 4.2L

Cummins MerCruiser Diesel garantit ses produits neufs contre tout vice de matériau ou de fabrication pendant la période décrite ci-dessous.

Durée de la garantie

Cette garantie limitée couvre le produit pendant deux (2) ans à partir de sa date de vente initiale au détail, à des fins de plaisance, ou à partir de la date à laquelle il est mis en service pour la première fois, ou lorsqu'il a été utilisé pendant 50 heures, à la première échéance. L'utilisation du produit à des fins commerciales annule la garantie. Par fins commerciales, est entendue toute utilisation du produit liée à un travail ou à un emploi ou toute utilisation rémunératrice, pendant toute partie de la durée de la garantie, même si le produit n'est utilisé à ces fins qu'occasionnellement. La réparation ou le remplacement des pièces et les travaux entrepris en période de garantie n'étendent nullement la durée de celle-ci au-delà de sa date d'expiration initiale. La période de garantie non expirée peut être transférée d'un client à l'autre au moment du réenregistrement du produit, si le bateau est toujours utilisé à des fins de plaisance.

Classification haute performance

Une **Classification haute performance** s'applique à diverses applications à charge variable où la puissance maximale est limitée à une (1) heure pour toutes les huit (8) heures d'utilisation. Le fonctionnement à puissance réduite ne doit pas dépasser la vitesse de croisière. La vitesse de croisière est fonction du régime nominal maximal du moteur (tr/mn) :

| Régime moteur nominal (tr/mn) | Vitesse de croisière Réduction par rapport au régime moteur nominal (tr/mn) |
|-------------------------------|---|
| 2 000 – 2 800 tr/mn | 200 tr/mn |
| 2 801 – 3 500 tr/mn | 300 tr/mn |
| 3 501 – 4 500 tr/mn | 400 tr/mn |

Cette classification s'applique à des utilisations de plaisance (non génératrices de revenus) correspondant à un fonctionnement de 500 heures par an au maximum.

Conditions régissant l'application de la garantie

Ne peuvent bénéficier de cette garantie que les clients qui ont acheté le produit au détail auprès d'un revendeur agréé par Cummins MerCruiser Diesel à distribuer le produit dans le pays où la vente a eu lieu, une fois que l'inspection avant livraison a été effectuée et documentée conformément à la procédure spécifiée par Cummins MerCruiser Diesel. Pour bénéficier de la garantie, le produit doit avoir été enregistré correctement par le revendeur agréé. Toute information erronée concernant l'utilisation du produit à des fins de plaisance ou tout changement ultérieur, d'un usage de plaisance à un usage commercial (à moins que le réenregistrement n'ait été effectué dans les règles) peut amener Cummins MerCruiser Diesel à annuler la garantie à sa seule discrétion. L'entretien périodique décrit dans le manuel de fonctionnement, d'entretien et de garantie doit être exécuté en temps opportun pour pouvoir bénéficier de la garantie. Cummins MerCruiser Diesel se réserve le droit de conditionner la couverture de garantie à la production d'une preuve d'un entretien conforme.

Responsabilité de Cummins MerCruiser Diesel

Aux termes de la présente garantie, la seule et unique obligation de Cummins MerCruiser Diesel consiste, à son choix, à réparer toute pièce défectueuse, à la remplacer par une pièce neuve ou réusinée agréée par Mercury Marine, ou à rembourser le prix d'achat du produit Cummins MerCruiser Diesel. Cummins MerCruiser Diesel se réserve le droit d'améliorer ou de modifier les produits, de temps à autre, sans avoir l'obligation de modifier les produits fabriqués antérieurement.

Cummins MerCruiser Diesel paiera des frais de déplacement raisonnables d'un technicien lorsque des réparations sur site sont nécessaires. Cummins MerCruiser Diesel paiera des frais de main-d'œuvre raisonnables pour la dépose et la pose du moteur et de l'embase nécessaires à la réparation de défaillances garanties.

Application de la garantie

Les revendications au titre de la garantie doivent être présentées par l'intermédiaire d'un centre de réparations agréé Cummins MerCruiser Diesel. Le client doit fournir à Cummins MerCruiser Diesel une possibilité raisonnable d'effectuer la réparation, ainsi qu'un accès raisonnable au produit. L'acheteur ne doit pas envoyer le produit ni des pièces du produit directement à Cummins MerCruiser Diesel sauf si Cummins MerCruiser Diesel lui en fait la demande.

La carte d'enregistrement de la garantie représente le seul document d'enregistrement valide ; afin d'être couvert, l'acquéreur doit la présenter au revendeur lorsque l'entretien au titre de la garantie est demandé afin de bénéficier de la couverture.

Exclusions de garantie

Cette garantie limitée ne couvre pas :

Section 1 - Garantie

- l'entretien de routine ;
- les réglages ou vérifications mineurs, notamment le nettoyage des injecteurs de carburant, la vérification des filtres, le réglage des courroies ou des commandes et la vérification des niveaux de liquides effectués dans le cadre de l'entretien normal ;
- les huiles, les graisses ou les liquides, sauf leur perte ou leur contamination causée par la défaillance d'un produit qui serait couvert par la garantie.
- l'usure normale ;
- la correction d'un bruit du moteur, à moins que le diagnostic indique que ce bruit est causé par un état interne du moteur grave, susceptible de résulter en une défaillance ;
- la rectification des soupapes ou de leurs sièges due à l'usure ;
- un dommage causé par une utilisation abusive ou anormale, une négligence, un accident, une immersion, un entretien incorrect, des températures inférieures à 0 °C, une altération ou un retrait de pièces ;
- un dommage causé par l'utilisation d'une hélice ou un rapport de démultiplication qui ne permet pas au moteur de tourner à son régime nominal maximal (voir le manuel de fonctionnement, d'entretien et de garantie) ;
- l'utilisation d'un produit d'une manière non conforme au fonctionnement recommandé et à la section du cycle opératoire du manuel de fonctionnement, d'entretien et de garantie ;
- un dommage à l'unité inférieure de la transmission en Z ou à l'hélice causé par la collision avec un danger maritime tel qu'un objet immergé ;
- une installation incorrecte (les caractéristiques et techniques d'installation correctes sont énoncées dans les instructions d'installation du produit) ;
- toute réparation supplémentaire demandée par le client autre que celle nécessaire à la satisfaction des obligations de garantie ;
- un dommage au produit Cummins MerCruiser Diesel causé par l'utilisation d'un accessoire ou d'une pièce non fabriqué ou vendu par Cummins MerCruiser Diesel ou Mercury Marine ;
- les turbines et les chemises de pompe à jet ;
- le fonctionnement avec des carburants, des huiles ou des lubrifiants non adaptés à l'utilisation du produit (voir le manuel de fonctionnement, d'entretien et de garantie) ;
- un dommage causé par de l'eau pénétrant dans le moteur par le filtre à air ou le système d'échappement ;
- un dommage résultant de la présence d'eau dans le démarreur ;
- les démarreurs, les armatures ou bobines de champ grillés, ou dont le fil est éjecté du commutateur à cause d'un lancement excessif du moteur ;
- un dommage au produit dû à une insuffisance d'eau de refroidissement causée par un blocage du système de refroidissement ou des arrivées d'eau ;
- un dommage causé par le fonctionnement du moteur hors de l'eau ;
- un dommage résultant du montage de l'ensemble de propulsion à une hauteur excessive sur le tableau arrière ;
- un dommage résultant du fonctionnement du bateau avec le moteur excessivement relevé ;
- un dommage causé par des moteurs qui n'atteignent pas le régime nominal maximal en raison de la surcharge du bateau ;
- les réparations non effectuées par un centre de réparations agréé Cummins MerCruiser Diesel sauf lorsqu'un tel centre n'est pas disponible pour exécuter les travaux requis et que l'autorisation préalable de l'usine a été donnée pour que les réparations soient effectuées en urgence par un établissement tiers ;
- les dépenses relatives au halage, au lancement ou au remorquage ;
- le retrait ou le remplacement de cloisons du bateau ou d'autre matériau pour avoir accès au produit ;
- les dépenses relatives à la livraison du produit à un revendeur agréé Cummins MerCruiser Diesel lorsqu'un accès raisonnable n'est pas fourni au produit pour l'entretien sous garantie ;
- les frais relatifs au remisage, aux appels téléphoniques, à la location, à la nuisance, aux frais de cale, à la couverture d'assurance, au remboursement de prêts, aux pertes de temps, aux pertes de revenus ou tout autre dommage accessoire ou indirect ;

l'utilisation du produit pour des courses ou toute activité de compétition, ou son utilisation à tout moment avec une unité inférieure de type course, même par un propriétaire antérieur est une cause de déchéance de la garantie.

Aucun individu ni aucune entité, y compris les distributeurs agréés par Cummins MerCruiser Diesel, ne sont autorisés par Cummins MerCruiser Diesel à faire des affirmations, déclarations ou garanties quelconques au sujet du produit, autres que celles spécifiées dans la présente garantie limitée. De telles affirmations, déclarations ou garanties ne sauraient être opposables à Cummins MerCruiser Diesel.

DÉNIS ET LIMITATIONS DE RESPONSABILITÉS

LA SOCIÉTÉ DÉCLINE EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. SI ELLES NE PEUVENT ÊTRE DÉCLINÉES, CES GARANTIES IMPLICITES SONT LIMITÉES À LA DURÉE DE LA GARANTIE EXPRESSE. LES DOMMAGES ACCESSOIRES ET INDIRECTS SONT EXCLUS DE CETTE COUVERTURE DE GARANTIE. CERTAINS ÉTATS/PAYS N'AUTORISENT PAS LES DÉNIS, LIMITES OU EXCLUSIONS STIPULÉS CI-DESSUS. ILS PEUVENT ALORS NE PAS CONCERNER LE PROPRIÉTAIRE. CETTE GARANTIE CONFÈRE AU PROPRIÉTAIRE DES DROITS SPÉCIFIQUES, AUXQUELS D'AUTRES PEUVENT VENIR S'AJOUTER, SELON L'ÉTAT OU PAYS DE RÉSIDENCE.

Garantie limitée internationale pour usage commercial léger

Produits couverts par la garantie

QSD 2.8L

QSD 4.2L

Cummins MerCruiser Diesel garantit ses produits neufs contre tout vice de matériau ou de fabrication pendant la période décrite ci-dessous.

Durée de la garantie

Cette garantie limitée couvre le produit pendant un (1) an ou 500 heures de fonctionnement (à la première échéance). La garantie est effective à partir de la date de vente du produit au détail à des fins commerciales légères ou après 50 heures de fonctionnement, à la première échéance. La réparation ou le remplacement de pièces ou l'exécution d'un entretien au titre de cette garantie ne prorogent pas la durée de celle-ci au-delà de sa date d'expiration initiale. La période de garantie non expirée peut être transférée d'un client utilisant le produit à des fins commerciales légères à un autre, une fois le produit dûment réenregistré.

Classification de l'usage commercial léger

Par usage commercial léger est entendue une utilisation dans diverses configurations de charge où la puissance maximale est limitée à une heure pour toutes les huit heures de fonctionnement. Pour les modèles QSD 2.8L et 4.2L fonctionnant à puissance réduite, le régime moteur doit être inférieur ou égal à 3 420 tr/min (soit 90 % du régime nominal du moteur de 3 800 tr/min).

Par usage commercial est entendue toute utilisation du produit liée à un travail ou à un emploi, ou toute utilisation rémunératrice, pendant toute partie de la durée de la garantie, même si le produit n'est utilisé à ces fins qu'occasionnellement.

Toute utilisation du produit en dehors des spécifications propres à l'usage commercial léger annulera la garantie.

Conditions régissant l'application de la garantie

Ne peuvent bénéficier de cette garantie que les clients qui ont acheté le produit au détail auprès d'un revendeur autorisé par Cummins MerCruiser Diesel à distribuer le produit dans le pays où la vente a eu lieu, une fois que l'inspection préalable à la livraison a été effectuée et documentée conformément à la procédure spécifiée par Cummins MerCruiser Diesel. Pour bénéficier de la garantie, le produit doit avoir été correctement enregistré par le revendeur agréé. L'entretien périodique décrit dans le manuel de fonctionnement, d'entretien et de garantie doit être exécuté en temps opportun pour pouvoir bénéficier de la garantie. Cummins MerCruiser Diesel se réserve le droit de conditionner la couverture de garantie à la production d'une preuve d'un entretien conforme.

Responsabilité de Cummins MerCruiser Diesel

En vertu des termes de cette garantie, la seule et unique obligation de Cummins MerCruiser Diesel est limitée, à son choix, à la réparation des pièces défectueuses, au remplacement de ces pièces par des pièces neuves ou réusinées, certifiées par Mercury Marine, ou au remboursement du prix d'achat du produit Cummins MerCruiser Diesel. Cummins MerCruiser Diesel se réserve le droit d'améliorer ou de modifier les produits, de temps à autre, sans avoir l'obligation de modifier les produits fabriqués antérieurement.

Cummins MerCruiser Diesel paiera des frais de déplacement raisonnables d'un technicien lorsque des réparations sur site sont nécessaires. Cummins MerCruiser Diesel paiera des frais de main-d'œuvre raisonnables pour la dépose et la pose du moteur et de l'embase nécessaires à la réparation de pannes garanties.

Application de la garantie

Les revendications au titre de la garantie doivent être présentées par l'intermédiaire d'un centre de réparations agréé Cummins MerCruiser Diesel. Le client doit fournir à Cummins MerCruiser Diesel une possibilité raisonnable d'effectuer la réparation, ainsi qu'un accès raisonnable au produit. L'acheteur ne doit pas envoyer le produit ni des pièces du produit directement à Cummins MerCruiser Diesel, sauf si Cummins MerCruiser Diesel lui en fait la demande.

La carte d'enregistrement de la garantie constitue le seul document d'enregistrement valide ; elle doit être présentée au revendeur lorsque l'entretien au titre de la garantie est demandé afin de bénéficier de la couverture.

Exclusions de garantie

Cette garantie limitée ne couvre pas :

- l'entretien de routine ;
- les réglages ou vérifications mineurs, notamment le nettoyage des injecteurs de carburant, la vérification des filtres, le réglage des courroies ou des commandes, le graissage et la vérification des niveaux de liquides effectués dans le cadre de l'entretien normal ;
- les huiles, les graisses ou les liquides, sauf leur perte ou leur contamination causées par la panne d'un produit qui serait couverte par la garantie.
- l'usure normale ;
- la correction d'un bruit du moteur, à moins que le diagnostic indique que ce bruit est causé par un état interne grave du moteur, susceptible de résulter en une panne ;
- la rectification des soupapes ou de leurs sièges due à l'usure ;

Section 1 - Garantie

- un dommage causé par une utilisation abusive ou anormale, une négligence, un accident, une immersion, un entretien incorrect, des températures inférieures à 0 °C, une altération ou un retrait de pièces ;
- un dommage causé par l'utilisation d'une hélice ou d'un rapport de démultiplication qui ne permet pas au moteur de tourner à son régime nominal maximal (voir le manuel de fonctionnement, d'entretien et de garantie) ;
- l'utilisation d'un produit d'une manière non conforme au fonctionnement recommandé et à la section du cycle opératoire du manuel de fonctionnement, d'entretien et de garantie ;
- un dommage à l'unité inférieure de la transmission en Z ou à l'hélice causé par la collision avec un danger maritime tel qu'un objet immergé ;
- l'installation incorrecte (les caractéristiques et techniques d'installation correctes sont énoncées dans les instructions d'installation du produit) ;
- toute réparation supplémentaire demandée par le client autre que celle nécessaire à la satisfaction des obligations de garantie ;
- un dommage au produit Cummins MerCruiser Diesel causé par l'utilisation d'un accessoire ou d'une pièce non fabriqué ou vendu par Cummins MerCruiser Diesel ou Mercury Marine ;
- les turbines et les chemises de pompe à jet ;
- le fonctionnement avec des carburants, des huiles ou des lubrifiants non adaptés à l'utilisation du produit (voir le manuel de fonctionnement, d'entretien et de garantie) ;
- un dommage causé par de l'eau pénétrant dans le moteur par le filtre à air ou le système d'échappement ;
- un dommage résultant de la présence d'eau dans le démarreur ;
- les démarreurs, les armatures ou bobines de champ grillés, ou dont le fil est éjecté du commutateur à cause d'un lancement excessif du moteur ;
- un dommage au produit dû à une insuffisance d'eau de refroidissement causée par un blocage du système de refroidissement ou des arrivées d'eau ;
- un dommage causé par le fonctionnement du moteur hors de l'eau ;
- un dommage résultant du montage de l'ensemble de propulsion à une hauteur excessive sur le tableau arrière ;
- un dommage résultant du fonctionnement du bateau avec le moteur excessivement relevé ;
- un dommage causé par des moteurs qui n'atteignent pas le régime nominal maximal en raison de la surcharge du bateau ;
- les réparations non effectuées par un centre de réparations agréé Cummins MerCruiser Diesel, sauf lorsqu'un tel centre n'est pas disponible pour exécuter les travaux requis et que l'autorisation préalable de l'usine a été donnée pour que les réparations soient effectuées en urgence par un établissement tiers ;
- les dépenses relatives au halage, au lancement ou au remorquage ;
- le retrait ou le remplacement de cloisons du bateau ou d'autre matériau pour avoir accès au produit ;
- les dépenses relatives à la livraison du produit à un revendeur agréé Cummins MerCruiser Diesel lorsqu'un accès raisonnable n'est pas fourni au produit pour l'entretien sous garantie ;
- les frais relatifs au remisage, aux appels téléphoniques, à la location, à la nuisance, aux frais de cale, à la couverture d'assurance, au remboursement de prêts, aux pertes de temps, aux pertes de revenus ou tout autre dommage accessoire ou indirect ;

L'utilisation du produit pour des courses ou toute activité de compétition, ou son utilisation à tout moment avec une unité inférieure de type course, même par un propriétaire antérieur est une cause de déchéance de la garantie.

Aucun individu ni aucune entité, y compris les distributeurs agréés par Cummins MerCruiser Diesel, ne sont autorisés par Cummins MerCruiser Diesel à faire des affirmations, déclarations ou garanties quelconques au sujet du produit, autres que celles spécifiées dans la présente garantie limitée. De telles affirmations, déclarations ou garanties ne sauraient être opposables à Cummins MerCruiser Diesel.

DÉNIS ET LIMITATIONS DE RESPONSABILITÉ

LA SOCIÉTÉ DÉCLINE EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. SI ELLES NE PEUVENT ÊTRE DÉCLINÉES, CES GARANTIES IMPLICITES SONT LIMITÉES À LA DURÉE DE LA GARANTIE EXPRESSE. LES DOMMAGES ACCESSOIRES ET INDIRECTS NE SONT PAS COUVERTS PAR CETTE GARANTIE. CERTAINS ÉTATS/PROVINCES N'AUTORISENT PAS LES DÉNIS, LIMITES OU EXCLUSIONS STIPULÉS CI-DESSUS. ILS PEUVENT ALORS NE PAS CONCERNER LE PROPRIÉTAIRE. CETTE GARANTIE CONFIÈRE AU PROPRIÉTAIRE DES DROITS SPÉCIFIQUES, AUXQUELS D'AUTRES PEUVENT VENIR S'AJOUTER, SELON L'ÉTAT OU LE PAYS DE RÉSIDENCE.

Garantie limitée contre la corrosion (internationale)

Couverture de la garantie

Cummins MerCruiser Diesel garantit que chaque moteur à transmission en Z Alpha et Bravo (le Produit) ne sera pas rendu inopérant par l'effet direct de la corrosion pendant la période indiquée ci-dessous.

Durée de la garantie

Cette garantie anticorrosion limitée offre une couverture pendant trois (3) ans à compter de la date à laquelle le produit est vendu pour la première fois ou la date à laquelle le produit est mis en service pour la première fois, à la première échéance. Pour les modèles SeaCore à transmission en Z, le Produit est couvert par la garantie limitée contre la corrosion pendant une période de quatre (4) ans à partir de sa date de vente ou de sa mise en service initiale, à la première échéance. La réparation et le remplacement de pièces, ou l'exécution d'un entretien dans le cadre de cette garantie ne prorogent pas la durée de cette garantie au-delà de sa date d'expiration d'origine. La période de garantie non utilisée peut être transférée à un sous-acquéreur au moment du nouvel enregistrement du produit. La couverture de la garantie est résiliée pour un produit d'occasion repris auprès d'un client au détail, acheté aux enchères, auprès d'un centre de récupération de matériaux ou auprès d'une société d'assurance qui a obtenu le produit à la suite d'une réclamation d'assurance.

Conditions régissant l'application de la garantie Couverture de la garantie

La couverture de la garantie est réservée aux clients qui ont acheté le produit au détail auprès d'un revendeur autorisé par Cummins MerCruiser Diesel à distribuer le produit dans le pays où la vente a eu lieu. La couverture de la garantie court à compter de l'enregistrement correct du produit par le revendeur agréé. Les dispositifs de protection contre la corrosion indiqués dans le manuel d'utilisation, d'entretien et de garantie doivent être utilisés sur le bateau et l'entretien périodique décrit dans ce même manuel doit être effectué au moment opportun (y compris, sans toutefois s'y limiter, le remplacement des anodes sacrificielles, l'utilisation des lubrifiants recommandés et les retouches apportées aux éraflures et entailles) pour pouvoir continuer à bénéficier de la garantie. Cummins MerCruiser Diesel se réserve le droit de conditionner la couverture de la garantie à la présentation d'une preuve d'entretien conforme.

Responsabilité de Mercury

En vertu de cette garantie, la seule et unique obligation de Cummins MerCruiser Diesel est limitée, à sa discrétion, à la réparation d'une pièce corrodée, au remplacement de telles pièces par des pièces neuves ou résinées, homologuées par Mercury Marine ou au remboursement du prix d'achat du produit Mercury. Mercury se réserve le droit d'améliorer ou de modifier les produits, de temps à autre, sans obligation de modifier les produits fabriqués antérieurement.

Application de la garantie

Le client doit fournir à Cummins MerCruiser Diesel un accès raisonnable au produit pour effectuer l'entretien au titre de la garantie ainsi qu'un laps de temps raisonnable pour réparer ledit produit. Les formulaires de garantie doivent être accompagnés de la livraison aux fins d'inspection du produit à un revendeur autorisé par Cummins MerCruiser Diesel à entretenir le produit. Si l'acheteur n'est pas en mesure de livrer le produit à un tel revendeur, il doit en avvertir Cummins MerCruiser Diesel par écrit. La Société prendra alors les dispositions pour effectuer l'inspection et toute réparation couverte par la garantie. Si l'entretien fourni n'est pas couvert par cette garantie, l'acheteur doit s'acquitter de tous les frais, pièces et main-d'œuvre, et de toute autre dépense liée à cet entretien. L'acheteur ne doit pas envoyer le produit ou des pièces du produit directement à Cummins MerCruiser Diesel, à moins que Cummins MerCruiser Diesel ne lui en fait la demande. Pour bénéficier de la garantie, le propriétaire doit fournir une preuve attestant que le produit a été enregistré en son nom et la présenter au revendeur.

Exclusions de garantie

Cette garantie limitée ne couvre pas la corrosion des circuits électriques, la corrosion résultant de dommages, la corrosion qui ne cause que des dommages purement esthétiques, les abus ou l'entretien incorrect ; la corrosion des accessoires, des instruments, des systèmes de direction ; la corrosion d'une embase de jets installée en usine ; les dommages dus aux organismes marins ; les produits vendus avec une garantie limitée d'une durée inférieure à un an ; les pièces de rechange (pièces achetées par le client) ; les produits utilisés à des fins commerciales. Par fins commerciale est entendue toute utilisation du produit liée à un travail ou à un emploi ou toute utilisation rémunératrice, pendant toute partie de la durée de la garantie, même si le produit n'est utilisé à ces fins qu'occasionnellement.

Transfert de garantie

La garantie limitée peut être transférée à un acheteur ultérieur, mais seulement pour la durée non écoulee de la garantie limitée. Cette condition ne s'applique pas aux produits utilisés à des fins commerciales.

Pour transférer la garantie au propriétaire suivant, envoyer ou faxer une copie de l'acte ou du contrat de vente, le nom du nouveau propriétaire, son adresse et le numéro de série du moteur au service des enregistrements de garantie de Mercury Marine. Aux États-Unis, l'envoyer à :

Mercury Marine
Attn : Warranty Registration Department
W6250 W. Pioneer Road
P.O. Box 1939
Fond du Lac, WI 54936-1939
920-929-5054
Télécopie 920-929-5893

Au Canada, l'envoyer à :
Mercury Marine Canada Limited
2395 Meadowpine Blvd.
Mississauga,
Canada, L5N 7W6
Télécopie 1-800-663-8334

Une fois le transfert de la garantie effectué, Mercury Marine envoie par courrier une confirmation d'enregistrement au nouveau propriétaire.

Ce service est gratuit.

Pour les produits achetés en dehors des États-Unis ou du Canada, contacter le revendeur du pays concerné ou le bureau d'assistance Marine Power le plus proche.

Notes :

Section 2 - Se familiariser avec l'ensemble de propulsion

Table des matières


| | | | |
|---|----|--|----|
| Identification..... | 10 | Accélérateur et inversion de marche numériques..... | 15 |
| Autocollant du numéro de série..... | 10 | Contacteurs..... | 15 |
| Plaque signalétique..... | 10 | Coupe-circuit d'urgence..... | 16 |
| Informations sur les émissions..... | 11 | Commandes à distance..... | 17 |
| Certificat relatif à l'émission de gaz d'échappement | 11 | Fonctionnalités du tableau de bord | 17 |
| Responsabilité du propriétaire | 11 | Fonctionnalités de la console | 18 |
| Numéro de série et identification de la transmission en Z | 11 | Relevage hydraulique..... | 18 |
| Bravo..... | 11 | Trim de moteur simple et remorquage | 19 |
| Numéro de série de la plage arrière Bravo..... | 12 | Trim de moteur jumelé et remorquage | 19 |
| Instruments—Modèles à transmission en Z QSD..... | 13 | Trim sans clé..... | 20 |
| VesselView (selon modèle)..... | 13 | Protection contre les surcharges électriques—Panneau | 20 |
| Instruments numériques..... | 13 | du coupe-circuit supérieur du circuit du moteur..... | 20 |
| Instruments—Modèles à transmission en Z..... | 13 | Protection contre les surcharges—Boîtier de distribution | 21 |
| Fonctions de contrôle du moteur..... | 14 | d'alimentation bâbord..... | 21 |
| Système d'alarme sonore..... | 14 | Protection contre les surcharges du panneau | 22 |
| VesselView..... | 14 | d'intégration du bateau (VIP)..... | 22 |
| Compte-tours ou compteur de vitesse..... | 15 | Protection du relevage hydraulique et de la MerCathode | 22 |
| Fonctions et commandes..... | 15 | contre les surcharges..... | 22 |

Identification

Les numéros de série permettent au fabricant de répertorier par codes les nombreux détails techniques correspondant à votre ensemble de propulsion Cummins MerCruiser Diesel. Lors de tout contact du service après-vente Cummins MerCruiser Diesel (CMD), communiquer toujours les numéros de modèle et de série.

Autocollant du numéro de série

L'autocollant du numéro de série est situé en haut du moteur sur l'extrémité arrière de l'échangeur de température.

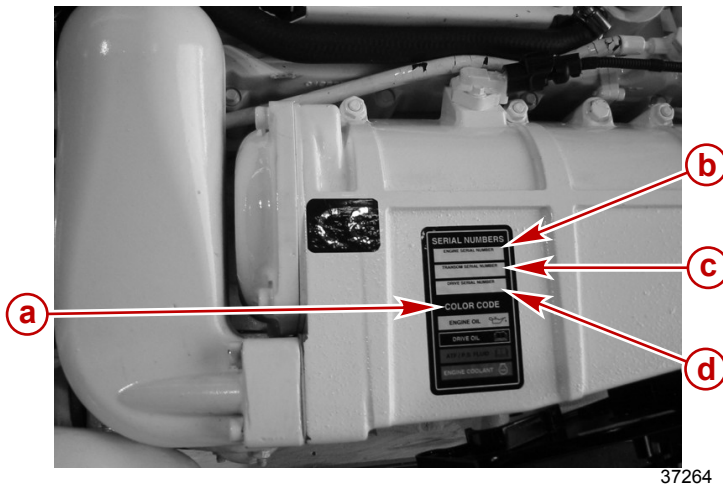

Modèle 4.2 similaire au modèle 2.8 illustré

- a** - Codes de couleurs d'entretien
- b** - Numéro de série du moteur
- c** - Numéro de série du tableau arrière
- d** - Numéro de série de l'embase

37264

Plaque signalétique

Une plaque signalétique infalsifiable est apposée sur le moteur par Cummins MerCruiser Diesel à la fabrication. Elle contient des informations importantes sur les émissions des gaz d'échappement. Noter que la plaque signalétique du moteur n'affecte pas les ajustements, les fonctions ou les performances du moteur et que ni les constructeurs de bateaux ni les revendeurs ne peuvent retirer la plaque signalétique ou le composant du moteur sur lequel elle est apposée avant la vente. Si des modifications sont nécessaires ou si la plaque signalétique du moteur est endommagée, contacter Cummins MerCruiser à propos de la disponibilité d'une plaque de remplacement.

Le propriétaire ou l'opérateur ne doit modifier le moteur d'aucune manière qui affecterait sa puissance ou ses niveaux d'émission au point où ils dépasseraient les caractéristiques déterminées en usine.

| | | | |
|--|---|-------------------------------------|----------|
| <p>MANUFACTURED BY VM MOTOR FOR CUMMINS MERCUISER DIESEL PRODUCED IN ITALY</p> | a ESN: | b | c |
| | d FUEL RATE AT ADV. HP: mm ³ /s/tr | EPA: | |
| | e RATED SPEED (RPM): | EPA Family: j | |
| | f GOVERNED SPEED (RPM): | 7.5 NO _x + THC [g/kW-hr] | |
| | g MINIMUM IDLE SPEED (RPM): | 0.4 PM [g/kW-hr] | |
| | h HP: KW: | MODEL: k | |
| i LBS: KG: | IMO/TYPE: | P/N: | |
| | L/CYL: | | |

25401


Plaque signalétique type du moteur

- a** - Numéro de série du moteur
- b** - Informations relatives au modèle Cummins MerCruiser Diesel
- c** - Informations relatives à la certification des émissions
- d** - Consommation de carburant
- e** - Régime moteur de fonctionnement nominal
- f** - Régime moteur régulé
- g** - Ralenti minimal
- h** - Puissance moteur nominale
- i** - Poids du moteur
- j** - Données d'émissions
- k** - Numéro de modèle du fabricant, type OMI, litres par cylindre

Informations sur les émissions

Certificat relatif à l'émission de gaz d'échappement

Un autocollant d'émission des gaz d'échappement infalsifiable est apposé sur le collecteur d'échappement intégré et le vase d'expansion du moteur lors de la fabrication par Cummins MerCruiser Diesel. Noter que l'homologation des émissions n'affectera pas les ajustements, les fonctions ou les performances du moteur. Ni les constructeurs de bateaux et ni les revendeurs ne peuvent, avant la vente, retirer l'autocollant ou la pièce sur laquelle il est apposé. Si des modifications nécessitent le retrait ou endommagent l'autocollant d'émissions de gaz d'échappement, contacter Cummins MerCruiser Diesel à propos de la disponibilité d'un autocollant de remplacement avant d'effectuer la modification.

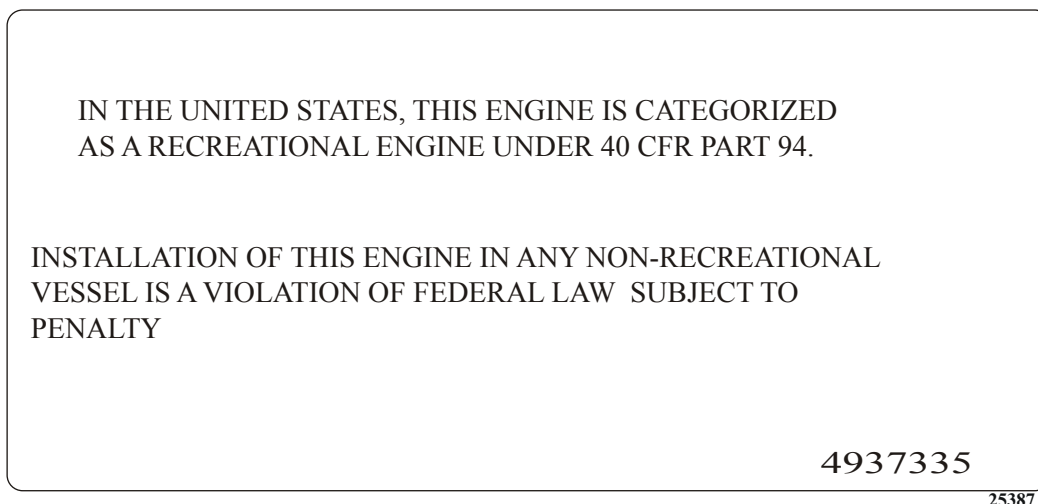

25387


Autocollant d'émission de gaz d'échappement

Responsabilité du propriétaire

Ni le propriétaire ni l'opérateur ne doivent modifier le moteur d'aucune manière qui affecterait sa puissance ou ses niveaux d'émission au point où ils dépasseraient les caractéristiques déterminées en usine.

Numéro de série et identification de la transmission en Z Bravo

Le numéro de série de la transmission en Z Bravo, le rapport de démultiplication, le numéro de modèle et le code barre sont estampillés dans la plaque de mise à la masse située sur le côté bâbord de la transmission en Z.

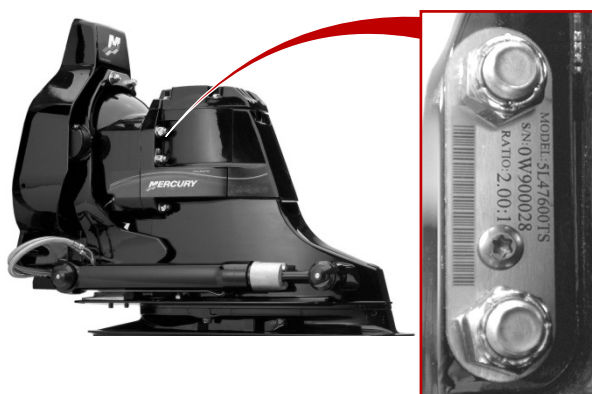


33533

Informations relatives à la transmission en Z Bravo sur la plaque de mise à la masse

Section 2 - Se familiariser avec l'ensemble de propulsion

Le numéro de série est aussi estampillé sous forme de référence permanente sur le moulage de la transmission en Z à l'intérieur du couvercle arrière.

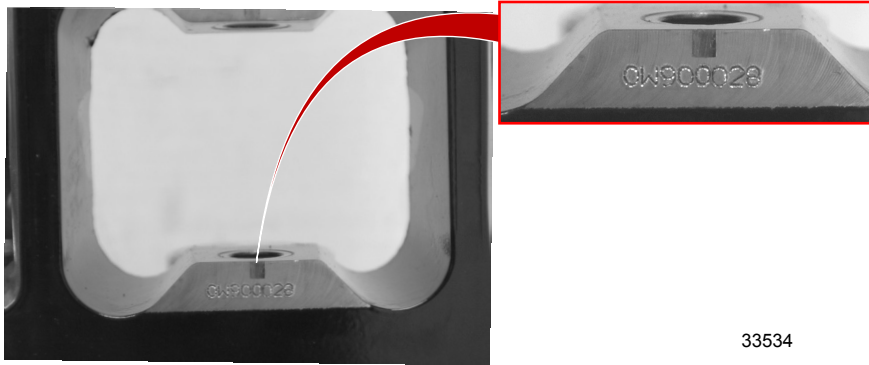

Estampillage du numéro de série de transmission en Z Bravo


Numéro de série de la plage arrière Bravo

Le numéro de série de la plage arrière Bravo est estampillé sur la plaque de l'étrier de la plage arrière Bravo.



a - Numéro de série du tableau arrière

Le numéro de série du tableau arrière est aussi estampillé sur le carter de cloche. Ceci offre une référence permanente aux revendeurs Mercury MerCruiser autorisés.

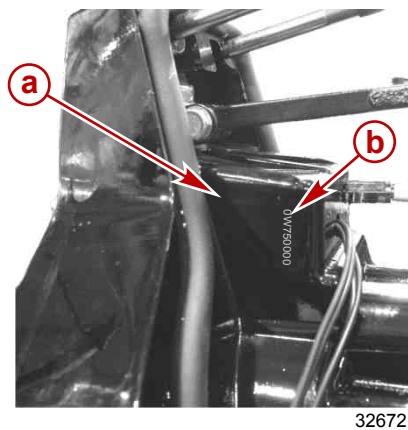


a - Carter de cloche
b - Numéro de série du tableau arrière

Instruments—Modèles à transmission en Z QSD

VesselView (selon modèle)

L'ensemble de propulsion peut être connecté à un moniteur SmartCraft VesselView. Le moniteur interactif VesselView affiche en permanence et en temps réel des données relatives à la vitesse et aux performances, les codes de panne moteur, le carburant disponible, la température et la profondeur de l'eau et d'autres données relatives au fonctionnement. Lorsque VesselView détecte un problème avec tout système connecté, il affiche un message d'alarme pour signaler le problème au pilote.

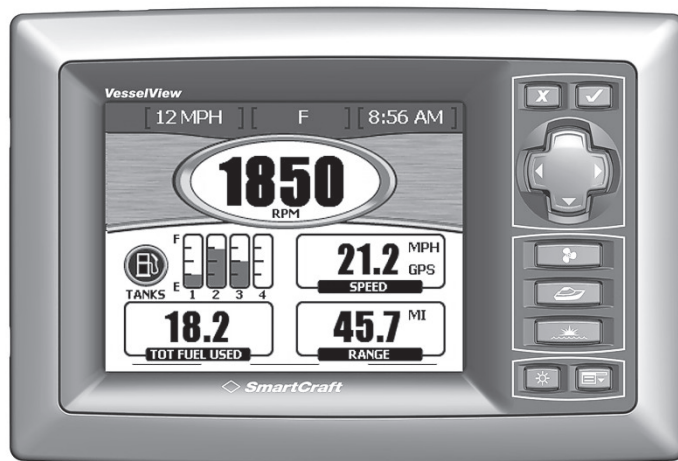

24797


Affichage typique de VesselView

VesselView peut aussi être connecté à d'autres systèmes du bateau, tels qu'un système GPS, des générateurs et des commandes de régulation d'ambiance de la cabine. Cette intégration du bateau permet au pilote de surveiller et de contrôler une large gamme de systèmes du bateau depuis un seul moniteur.

Voir le manuel d'utilisation de VesselView pour des instructions détaillées sur le fonctionnement de ce moniteur.

Instruments numériques

Un ensemble d'instruments Cummins MerCruiser SmartCraft peut être fourni avec ce produit. Ce système affiche notamment les fonctions suivantes : régime du moteur, température du liquide de refroidissement, pression d'huile, tension de la batterie, consommation de carburant et heures de fonctionnement du moteur.

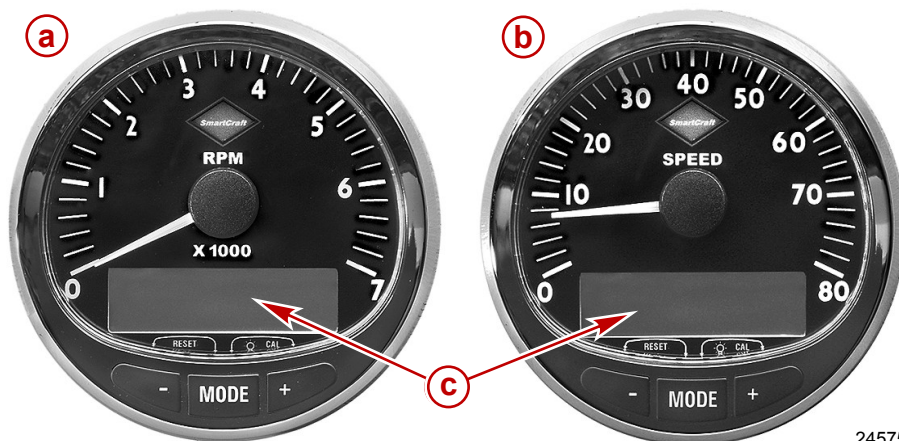

24575

Instruments SmartCraft type

- a - Compte-tours
- b - Compteur de vitesse
- c - Affichage du système ACL

L'ensemble d'instruments SmartCraft facilite aussi l'identification des codes de panne associés au système d'alarme sonore du moteur. L'ensemble d'instruments SmartCraft affiche les données d'alarme critique et traite d'autres problèmes potentiels sur son ACL.


Se reporter au manuel fourni avec le système pour connaître les fonctions d'alerte traitées et le fonctionnement de base de l'ensemble d'instruments SmartCraft.

Instruments—Modèles à transmission en Z

Les développements suivants expliquent brièvement les instruments typiquement trouvés sur certains bateaux. Le propriétaire et l'opérateur doivent se familiariser avec tous les instruments, ainsi que leurs fonctions sur le bateau. En raison de la grande variété des instruments et de leurs fabricants, demander au revendeur de bateaux d'expliquer les différents instruments se trouvant sur le bateau, ainsi que les valeurs normales qu'ils doivent indiquer.

Section 2 - Se familiariser avec l'ensemble de propulsion

les types d'instruments suivants peuvent être inclus avec l'ensemble de propulsion considéré.

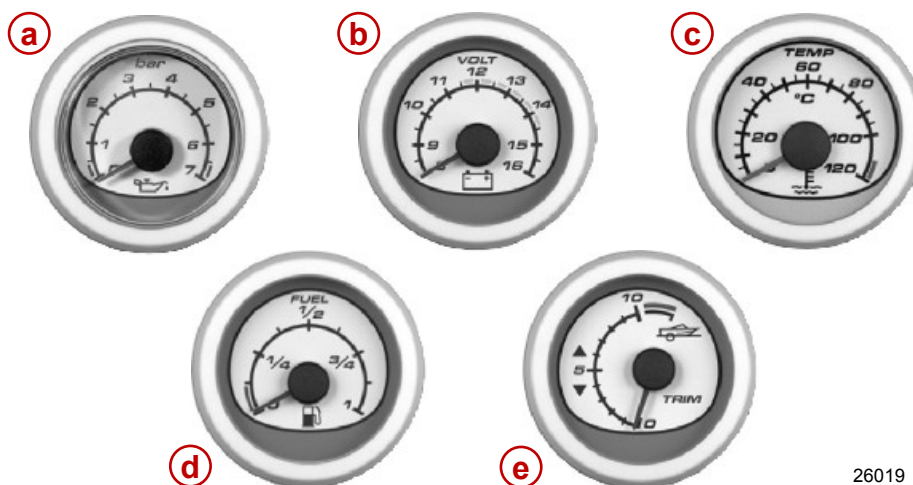

26019

Instruments typiques

| Référence | Instrument | Fonction |
|-----------|---|---|
| a | Indicateur de pression d'huile | Indique la pression d'huile du moteur. |
| b | Ampèremètre | Indique la tension de la batterie. |
| c | Indicateur de température du liquide de refroidissement | Indique la température de fonctionnement du moteur. |
| d | Jauge de carburant | Indique la quantité de carburant dans le réservoir. |
| e | Indicateur de relevage hydraulique | indique l'angle de la transmission en Z (trim relevé [sorti] et trim abaissé [rentré]). |

Fonctions de contrôle du moteur

Système d'alarme sonore

L'ensemble de propulsion Cummins MerCruiser Diesel est équipé d'un système d'alarme sonore. Le système d'alarme sonore surveille les composants critiques et avertit l'opérateur d'une panne éventuelle. Le système d'alarme n'est pas conçu pour protéger l'ensemble de propulsion contre les dommages dus à une panne.

Si un système de contrôle électronique détecte une panne enregistrable, le système d'alarme sonore alerte l'opérateur. La durée et le type d'avertissement sonore dépendent de la nature de la panne. Si une alarme sonore retentit, consulter les affichages de la barre pour prendre connaissance de la nature du problème.

Pour que l'opérateur puisse visualiser le code de panne et toute mesure à prendre, l'ensemble de propulsion doit être équipé d'un jeu d'instruments prenant en charge le système d'alarme sonore et pouvant afficher des codes de panne.

Les instruments suivants sont équipés d'écrans compatibles avec l'affichage de codes de panne :

- VesselView
- Compte-tours SmartCraft
- Compteur de vitesse SmartCraft

AVIS

Le son d'un système d'alarme sonore indique qu'une panne critique s'est produite. L'utilisation d'un ensemble de propulsion affecté d'une panne critique peut endommager les composants. Si le système d'alarme sonore retentit, cesser toute utilisation, sauf pour éviter une situation dangereuse.


Si l'alarme sonore retentit, arrêter immédiatement le moteur si les conditions le permettent. Rechercher la cause de l'alarme et la corriger, si possible. Si la cause ne peut pas être déterminée, consulter le centre de réparation agréé Cummins MerCruiser Diesel.

VesselView

Voir le manuel de fonctionnement VesselView pour des données détaillées de contrôle du moteur.

Compte-tours ou compteur de vitesse

L'ACL du compte-tours, selon modèle, affiche les codes de panne active. Pour indiquer la présence d'un code de panne active, l'écran suivant apparaît sur l'affichage du compte-tours.

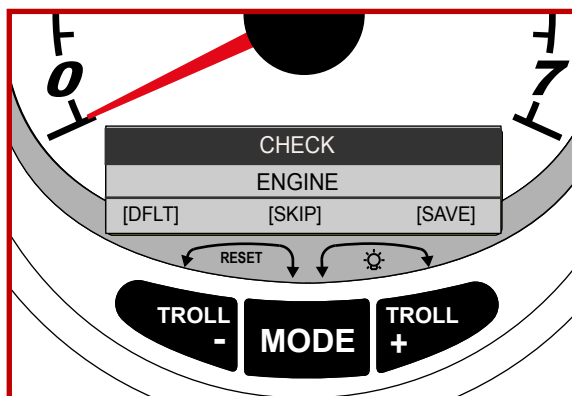

25991

Affichage typique d'un code de panne sur le compte-tours.

Après avoir appuyé sur « MODE », « AL » clignote dans le coin supérieur droit de chaque menu de l'écran d'affichage numérique pour indiquer une panne active. Une panne majeure est aussi signalée par une alarme sonore.

Pour afficher les pannes actives, appuyer sur « MODE » jusqu'à ce que l'écran du total des heures de fonctionnement du moteur s'affiche. En présence d'un code de panne active, le nombre total d'heures de fonctionnement du moteur est affiché pendant 30 secondes après la mise en marche. Après 30 secondes, l'écran numérique affiche les codes de panne active par intervalles de 3 secondes.

Les pannes affichées par le système SmartTach qui activent aussi le système d'alarme sonore sont énumérées ci-après.

| Affichage Smart Tach | Indication de l'avertissement |
|----------------------|--|
| « LOW OIL PRESS » | La pression d'huile a chuté sous la limite de protection critique du moteur. |
| « OVERHEAT » | La température du liquide de refroidissement du moteur a augmenté au-delà de la limite de protection du moteur. |
| « WATER IN FUEL » | Le capteur de présence d'eau dans le carburant (WIF) a détecté la présence d'eau dans le logement du filtre à carburant. |
| « FAULT THROTTLE » | Le capteur de position de papillon a détecté une panne. |
| « FAULT BATTERY » | La tension de la batterie de l'ECM est hors spécifications. |
| « CHECK ENGINE » | Le code « CHECK ENGINE » (Vérifier le moteur) correspond à diverses pannes du moteur. Contacter un centre de réparation agréé Cummins MerCruiser Diesel. |

Fonctions et commandes

Accélérateur et inversion de marche numériques

Les instructions de fonctionnement des systèmes d'accélérateur et d'inverseur de marche numériques (DTS) sont fournies dans un manuel distinct. Voir le manuel de l'opérateur SmartCraft et DTS de **Cummins MerCruiser Diesel**.

Contacteurs



38160

Clé de contact d'allumage à quatre positions

- « **OFF** » (**Arrêt**) En position « OFF » (Arrêt), tous les circuits électriques sont désactivés. Le moteur ne fonctionne pas si la clé de contact est en position « OFF » (Arrêt).
- « **ACC** » (**Accessoire**) En position « ACC » (Accessoire), toutes les connexions d'accessoires aux circuits électriques peuvent être activées. Le moteur ne fonctionne pas si la clé de contact sur « ACC » (Accessoire).

Section 2 - Se familiariser avec l'ensemble de propulsion

- « **ON** » (Marche) En position « ON » (Marche), tous les circuits électriques et instruments sont alimentés en courant. Il est possible de démarrer le moteur à l'aide d'une commande de démarrage/arrêt en option.
- « **START** » (Démarrage) Tourner la clé de contact sur la position START (Démarrage) et la relâcher pour démarrer le moteur.


REMARQUE : La clé ne peut être retirée qu'avec le contacteur d'allumage sur la position « OFF » (Arrêt).



28082

Commande de démarrage/arrêt du moteur

Une telle commande est disponible en option. La commande de démarrage/arrêt fonctionne conjointement avec la clé de contact. Chaque moteur est équipé d'une commande de démarrage/arrêt. Chaque bouton d'une commande de démarrage/arrêt pour moteurs multiples fonctionne indépendamment. La clé de contact doit être en position RUN (Marche) pour être en mesure de faire démarrer un moteur à l'arrêt à l'aide de la commande de démarrage/arrêt. Si le bouton de commande de démarrage/arrêt est enfoncé lorsqu'un moteur tourne, le moteur correspondant s'arrêtera automatiquement.

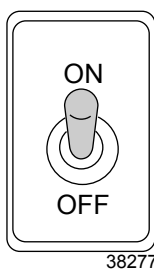


38277

Commande à bascule typique de ventilateur de cale

Active le ventilateur de cale, selon modèle

Coupe-circuit d'urgence

Le coupe-circuit d'urgence arrête le moteur chaque fois que le pilote s'éloigne du poste de pilotage (en cas d'éjection accidentelle, par exemple).

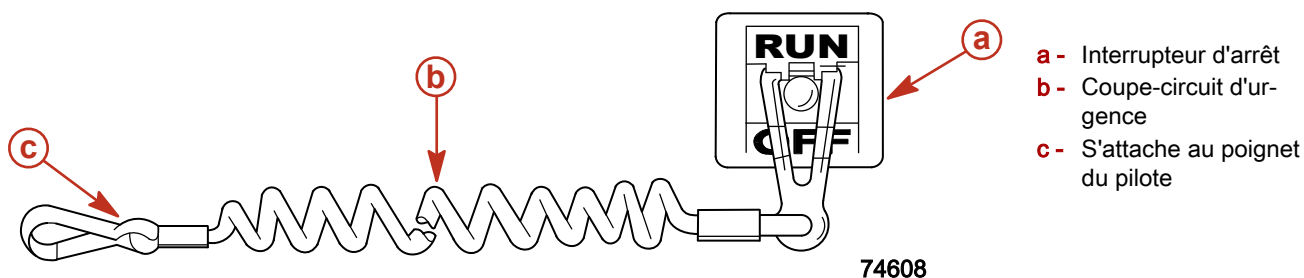

- a** - Interrupteur d'arrêt
- b** - Coupe-circuit d'urgence
- c** - S'attache au poignet du pilote

74608

Les éjections accidentelles, telles que les chutes par-dessus bord, sont plus courantes sur :

- les bateaux de sport à bords bas ;
- les bateaux de pêche au lancer ;
- les bateaux hautes performances.

Ce type d'accident peut également se produire dans les cas suivants :

- mauvaises pratiques de conduite ;
- pilote assis sur le siège ou le plat-bord aux vitesses de déjaugage ;
- pilote debout aux vitesses de déjaugage ;
- navigation à des vitesses de déjaugage en eaux peu profondes ou jonchées d'obstacles ;
- relâchement du volant lorsqu'il tire dans un sens ;

- consommation d'alcool ou de stupéfiants ;
- manœuvres du bateau à vitesse élevée.

Le cordon du coupe-circuit est d'une longueur habituellement comprise entre 122 et 152 cm (4 et 5 ft) lorsqu'il est étendu au maximum, avec un élément à l'une de ses extrémités conçu pour être introduit dans le coupe-circuit et un mousqueton à l'autre extrémité à attacher au pilote. Au repos, le cordon est enroulé sur lui-même pour éviter qu'il ne s'enchevêtre avec les objets alentour. Sa longueur étendue est telle qu'elle permet au pilote de se déplacer dans une certaine zone autour du poste de pilotage sans risquer d'activer accidentellement le système. Si le pilote souhaite raccourcir le cordon, il peut l'enrouler autour de son poignet ou de sa jambe, ou y faire un nœud.

Le coupe-circuit d'urgence permet d'arrêter le moteur instantanément mais le bateau continue à avancer pendant un certain temps, suivant la vitesse et l'angle du virage amorcé au moment de l'activation du dispositif. Le bateau n'effectuera cependant pas un cercle complet. Lorsque le bateau se déplace sur sa lancée, il peut provoquer des accidents tout aussi graves que s'il était en prise.

Il est vivement recommandé d'informer les autres passagers des principes de démarrage et de fonctionnement du moteur au cas où une situation d'urgence se présenterait (par exemple si le pilote est éjecté accidentellement).

▲ AVERTISSEMENT

Si le pilote tombait par dessus bord, arrêter immédiatement le moteur pour réduire le risque de blessures graves, voire mortelles, par passage du bateau. Toujours connecter correctement le pilote au coupe-circuit d'urgence à l'aide d'un cordon de raccordement.

Il est également possible que l'interrupteur soit activé accidentellement ou involontairement au cours du fonctionnement normal. Ceci pourrait exposer le bateau et ses occupants aux dangers potentiels suivants :

- Interruption soudaine du déplacement en marche avant du bateau qui peut entraîner une projection vers l'avant des occupants, notamment de ceux qui se trouvent à la proue et qui risquent d'être éjectés par dessus bord et heurtés par les organes de direction ou de propulsion.
- Perte de puissance et de contrôle de la direction en cas de mer agitée, de courants forts ou de vents violents.
- Perte de contrôle lors de l'amarrage.


▲ AVERTISSEMENT

Éviter les blessures graves, voire mortelles, causées par les forces de décélération résultant d'une activation accidentelle ou involontaire de l'interrupteur. Le pilote du bateau ne doit jamais quitter son poste sans s'être d'abord déconnecté de l'interrupteur d'arrêt d'urgence.

Commandes à distance

Le bateau peut être équipé d'une commande à distance Mercury Precision ou Quicksilver. Les commandes ne présentent pas forcément toutes les caractéristiques indiquées. Demander au revendeur une description et/ou d'effectuer une démonstration du modèle de commande à distance.

Fonctionnalités du tableau de bord

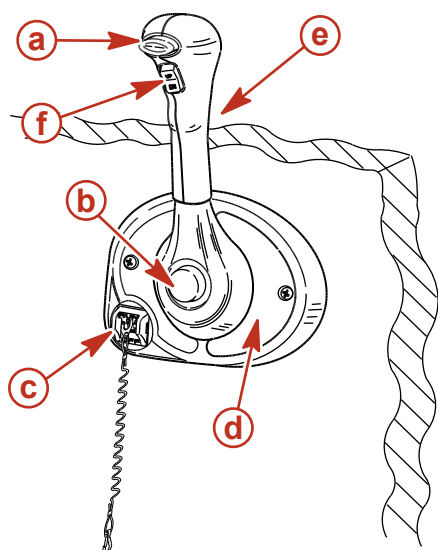

- a - Bouton de verrouillage au point mort
- b - Bouton spécial d'accélération
- c - Coupe-circuit d'urgence
- d - Vis de réglage de la tension de la poignée de commande
- e - Poignée de commande
- f - Bouton de trim et de relevage

Bouton de verrouillage au point mort. Évite les changements de vitesse et les mises en prise accidentels. Le bouton de verrouillage au point mort doit être enfoncé pour pouvoir déloger la poignée de commande de cette position.

Bouton spécial d'accélération. Permet d'augmenter le régime moteur sans enclencher la transmission. Le mécanisme d'inversion de marche est alors désolidarisé de la poignée de commande. Le bouton spécial d'accélération ne peut être activé que lorsque la poignée de la commande à distance est au point mort et il ne doit être utilisé que pour le démarrage du moteur.

Section 2 - Se familiariser avec l'ensemble de propulsion


Coupe-circuit d'urgence. Arrête le moteur chaque fois que l'opérateur (lorsqu'il est attaché au coupe-circuit d'urgence) s'éloigne suffisamment du poste de pilotage pour activer la commande. Voir **Coupe-circuit d'urgence** pour plus de détails sur l'utilisation de cette commande.

Poignée de commande. L'inversion de marche et l'accélération sont commandées par le mouvement de la poignée de commande. À partir du point mort, pousser la poignée de commande vers l'avant d'un mouvement ferme et rapide, jusqu'au premier cran, pour passer en marche avant. Continuer à pousser vers l'avant pour augmenter la vitesse. À partir du point mort, ramener la poignée de commande vers l'arrière d'un mouvement ferme et rapide, jusqu'au premier cran, pour passer en marche arrière, et continuer pour augmenter la vitesse.

Vis de réglage de tension de la poignée de commande (non visible). Cette vis sert à ajuster l'effort requis pour déplacer la poignée de commande à distance. Se reporter aux instructions fournies avec la commande à distance pour obtenir des instructions complètes pour le réglage.

Bouton de trim / relevage. Voir **Relevage hydraulique**.

Fonctionnalités de la console

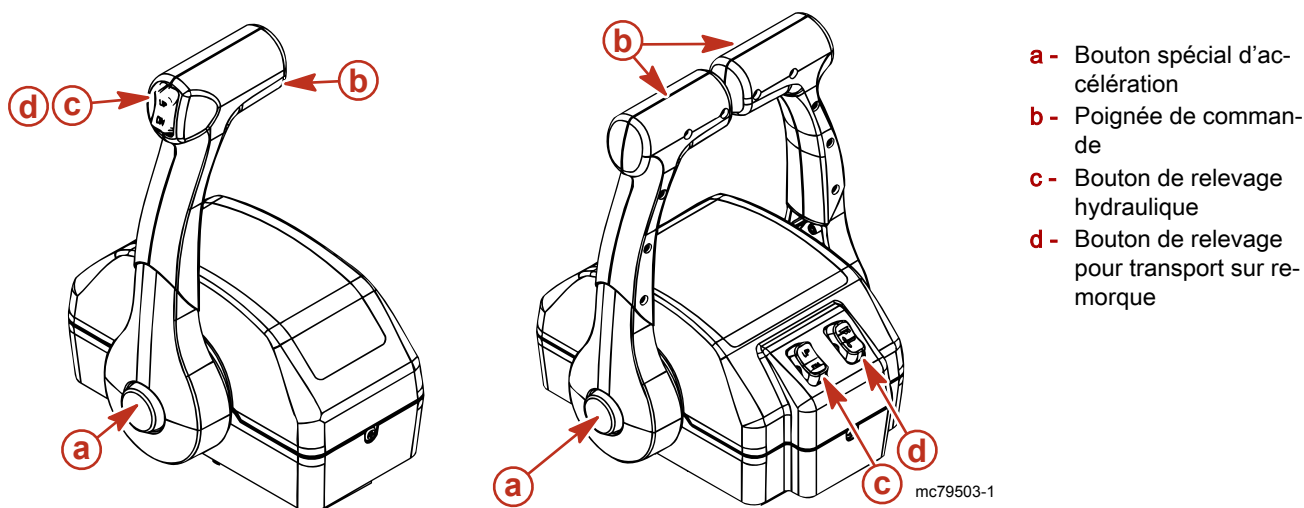

Bouton spécial d'accélération. Permet d'augmenter le régime moteur sans enclencher la transmission. Le mécanisme d'inversion de marche est alors désolidarisé de la poignée de commande. Le bouton spécial d'accélérateur ne peut être enfoncé que lorsque la poignée de commande est au point mort.

Poignées de commande. L'inversion de marche et l'accélération sont commandées par le mouvement de la poignée de commande. À partir du point mort, avancer la poignée de commande vers l'avant d'un mouvement ferme et rapide, jusqu'au premier cran, pour passer en marche avant, et continuer pour augmenter la vitesse. À partir du point mort, ramener la poignée de commande vers l'arrière d'un mouvement ferme et rapide, jusqu'au premier cran, pour passer en marche arrière, et continuer pour augmenter la vitesse.

Vis de réglage de tension de la poignée de commande (non visible). Cette vis sert à ajuster l'effort requis pour déplacer la poignée de commande à distance. Se reporter aux instructions fournies avec la commande à distance pour obtenir des instructions complètes pour le réglage.

Bouton de relevage hydraulique. Voir le **Relevage hydraulique** pour des procédures détaillées d'utilisation du relevage hydraulique.

Bouton de relevage pour transport sur remorque. Sert à relever l'embase lors du remorquage, de la mise à l'eau ou de l'échouage du bateau, ou encore pour la navigation en eaux peu profondes. Voir **Relevage hydraulique** pour plus de détails sur le fonctionnement du bouton de remorquage.


Relevage hydraulique

Le relevage hydraulique permet à l'opérateur de modifier l'angle de la transmission en Z, une fois en route, de manière à obtenir l'angle d'inclinaison idéal en fonction de la charge du bateau et des conditions de navigation. La position de remorquage de ce dispositif permet en outre à l'opérateur de relever et d'abaisser la transmission en Z pour le remorquage, l'échouage, la mise à l'eau et le fonctionnement à vitesse réduite (régime inférieur à 1 200 tr/mn), ainsi que pour la navigation en eaux profondes.

▲ ATTENTION


Éviter d'endommager la transmission en Z. Être prudent lors de l'utilisation du bateau avec la transmission en Z relevée. Ne pas relever la transmission en Z au-delà des brides de support d'anneau de cloche à des régimes moteur supérieurs à 1 200 tr/mn. Ne jamais relever la transmission en Z à l'aide de l'interrupteur de REMORQUAGE lorsque le bateau navigue à un régime supérieur à 1 200 tr/mn.

Pour bénéficier de performances optimales, relever la transmission en Z de manière à ce que le fond du bateau forme un angle de 3 à 5 degrés avec la surface de l'eau.

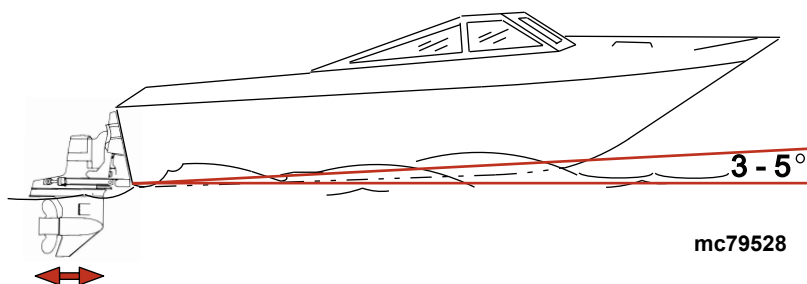


Le relevage (la sortie) de la transmission en Z peut :

- augmenter généralement la vitesse maximale ;
- augmenter le dégagement au-dessus des objets immergés ou d'un plan d'eau peu profond ;
- ralentir l'accélération et le déjaugage du bateau ;
- en cas d'excès, provoquer un « marsouinage » (rebondissement) du bateau ou une ventilation de l'hélice ;
- causer la surchauffe du moteur en cas de relevage (sortie) à un point tel que tout orifice de prise d'eau de refroidissement se trouve au-dessus de la ligne d'eau.

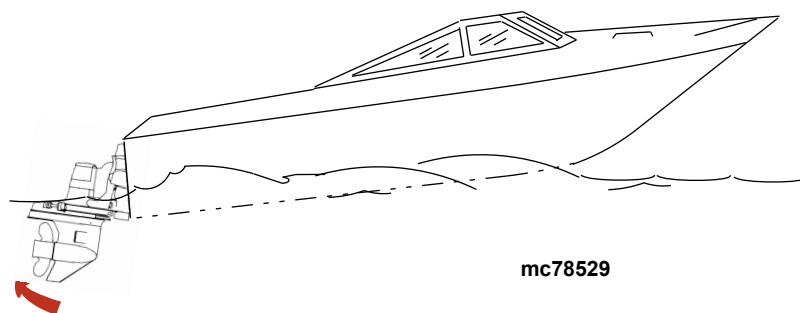

L'abaissement (la rentrée) de la transmission en Z peut :

- faciliter l'accélération et le déjaugage du bateau ;
- améliorer généralement la navigation dans des eaux agitées ;
- dans la plupart des cas, réduire la vitesse du bateau ;
- en cas d'excès, abaisser la proue de certains bateaux jusqu'à un point où ils commencent à « labourer » l'eau avec leur proue à la vitesse de déjaugage. Cela peut entraîner un virage inattendu d'un côté ou de l'autre appelé « guidage par la proue » ou « survirage » si le pilote essaye de tourner ou s'il rencontre une grosse vague.

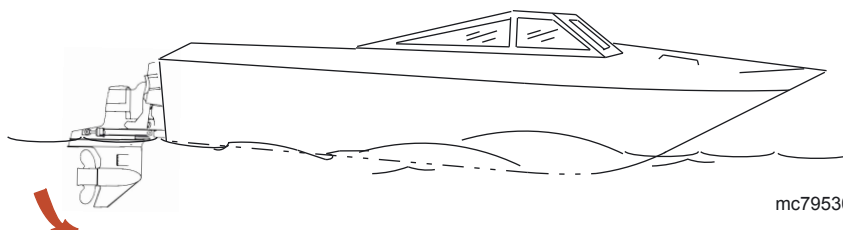

Trim de moteur simple et remorquage

Sur les bateaux à un seul moteur, un bouton permet de relever (sortir) ou d'abaisser (rentrer) la transmission en Z.

Pour le remorquage, l'échouage, la mise à l'eau et la navigation en eaux peu profondes à vitesse réduite (moins de 1 200 tr/mn), enfoncer le bouton de trim afin de relever (sortir) la transmission en Z au maximum.

Certains modèles sont également équipés d'un bouton de remorquage qui permet de régler la position de la transmission en Z uniquement pour cette opération.

REMARQUE : Le module de commande du moteur (ECM) limite la mesure dans laquelle la transmission en Z peut être relevée/sortie lorsque le régime moteur dépasse les 1 200 tr/mn.

Trim de moteur jumelé et remorquage

▲ ATTENTION

Éviter de tordre ou de courber les barres d'accouplement des moteurs jumelés. Elles risqueraient d'être endommagées, ainsi que les transmissions en Z. Toujours relever ou abaisser simultanément les transmissions en Z.

Section 2 - Se familiariser avec l'ensemble de propulsion

Sur certains bateaux à moteurs jumelés, un bouton intégré unique permet d'actionner les deux transmissions en Z simultanément ; sur d'autres, chaque transmission en Z est commandée par un bouton différent.

Certains modèles sont également équipés d'un bouton de remorquage qui permet de régler la position des transmissions en Z uniquement pour cette opération.

Trim sans clé

▲ ATTENTION

Le mode de trim sans clé permet un réglage du trim après avoir mis la clé de contact sur arrêt. Pour éviter toute blessure ou tout dommage au produit, ne pas tenter d'effectuer une quelconque réparation ou un quelconque entretien des moteurs ou des transmissions en Z avant d'avoir effectué une marche arrière à pleins gaz pour désactiver le mode de trim sans clé.

Le mode de trim sans clé permet d'utiliser la fonction de trim jusqu'à 15 minutes après l'arrêt du moteur (clé de contact sur « OFF » [Arrêt]). Sur les applications à moteurs multiples, la durée de la fonction de trim sans clé est gérée séparément pour chaque moteur.


Il peut être mis fin à la période de trim sans clé à tout moment en mettant la poignée de commande en position de pleins gaz en marche arrière (WOTR) alors que la clé de contact est sur OFF (Arrêt).

Protection contre les surcharges électriques—Panneau du coupe-circuit supérieur du circuit du moteur

En cas de surcharge électrique, un fusible grille ou le coupe-circuit disjoncte. La cause de la surcharge électrique doit être trouvée et corrigée avant le remplacement du fusible ou le réarmement du coupe-circuit.

REMARQUE : En cas d'urgence, lorsque le moteur doit être utilisé et que la cause de l'appel de courant important ne peut pas être identifiée ni corrigée, éteindre ou débrancher tous les accessoires reliés au câblage du moteur et des instruments de bord. Réarmer le coupe-circuit. S'il reste disjoncté, c'est que la surcharge électrique n'a pas été éliminée. Procéder alors à des vérifications supplémentaires du circuit électrique. Contacter un centre de réparation agréé Cummins MerCruiser Diesel.

Les coupe-circuits offrent une protection du circuit électrique du moteur. Le panneau du coupe-circuit est situé sous un petit panneau d'accès dans le capot moteur, en haut du moteur.

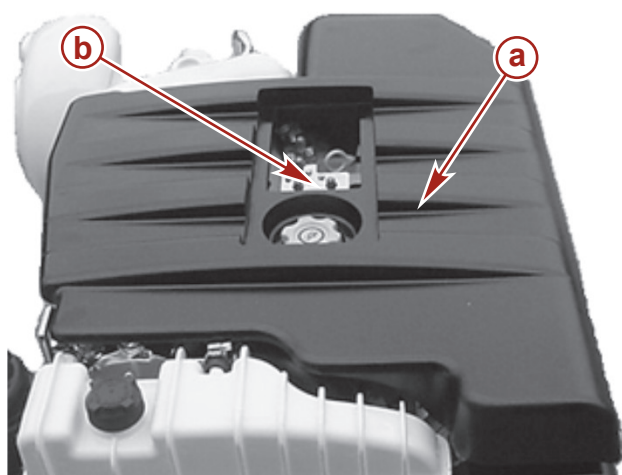


24727

Capot moteur typique avec panneau d'accès

a - Capot moteur

b - Coupe-circuits

Après avoir trouvé et corrigé la cause de la surcharge, réinitialiser le coupe-circuit en enfonçant le bouton de réinitialisation.

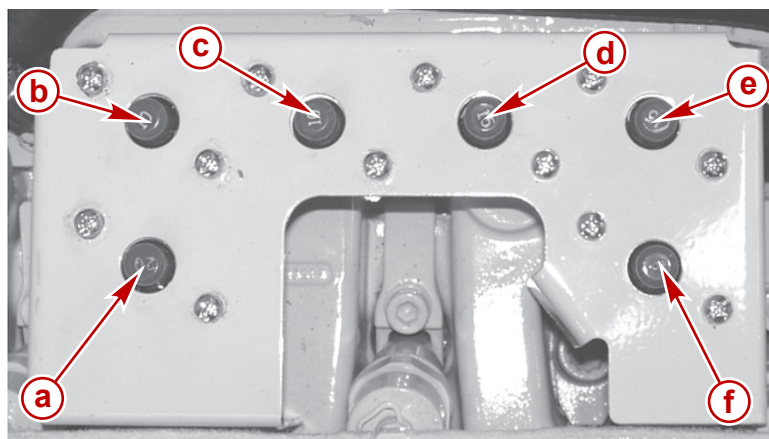

23245

Coupe-circuits vus depuis le côté bâbord du moteur

| Référence | Classement du coupe-circuit | Protection | Emplacement sur le panneau de fusibles |
|-----------|-----------------------------|---|--|
| a | 20 A | Alimentation non commutée du contacteur vers la barre | Côté inférieur gauche |
| b | 10 A | Alimentation commutée vers l'ECM | Côté supérieur gauche |
| c | 10 A | Contacteur d'allumage vers l'ECM | Centre gauche |
| d | 15 A | Alimentation commutée vers l'ECM | Centre droit |
| e | 15 A | Alimentation commutée de l'ECM vers le SIM | Côté supérieur droit |
| f | 5 A | Alimentation—connecteur de diagnostic | Côté inférieur droit |


Protection contre les surcharges—Boîtier de distribution d'alimentation bâbord

En cas de surcharge électrique, un fusible grille ou le coupe-circuit disjoncte. La cause de la surcharge électrique doit être trouvée et corrigée avant le remplacement du fusible ou le réarmement du coupe-circuit.

REMARQUE : En cas d'urgence, lorsque le moteur doit être utilisé et que la cause de l'appel de courant important ne peut pas être identifiée ni corrigée, éteindre ou débrancher tous les accessoires reliés au câblage du moteur et des instruments de bord. Le coupe-circuit devrait se réarmer automatiquement. S'il reste disjoncté, c'est que la surcharge électrique n'a pas été éliminée. Procéder alors à des vérifications supplémentaires du circuit électrique. Contacter un centre de réparation agréé Cummins MerCruiser Diesel.

Les coupe-circuits offrent une protection du circuit électrique du moteur comme indiqué. Le panneau du coupe-circuit est situé à l'intérieur d'un boîtier de distribution d'alimentation monté sur le module de commande du moteur.

Après avoir identifié et corrigé la cause de la surcharge, connecter la batterie de démarrage et tourner la clé de contact sur la position RUN (Marche). Le coupe-circuit devrait se réarmer automatiquement. S'il est impossible de réarmer un coupe-circuit, contacter un centre de réparation agréé Cummins MerCruiser Diesel.

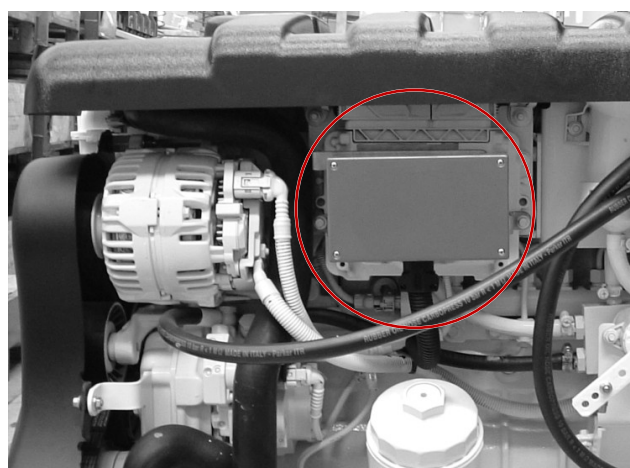

37254

Boîtier de distribution d'alimentation bâbord


| Protection du circuit | Classement du coupe-circuit |
|---|-----------------------------|
| Alimentation non commutée du contacteur vers la barre | 20 A |
| Alimentation commutée vers l'ECM | 10 A |

Section 2 - Se familiariser avec l'ensemble de propulsion

| Protection du circuit | Classement du coupe-circuit |
|--|-----------------------------|
| Contacteur d'allumage vers l'ECM | 10 A |
| Alimentation commutée vers l'ECM | 15 A |
| Alimentation commutée de l'ECM vers le SIM | 15 A |
| Alimentation—connecteur de diagnostic | 5 A |

Protection contre les surcharges du panneau d'intégration du bateau (VIP)

Le panneau d'intégration du bateau (VIP) contient 2 coupe-circuits qui protègent le faisceau du moteur, le faisceau des capteurs du bateau et le faisceau de la barre.

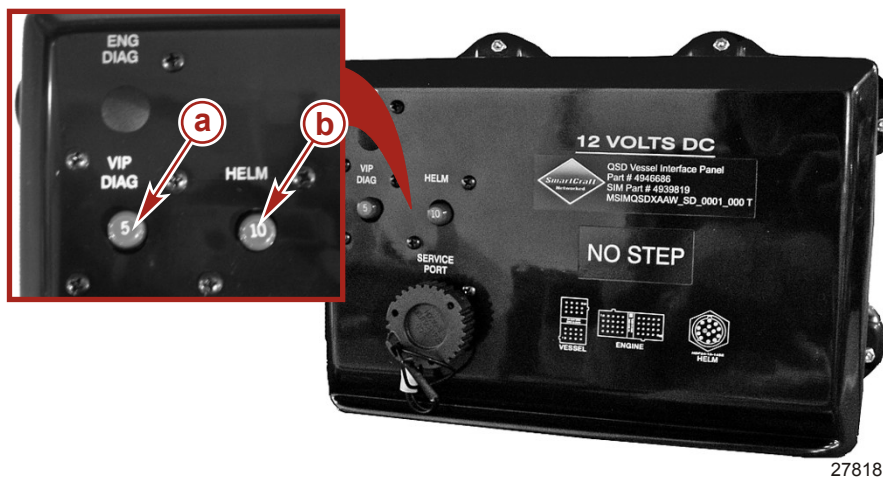

Coupe-circuits du panneau d'intégration du bateau (VIP)


| Référence | Classement du coupe-circuit | Protection | Emplacement du panneau de fusibles |
|-----------|-----------------------------|---------------------|------------------------------------|
| a | 5 A | Diagnostic du VIP | Gauche |
| b | 10 A | Barre de gouvernail | Correct |

Protection du relevage hydraulique et de la MerCathode contre les surcharges

Si une surcharge électrique du circuit survient, un fusible grille. Trouver et corriger la cause avant de remplacer le fusible.


REMARQUE : Si une utilisation d'urgence du moteur est nécessaire, éteindre et déconnecter tous les accessoires du moteur et du câblage de l'instrumentation s'il n'est pas possible de trouver et de corriger la cause de la surcharge électrique ou l'appel de courant excessif. Remplacer le fusible. Si le fusible grille, la surcharge électrique n'a pas été éliminée. Procéder alors à des vérifications supplémentaires du circuit électrique. Contacter un centre de réparation agréé Cummins MerCruiser Diesel.

1. Le système de relevage hydraulique est protégé contre les surcharges par un fusible de 110 A et un fusible en ligne de 20 A situés sur la pompe de relevage hydraulique.

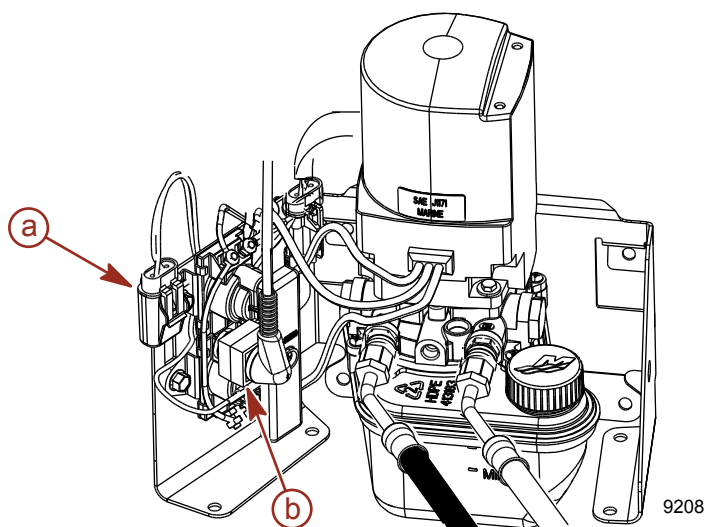


- a - Porte-fusible de 20 A
- b - Fusible de 110 A

2. Le tableau de commande du relevage hydraulique à trois positions Quicksilver, selon modèle, est protégé contre les surcharges par un fusible en ligne de 20 A.

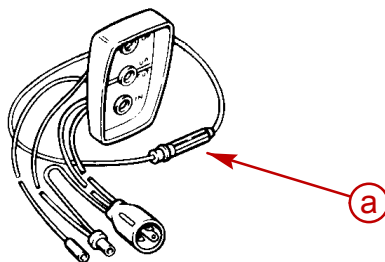

a - Fusible de 20 A en ligne

3. Le système MerCathode de Quicksilver, selon modèle, est équipé d'un fusible en ligne de 20 A situé sur le fil qui se connecte à la borne positive (+) du contrôleur. Si le fusible grille, le système ne fonctionne pas, résultant en une perte de protection anti-corrosion.

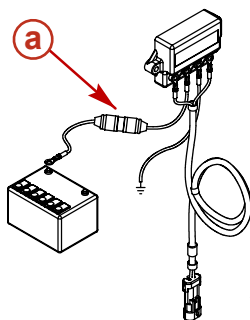

a - Fusible de 20 A en ligne

Notes :

Section 3 - Sur l'eau

Table des matières

| | | | |
|---|----|--|----|
| Conseils pour une navigation en toute sécurité..... | 26 | Haute vitesse et hautes performances..... | 32 |
| Suggestions de navigation en toute sécurité..... | 26 | Sécurité des passagers sur bateaux-pontons et bateaux | |
| Faire attention à l'intoxication au monoxyde de carbone | | à pont..... | 32 |
| | 27 | Bateaux à pont avant ouvert | 32 |
| Bonne ventilation | 27 | Bateaux avec fauteuils de pêche surélevés sur | |
| Ventilation insuffisante | 27 | socle, montés à l'avant | 32 |
| Informations importantes sur le fonctionnement..... | 27 | Saut des vagues ou du sillage..... | 33 |
| Mise à l'eau..... | 27 | Impact avec des obstacles et objets immergés..... | 33 |
| Gamme de régime nominal requise..... | 28 | Protection de la transmission en Z contre les | |
| Classification haute performance..... | 28 | impacts | 34 |
| Classification de l'usage commercial léger..... | 28 | Conditions affectant le fonctionnement..... | 34 |
| Fonctionnement de base du bateau..... | 28 | Répartition des charges (passagers et équipement) à | |
| Tableau de fonctionnement..... | 28 | l'intérieur du bateau..... | 34 |
| Fonctionnement en périodes de gel et de froid..... | 28 | Carène du bateau..... | 34 |
| Bouchon de vidange et pompe de cale..... | 29 | Cavitation..... | 34 |
| Remorquage du bateau..... | 29 | Ventilation..... | 34 |
| Démarrage, inversion de marche et arrêt..... | 29 | Altitude et climat..... | 35 |
| Démarrage, inversion de sens de marche et arrêt..... | 29 | Choix de l'hélice..... | 35 |
| Avant de mettre le moteur en marche..... | 29 | Prise en main..... | 35 |
| Démarrage à froid du moteur..... | 30 | Procédure de prérodage..... | 35 |
| Pré-chauffage du moteur..... | 30 | Période de rodage de 10 heures de la transmission en Z | |
| Démarrage d'un moteur chaud..... | 30 | (neuve ou avec des engrenages de rechange)..... | 36 |
| Inversion de marche..... | 31 | Rodage du moteur..... | 36 |
| Arrêt du moteur..... | 31 | Période de rodage de 20 heures | 36 |
| Démarrage d'un moteur arrêté en prise..... | 31 | Après la période de rodage initiale des 20 heures | |
| Protection des baigneurs..... | 32 | | 36 |
| En croisière | 32 | Vérification à la fin de la première saison..... | 36 |
| Lorsque le bateau est à l'arrêt | 32 | | |

Conseils pour une navigation en toute sécurité

Suggestions de navigation en toute sécurité

Afin d'apprécier les voies d'eau en sécurité, se familiariser avec tous les règlements et limites locaux et gouvernementaux relatifs à la navigation et prendre en compte les suggestions suivantes.

- Connaître et respecter les lois et règlements de la navigation maritime.

Cummins MerCruiser Diesel recommande vivement à tous les opérateurs de bateaux à moteur de suivre un cours sur la sécurité maritime. Les cours sont offerts aux États-Unis par les auxiliaires garde-côtes des États-Unis, le Power Squadron, La Croix Rouge et toute force de police de navigation d'état. Les demandes d'informations peuvent être adressées à la Boating Hotline au 1-800-368-5647 ou à la Boat U.S. Foundation au 1-800-336-BOAT.

- **Effectuer les contrôles de sécurité et l'entretien nécessaires.** Suivre un programme régulier et s'assurer que toutes les réparations sont correctement effectuées.
- **Vérifier l'équipement de sécurité à bord.** Voici quelques suggestions concernant le type de matériel de sécurité à emporter à bord :
 - Extincteurs agréés
 - Pagaie ou rame
 - Dispositifs de signalisation : lampe de poche, fusées éclairantes, pavillon et sifflet ou avertisseur sonore
 - Radio-transistor
 - Outillage nécessaire pour les petites réparations
 - Trousse et consignes de premiers secours
 - Ancre et filin de rechange
 - Récipients de remisage étanche
 - Pompe de cale manuelle et bouchons de vidange de rechange
 - Matériel électrique, piles, ampoules et fusibles de rechange
 - Eau potable
 - Compas et carte ou carte marine de la région
- **Être attentif à tous les changements météorologiques et éviter de sortir en cas de mauvais temps ou de mer forte.**
- **Informez quelqu'un de la destination et de l'heure prévue du retour.**
- **Embarquement des passagers.** Arrêter le moteur chaque fois que des passagers embarquent, débarquent ou sont à proximité de l'arrière (poupe) du bateau. La mise de l'unité de propulsion au point mort ne suffit pas.
- **Utiliser des gilets de sauvetage individuels.** La loi fédérale des États-Unis exige la présence d'un gilet de sauvetage (dispositif de sauvetage individuel) agréé par les garde-côtes, de taille correcte et facilement accessible pour toute personne à bord, ainsi que celle d'un coussin ou d'une bouée flottante. Nous recommandons vivement que toutes les personnes sur le bateau portent constamment un gilet de sauvetage.
- **Former des passagers au pilotage du bateau.** Montrez à au moins une personne à bord comment démarrer et faire fonctionner le moteur, et naviguer le bateau, au cas où le pilote ne serait plus en mesure de le faire ou viendrait à tomber par-dessus bord.
- **Ne pas surcharger le bateau.** La plupart des bateaux sont homologués et certifiés pour une capacité de charge nominale maximum (poids) (se reporter à la plaque de capacité du bateau). Se renseigner sur les limites de fonctionnement et de charge du bateau. Déterminer s'il conserve ses capacités de flottaison une fois rempli d'eau. En cas de doute, contacter le revendeur/distributeur agréé Cummins MerCruiser Diesel ou le constructeur du bateau.
- **S'assurer que tous les passagers sont assis correctement.** Ne laisser personne s'asseoir sur une partie du bateau qui n'est pas prévue pour cet usage, à savoir : les dossiers des sièges, les plat-bords, le tableau arrière, la proue, les ponts, les fauteuils de pêche surélevés et tout fauteuil pivotant ; toute partie où une accélération inattendue, un arrêt soudain, une perte imprévue du contrôle ou un mouvement soudain du bateau pourraient entraîner l'éjection d'un passager par-dessus bord ou sa projection dans le bateau même. S'assurer que tous les passagers ont une place attitrée et qu'ils y sont bien assis avant tout déplacement du bateau.
- **Toute consommation d'alcool ou de stupéfiants sur un bateau est interdite par la loi.** L'alcool ou et les stupéfiants altèrent le jugement et réduisent de façon importante la capacité à réagir rapidement.
- **Connaître la zone de navigation et éviter les endroits dangereux.**
- **Être vigilant.** L'opérateur du bateau doit légalement maintenir un état de veille, visuelle et auditive, constant. Il doit disposer d'un champ de vision libre, à l'avant notamment. Les passagers, charges ou fauteuils de pêche ne doivent en aucune manière obstruer la vue de l'opérateur lorsque le bateau navigue à une vitesse supérieure au ralenti ou à une vitesse transitoire de déjaugeage. Faire attention aux autres, ne pas quitter l'eau des yeux et être conscient du sillage généré par le bateau.

- **Ne jamais suivre un skieur nautique, susceptible de faire une chute.** À titre d'exemple, un bateau naviguant à la vitesse de 40 km/h (25 MPH) rattrapera un skieur tombé à l'eau qui se trouve à 61 m (200 ft.) devant lui en cinq secondes seulement.
- **Surveiller les skieurs qui sont tombés.** Lorsque vous utilisez votre bateau pour le ski nautique ou toute activité similaire, veillez à ce que le skieur, s'il est tombé ou à l'eau, se trouve toujours du côté du bateau où se tient le pilote lorsque vous revenez le chercher. L'opérateur doit toujours avoir le skieur tombé en vue et ne jamais faire marche arrière vers le skieur ou quiconque dans l'eau.
- **Signaler les accidents.** Les opérateurs de bateau doivent légalement remplir un rapport d'accident de navigation auprès de leurs forces de police de navigation quand le bateau est impliqué dans certains accidents de navigation. Un accident de navigation doit être rapporté en cas de 1) décès immédiat ou probable, 2) blessure nécessitant un traitement médical autre que les premiers secours, 3) dommages aux bateaux ou aux biens de tiers d'un montant supérieur à 500 \$ US ou 4) perte totale du bateau. Pour toute aide supplémentaire, contacter les forces de police locales.

Faire attention à l'intoxication au monoxyde de carbone

Les fumées d'échappement de tous les moteurs à combustion interne produisent du monoxyde de carbone, qu'il s'agisse des moteurs marins hors-bord, inboard ou à transmission en Z ou des générateurs qui alimentent les différents accessoires nautiques. Le monoxyde de carbone est un gaz mortel inodore, incolore et insipide.

Les premiers symptômes d'intoxication au monoxyde de carbone, à ne pas confondre avec le mal de mer ou un empoisonnement, comprennent des maux de tête, des vertiges, une somnolence et des nausées.

▲ AVERTISSEMENT

L'intoxication par ce gaz peut entraîner une perte de connaissance, des lésions cérébrales ou même la mort. Maintenir une bonne ventilation du bateau qu'il soit amarré ou en mer et éviter toute exposition prolongée au monoxyde de carbone.

Bonne ventilation

Aérer l'habitacle, ouvrir les rideaux latéraux ou les écoutes avant pour évacuer les vapeurs.

1. Exemple de circulation suffisante d'air dans le bateau.




mc79553-1

Ventilation insuffisante


Dans certaines conditions, du monoxyde de carbone peut s'accumuler dans des cabines ou des cockpits fermés ou bâchés dont l'aération est insuffisante. Installer un ou plusieurs détecteurs de monoxyde de carbone dans le bateau.

Dans de rares cas, par mer très calme, les nageurs et les passagers qui se trouvent sur le pont d'un bateau immobile dont le moteur tourne ou à proximité d'un moteur en marche, peuvent être exposés à un niveau dangereux de monoxyde de carbone.

1. Exemples de ventilation insuffisante sur un bateau immobile :

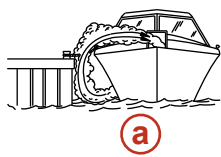

a

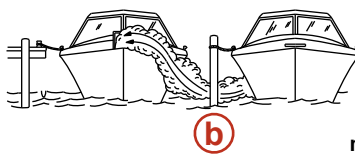

b


mc79554-1

- a - Moteur en marche lorsque le bateau est amarré dans un endroit confiné
- b - Amarrage à proximité d'un autre bateau dont le moteur tourne

2. Exemples de ventilation insuffisante sur un bateau en mouvement :



a

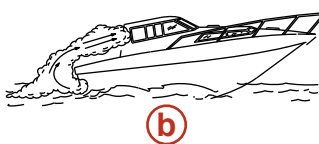

b

mc79556-1

- a - Angle de relevage de la proue trop élevé
- b - Écoutes avant fermées (aspiration à l'intérieur des gaz d'échappement)

Informations importantes sur le fonctionnement

Mise à l'eau

IMPORTANT : Poser le bouchon de vidange de cale avant la mise à l'eau du bateau.

Gamme de régime nominal requise

IMPORTANT : Les dommages causés par une application incorrecte ou le défaut d'utilisation de l'ensemble de propulsion selon les paramètres de fonctionnement spécifiés ne sont pas couverts par la garantie limitée de Cummins MerCruiser Diesel.

Les moteurs Cummins MerCruiser Diesel doivent être utilisés dans des applications qui satisfont aux spécifications de fonctionnement indiquées dans le manuel d'application Cummins MerCruiser Diesel correspondant. L'ensemble de propulsion doit être équipé d'un rapport de démultiplication et d'une hélice qui permettent au moteur de tourner au régime nominal à pleins gaz. L'utilisation de moteur Cummins MerCruiser Diesel dans des applications non conformes aux paramètres de fonctionnement spécifiés n'est pas approuvée.

Classification haute performance

Une **Classification haute performance** s'applique à diverses applications à charge variable où la puissance maximale est limitée à une (1) heure pour toutes les huit (8) heures d'utilisation. Le fonctionnement à puissance réduite ne doit pas dépasser la vitesse de croisière. La vitesse de croisière est fonction du régime nominal maximal du moteur (tr/mn) :

| Fonctionnement à puissance réduite | |
|------------------------------------|--|
| Régime moteur nominal (tr/mn) | Vitesse de croisière Réduction par rapport au régime moteur nominal (tr/mn) |
| 2 000 – 2 800 tr/mn | 200 tr/mn |
| 2 801 – 3 500 tr/mn | 300 tr/mn |
| 3 501 – 4 500 tr/mn | 400 tr/mn |

Cette classification s'applique à des utilisations de plaisance (non génératrices de revenus) correspondant à un fonctionnement de 500 heures par an au maximum.

Classification de l'usage commercial léger

Par **usage commercial léger** est entendue une utilisation dans des applications à charge variable où la puissance maximale est limitée à une heure pour toutes les huit heures d'utilisation. Pour les modèles QSD 2.8L et 4.2L fonctionnant à puissance réduite, le régime moteur doit être inférieur ou égal à 3 420 tr/min (soit 90 % du régime nominal du moteur de 3 800 tr/min).

Cette classification s'applique à des utilisations correspondant à un fonctionnement de 500 heures par an au maximum.

Fonctionnement de base du bateau

Tableau de fonctionnement

IMPORTANT : Ce modèle de moteur Cummins MerCruiser Diesel est équipé de SmartStart. SmartStart est doté d'une commande de démarrage par pression-relâchement d'un bouton. Le module de commande contrôle totalement la procédure de démarrage du moteur dès réception d'un signal de commande de démarrage en provenance de la clé de contact ou du bouton de démarrage. La procédure de démarrage s'arrête automatiquement si le moteur ne démarre pas après quelques secondes ou lorsque la vitesse de lancement du moteur atteint 400 tr/mn. Le moteur s'arrête si l'on tente de le faire démarrer pendant qu'il est en train de tourner.

| Procédure de démarrage | Après le démarrage | En cours de route | Arrêt et extinction |
|--|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Ouvrir l'écouille du moteur. Aérer complètement la cale. Mettre l'interrupteur de batterie sur ON (Marche), selon modèle. Activer le ventilateur de cale du compartiment moteur, selon modèle, et le faire tourner pendant 5 minutes. Vérifier l'étanchéité. Ouvrir le robinet de carburant, selon modèle. Ouvrir la soupape de prise d'eau à la mer, selon modèle. Le cas échéant, amorcer le circuit d'injection de carburant. Mettre la clé de contact sur « RUN » (Marche). Mettre la clé de contact sur « START » (Démarrage) puis la relâcher ou appuyer sur le bouton de démarrage/ d'arrêt et le relâcher. Faire chauffer le moteur au ralenti pendant plusieurs minutes. | <ul style="list-style-type: none"> Observer tous les instruments et l'affichage du système pour vérifier l'état du moteur. En cas d'anomalie, arrêter le moteur. Vérifier l'étanchéité. Vérifier le fonctionnement de la commande de l'accélérateur et d'inversion de marche. Vérifier le fonctionnement de la direction. | <ul style="list-style-type: none"> Surveiller le fonctionnement du moteur et des instruments. Vérifier que l'alarme sonore retentit. | <ul style="list-style-type: none"> Mettre la commande à distance au point mort. Faire tourner le moteur au ralenti pendant plusieurs minutes pour permettre au turbocompresseur et au moteur de refroidir. Mettre la clé de contact sur « OFF » (Arrêt). Mettre l'interrupteur de batterie sur OFF (Arrêt), selon modèle. Fermer le robinet de carburant, selon modèle. Fermer la soupape de prise d'eau à la mer, selon modèle. Rincer le système de refroidissement à l'eau de mer, en cas de fonctionnement dans de l'eau salée, de l'eau saumâtre ou de l'eau polluée. |

Fonctionnement en périodes de gel et de froid

IMPORTANT : Si le bateau est utilisé pendant les périodes de gel, prendre des précautions nécessaires pour éviter d'endommager l'ensemble de propulsion. Les dommages causés par le gel ne sont pas couverts par la garantie limitée de Cummins MerCruiser Diesel.

▲ ATTENTION

Éviter d'endommager le moteur. Si un gel est possible, vidanger complètement le compartiment d'eau de mer du système de refroidissement pour l'hivernage ou immédiatement après une utilisation par temps froid. Le non-respect de cette consigne peut causer des dommages par gel ou corrosion du moteur.

Afin d'utiliser le moteur par des températures égales ou inférieures à 0 °C (32° F) , suivre les instructions suivantes :

- À la fin de chaque journée d'utilisation, vidanger complètement le compartiment d'eau de mer du système de refroidissement pour éviter les dommages causés par le gel.
- À la fin de chaque journée d'utilisation, vidanger l'eau présente dans le séparateur, selon modèle. Remplir le réservoir de carburant en fin de journée pour éviter la condensation.
- Utiliser la solution antigel permanente recommandée pour protéger les composants contre les dommages du gel.
- Utiliser une huile pour temps froid correcte. S'assurer que le carter moteur contient une quantité suffisante d'huile.
- S'assurer que la batterie est suffisamment puissante et qu'elle est en pleine charge. Vérifier que l'ensemble de l'équipement électrique fonctionne parfaitement.
- Aux températures de -20 °C (-4° F) et inférieures, utiliser un élément chauffant de liquide de refroidissement pour améliorer le démarrage par temps froid.
- En cas de fonctionnement dans des conditions de températures arctiques -29 °C (-20° F) ou inférieures, consulter le centre de réparation agréé Cummins MerCruiser Diesel pour toute information quant aux équipements et précautions spéciaux pour temps froids.

Voir **Section 6** Informations relatives au remisage par temps froid ou pour des périodes prolongées.

Bouchon de vidange et pompe de cale

Le compartiment moteur du bateau constitue un emplacement naturel de collecte d'eau. Pour cette raison, les bateaux sont normalement équipés d'un bouchon de vidange ou d'une pompe de cale. Il est très important de vérifier régulièrement ces éléments afin de s'assurer que le niveau d'eau n'atteint pas l'ensemble de propulsion. Une immersion endommagerait les organes du moteur. Les dommages causés par l'immersion ne sont pas couverts par la garantie limitée de Mercury MerCruiser ou de Cummins MerCruiser Diesel.

Remorquage du bateau

Le bateau peut être remorqué lorsque la transmission en Z est en position relevée (sortie) ou abaissée (rentrée). Un dégagement suffisant doit être prévu entre la route et la transmission en Z.

Si ce dégagement est insuffisant, placer la transmission en Z en position de relevage maximal et la soutenir à l'aide d'un kit de remorquage en option, disponible auprès du centre de réparation agréé Cummins MerCruiser Diesel.

Démarrage, inversion de marche et arrêt

Démarrage, inversion de sens de marche et arrêt

▲ AVERTISSEMENT

Éviter le risque d'explosion. Les vapeurs peuvent s'enflammer, causant de graves blessures personnes et des dommages au moteur. Ne pas utiliser de produits d'aide au démarrage volatiles tels que de l'éther, du propane ou de l'essence dans le système d'admission d'air du moteur.

▲ ATTENTION

Éviter toute exposition aux irritants. Avant d'effectuer l'entretien des composants du moteur, ventiler le compartiment moteur pour en éliminer toutes les vapeurs de carburant.

Avant de mettre le moteur en marche

AVIS

Une alimentation insuffisante en eau de refroidissement entraînera une surchauffe et endommagera le moteur, la pompe à eau et d'autres pièces. Assurer une alimentation en eau suffisante au niveau des entrées d'eau pendant le fonctionnement.

IMPORTANT : Procéder comme indiqué ci-dessous avant de démarrer.

- Si le moteur tourne alors que le bateau est hors de l'eau, les pompes de captage d'eau de mer du moteur et de la transmission en Z doivent être alimentées en eau. Voir **Section 5—Nettoyage du circuit d'eau de mer**.
- Abaisser (rentrer) complètement la transmission en Z.
- Vérifier que le carter moteur est rempli au niveau correct avec de l'huile moteur spécifiée. Voir **Spécifications—Huile moteur**.
- Vérifier tous les branchements électriques.
- Vérifier tous les points qui figurent dans les **Calendriers d'entretien** et le **Tableau de fonctionnement**.

Section 3 - Sur l'eau

- Appliquer toute autre procédure jugée nécessaire par le revendeur ou le centre de réparation agréé Cummins MerCruiser Diesel.

Démarrage à froid du moteur

▲ AVERTISSEMENT

Une hélice qui tourne, un bateau en mouvement ou un dispositif solide fixé au bateau peuvent causer des blessures graves, voire mortelles, aux nageurs. Arrêter immédiatement le moteur lorsque le bateau se trouve à proximité de baigneurs.

REMARQUE : Vérifier les niveaux de liquides avant de faire démarrer le moteur. Voir *Section 5 – Calendrier d'entretien*.

IMPORTANT : Les modèles Axios et DTS Cummins MerCruiser Diesel sont équipés de SmartStart. SmartStart est doté d'une commande de démarrage par pression-relâchement d'un bouton. Le PCM contrôle totalement la procédure de démarrage du moteur dès réception d'un signal de commande de démarrage en provenance de la clé de contact ou du bouton de démarrage. La procédure de démarrage s'arrête automatiquement si le moteur ne démarre pas après quelques secondes ou lorsque la vitesse de lancement du moteur atteint 400 tr/min. Le moteur s'arrête si l'on tente de le faire démarrer alors qu'il tourne déjà.

1. Activer le ventilateur de cale du compartiment moteur (selon modèle) et le faire tourner pendant 5 minutes. Ou, ouvrir l'écouille du moteur pour aérer la cale avant d'essayer de mettre le moteur en marche.

2. Mettre la poignée de commande au point mort.

REMARQUE : Si le moteur n'a pas tourné pendant un certain temps et ne démarre pas normalement, utiliser la poire d'amorçage sur le pied de filtre à carburant. Actionner le plongeur d'amorçage quatre ou cinq fois puis essayer de démarrer le moteur.

3. Mettre la clé de contact sur la position « RUN » (Marche).

4. Mettre la clé de contact sur « START » (Démarrer) puis la relâcher ou appuyer sur le bouton marche/arrêt et le relâcher. Si le moteur est froid, le laisser tourner au ralenti pendant 6 à 10 minutes ou jusqu'à ce que le moteur atteigne sa température normale de fonctionnement.

IMPORTANT : La pression d'huile moteur doit dépasser 69 kPa) dans les quelques secondes qui suivent le démarrage du moteur. Arrêter le moteur si la pression d'huile du moteur n'est pas conforme aux spécifications. Identifier et corriger le problème. Si le problème ne peut pas être identifié, consulter un centre de réparation agréé Cummins MerCruiser Diesel.

5. S'assurer que tous les instruments fonctionnent correctement et qu'ils indiquent des valeurs normales.

Pré-chauffage du moteur

▲ ATTENTION

Un réchauffement incorrect ou insuffisant peut raccourcir sensiblement la durée de vie d'un moteur diesel. S'assurer que la température du liquide de refroidissement du moteur se situe sur la plage normale de fonctionnement avant de le faire tourner à plein régime.

1. Après le démarrage, vérifier que tous les instruments fonctionnent correctement.

2. Faire tourner le moteur entre 1 000 et 1 200 tr/mn jusqu'à ce que sa température atteigne la plage de fonctionnement normale. Il est très important de faire chauffer le moteur avant de le faire tourner à plein régime. La période de préchauffage permet à l'huile de graissage de former une pellicule entre les pièces en mouvement.

REMARQUE : La durée de préchauffage du moteur par temps froid peut être raccourcie en utilisant le bateau à régime moteur lent. Commencer l'utilisation normale du bateau quand les systèmes atteignent leurs températures de fonctionnement.

3. Une fois que le moteur a atteint sa température de fonctionnement :

a. La pression d'huile doit être comprise dans la plage spécifiée. Voir **Caractéristiques—Caractéristiques du moteur**. Arrêter le moteur si la pression d'huile n'est pas comprise dans la plage spécifiée.

b. Vérifier le circuit de carburant et s'assurer qu'il n'y a aucune fuite au niveau de la pompe d'injection, des tuyaux d'alimentation, du filtre et des tuyauteries de carburant.

c. vérifier qu'il n'y a pas de fuites. Le moteur et l'embase ne doivent présenter aucune fuite d'huile. Inspecter particulièrement le filtre, les conduites, les raccords et le carter d'huile.

d. Rechercher toute fuite de liquide de refroidissement. Vérifier les tuyaux et les conduites de raccordement de liquide de refroidissement à l'échangeur de chaleur, aux refroidisseurs de liquides, au refroidisseur secondaire, à la pompe à eau et aux raccords de vidange.

4. Localiser et corriger tout problème, ou contacter le centre de réparation agréé Cummins MerCruiser Diesel si la cause ne peut pas être déterminée.

Démarrage d'un moteur chaud

▲ AVERTISSEMENT

Une hélice qui tourne, un bateau en mouvement ou un dispositif solide fixé au bateau peuvent causer des blessures graves, voire mortelles aux nageurs. Arrêter immédiatement le moteur lorsque le bateau se trouve à proximité de baigneurs.

REMARQUE : Vérifier les niveaux de liquides avant de faire démarrer le moteur. Voir **Section 5—Calendrier d'entretien.**

IMPORTANT : Les modèles Cummins MerCruiser Diesel équipés d'un système SmartCraft sont dotés d'une commande de démarrage par pression-relâchement d'un bouton. Le module de commande de propulsion (PCM) contrôle totalement la procédure de démarrage du moteur dès réception d'un signal de commande de démarrage en provenance de la clé de contact ou du bouton de démarrage. La procédure de démarrage s'arrête automatiquement si le moteur ne démarre pas après quelques secondes ou lorsque la vitesse de lancement du moteur atteint 400 tr/mn. Le moteur s'arrête si l'on tente de le faire démarrer pendant qu'il est en train de tourner.

1. Activer le ventilateur de cale du compartiment moteur (selon modèle) et le faire tourner pendant 5 minutes. Ou, ouvrir l'écouille du moteur pour aérer la cale avant d'essayer de mettre le moteur en marche.
2. Mettre la poignée de commande au point mort.
3. Tourner la clé de contact sur la position « RUN » (Marche).
4. Mettre la clé de contact sur « START » (Démarrage) puis la relâcher ou appuyer sur le bouton de démarrage/d'arrêt et le relâcher.

IMPORTANT : Arrêter le moteur si la pression d'huile ne dépasse pas 69 kPa (10 psi) dans les quelques secondes qui suivent le démarrage du moteur. Arrêter le moteur si la pression d'huile du moteur n'est pas conforme aux spécifications. Identifier et corriger le problème. Si le problème ne peut pas être identifié, consulter le centre de réparation agréé Cummins MerCruiser Diesel.

5. S'assurer que tous les instruments fonctionnent correctement et qu'ils indiquent des valeurs normales.

Inversion de marche

▲ ATTENTION

Éviter d'endommager le système d'entraînement. Celui-ci peut subir des dégâts internes si l'inverseur de marche est actionné à un régime moteur supérieur au ralenti. N'actionner l'inverseur de marche du système d'entraînement que lorsque le moteur tourne au ralenti.

1. S'assurer que le levier de la commande à distance est sur point mort.
2. Pour inverser l'embase, déplacer le levier d'inversion de marche à distance vers l'avant, d'un geste ferme et rapide, pour passer en marche avant, ou vers l'arrière pour passer en marche arrière.
3. Après avoir inversé l'embase, avancer l'accélérateur sur la position souhaitée.
IMPORTANT : Éviter d'arrêter le moteur lorsque la transmission en Z est en prise. Si le moteur s'arrête avec l'embase en prise, voir la procédure suivante :
4. Pousser et tirer à plusieurs reprises sur la poignée de la commande à distance jusqu'à ce qu'elle revienne en position de verrouillage du point mort. Plusieurs essais seront probablement nécessaires, notamment si l'ensemble de propulsion tournait à un régime supérieur au ralenti avant l'arrêt du moteur.
5. Une fois la poignée en position verrouillée au point mort, reprendre les procédures de démarrage normales.

Arrêt du moteur

1. Mettre le levier de commande à distance au point mort.

AVIS

Un arrêt immédiat du moteur après une période d'utilisation intense peut endommager les paliers du turbocompresseur. Faire tourner le moteur au ralenti pendant plusieurs minutes avant de l'arrêter.

2. Faire tourner le moteur au ralenti pendant plusieurs minutes pour permettre au turbocompresseur et au moteur de refroidir.
3. Tourner la clé de contact sur la position « OFF » (Arrêt) ou appuyer sur le bouton de démarrage/arrêt (selon modèle)

Démarrage d'un moteur arrêté en prise

IMPORTANT : Éviter d'arrêter le moteur lorsque la transmission en Z est en prise. Si le moteur s'arrête avec l'embase en prise, voir la procédure suivante :

1. Pousser et tirer à plusieurs reprises sur la poignée de la commande à distance jusqu'à ce qu'elle revienne en position de verrouillage du point mort. Plusieurs essais seront probablement nécessaires, notamment si l'ensemble de propulsion tournait à un régime supérieur au ralenti avant l'arrêt du moteur.
2. Une fois la poignée en position verrouillée au point mort, reprendre les procédures de démarrage normales.

Protection des baigneurs

En croisière

Il est très difficile pour une personne se trouvant dans l'eau d'entreprendre une action rapide pour éviter un bateau naviguant dans sa direction, même à vitesse lente.



Toujours ralentir et faire extrêmement attention dans les endroits où des personnes risquent de se trouver dans l'eau.

Lorsqu'un bateau se déplace (ou même accoste) et que la transmission est au point mort, l'eau exerce une force suffisante sur l'hélice pour que cette dernière tourne. Cette rotation au point mort peut entraîner des blessures graves.

Lorsque le bateau est à l'arrêt

▲ AVERTISSEMENT

Arrêter immédiatement le moteur lorsque le bateau se trouve à proximité de baigneurs. Ces derniers peuvent être gravement blessés par la rotation de l'hélice, le déplacement du bateau ou de l'embase ou tout objet solide solidaire d'un bateau ou d'une embase en mouvement.

Passer au point mort et arrêter le moteur avant de laisser les passagers se mettre à l'eau ou nager à proximité du bateau.

Haute vitesse et hautes performances

Si le bateau concerné est considéré à haute vitesse ou à hautes performances et que l'utilisateur n'en connaît pas bien le fonctionnement, il est recommandé de ne jamais l'utiliser à haute vitesse sans demander à suivre au préalable un cours d'orientation et une démonstration auprès du revendeur ou d'un opérateur qui connaît bien ce type de bateau. Pour de plus amples renseignements, voir le livret **Hi-Performance Boat Operation (Utilisation de bateaux à hautes performances)** (90-849250-R03) disponible auprès du centre de réparation agréé Cummins MerCruiser Diesel.



Sécurité des passagers sur bateaux-pontons et bateaux à pont

Chaque fois que le bateau se déplace, observer l'emplacement de tous les passagers. Veiller à ce qu'ils conservent leur place et ne s'assoient pas dans des sièges qui ne sont pas recommandés pour des vitesses supérieures au ralenti. Une réduction soudaine de la vitesse, à la suite, par exemple, d'un plongeon dans une grosse vague ou un sillage profond, une réduction brusque des gaz ou un virage inattendu, peuvent les projeter par-dessus bord. Une chute à l'avant du bateau, entre les deux pontons, les mettrait en contact avec l'embase.

Bateaux à pont avant ouvert

Personne ne doit se tenir sur le pont devant le garde-corps lorsque le bateau se déplace. Veiller à ce que tous les passagers se tiennent derrière le garde-corps ou la lisse avant.

Les personnes qui se trouvent sur le pont avant peuvent être facilement projetées par-dessus bord et les personnes assises sur le pont avant, les jambes pendantes à l'extérieur, peuvent être entraînées dans l'eau par une vague.

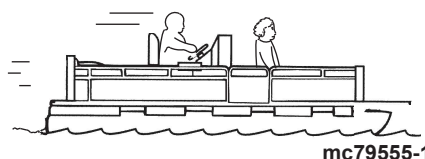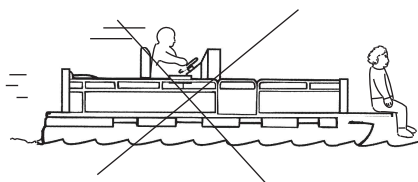


▲ AVERTISSEMENT

Éviter les blessures graves, voire mortelles, dues aux chutes par-dessus l'extrémité avant d'un bateau à ponton ou à plateforme et à l'écrasement par le hors-bord. S'éloigner de l'extrémité avant du pont et rester assis lorsque le bateau est en mouvement.

Bateaux avec fauteuils de pêche surélevés sur socle, montés à l'avant

Ces fauteuils de pêche surélevés ne doivent pas être utilisés lorsque le bateau se déplace à une vitesse supérieure au ralenti ou à celle pour la pêche à la traîne. Les passagers doivent être assis dans les sièges désignés pour les vitesses plus rapides.


Toute décélération soudaine et inattendue du bateau peut entraîner la chute par-dessus bord des passagers qui se trouvent sur les sièges surélevés.

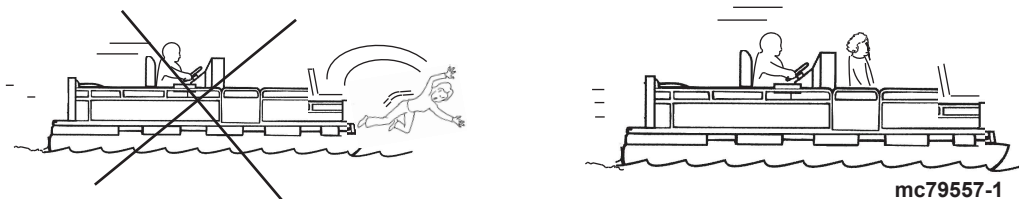

Saut des vagues ou du sillage

▲ AVERTISSEMENT

Le saut des vagues ou du sillage peut provoquer des blessures graves, voire mortelles aux occupants, pouvant être projetés à l'intérieur ou hors du bateau. Dans la mesure du possible, éviter les sauts de vagues ou de sillages.

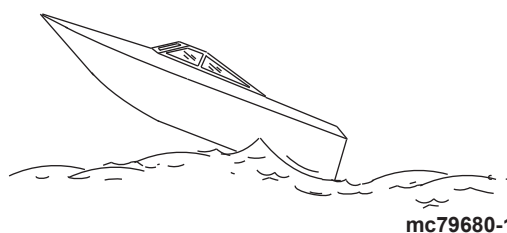


Le passage de vagues ou de sillages par les bateaux de plaisance fait partie de la navigation. Cependant, si cette activité est réalisée à une vitesse suffisante pour forcer la coque du bateau à sortir en partie ou entièrement de l'eau, certains risques existent, particulièrement lorsque le bateau reprend contact avec l'eau.

Veiller avant tout à ce que le bateau ne change pas de direction au milieu d'un saut. Si c'est le cas, il risque de virer soudainement dans un sens ou dans l'autre lorsqu'il reprend contact avec l'eau. Un tel changement de cap soudain peut projeter les passagers hors de leurs sièges, voire hors du bateau.

Le saut de vagues ou de sillages présente un autre risque moins courant. Si la proue du bateau pique suffisamment lorsque le bateau est projeté dans l'air, elle peut s'enfoncer dans l'eau et y demeurer pendant un moment. Le bateau s'arrête alors quasiment sur le champ, risquant de projeter ses occupants vers l'avant. Le bateau peut aussi virer brusquement d'un côté ou de l'autre.

Impact avec des obstacles et objets immergés

Ralentir et être vigilant au cours de toute navigation en eaux peu profondes ou dans des zones susceptibles de contenir des obstacles immergés qui pourraient heurter les composants immergés de l'embase, le gouvernail ou la carène du bateau.

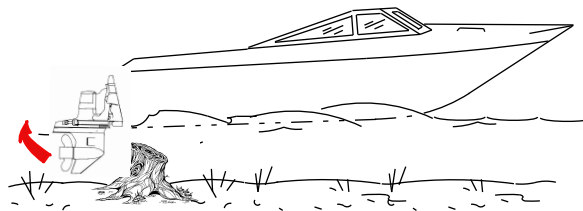

IMPORTANT : La meilleure manière de réduire les risques de blessures ou de dommages causés par un objet flottant ou immergé est de contrôler la vitesse du bateau. Dans ces conditions, la vitesse du bateau ne doit pas dépasser 24 à 40 km/h (15 à 25 MPH).

Les développements suivants portent sur quelques exemples des conséquences du heurt d'un objet par un bateau :

- Le bateau peut soudainement changer de cap. Un tel changement de cap ou virage brusque peut projeter les passagers hors de leur siège ou par-dessus bord.
- Un brusque ralentissement. Les passagers peuvent être projetés vers l'avant, voire hors du bateau.
- Des dommages aux composants immergés de l'embase, du gouvernail ou du bateau.

Se rappeler que la meilleure manière de réduire les risques d'accidents ou de dommages matériels dans ces situations est de contrôler la vitesse du bateau. Cette dernière doit être maintenue à une vitesse de déjaugage minimale lors de la navigation dans des eaux où les obstacles immergés sont fréquents.

Après avoir heurté un objet immergé, arrêter le moteur aussi vite que possible et examiner l'embase afin de s'assurer qu'aucune pièce n'est lâche ou cassée. En cas de dommages avérés ou soupçonnés, confier l'ensemble de propulsion à un centre de réparation agréé Cummins MerCruiser Diesel pour une vérification complète et toute réparation nécessaire.

Section 3 - Sur l'eau

Vérifier si la coque ou le tableau arrière ont été fracturés, ou s'ils présentent des fuites.

Le fait de continuer de naviguer alors que les composants immergés de l'embase, le gouvernail ou la carène du bateau sont endommagés risque de causer des dommages supplémentaires aux autres pièces de l'ensemble de propulsion ou d'affecter le contrôle du bateau. S'il est nécessaire de continuer à naviguer, le faire à des vitesses très réduites.

⚠ AVERTISSEMENT

L'utilisation d'un bateau ou d'un moteur endommagé par impact peut causer des dommages et des blessures graves, voire mortelles. Si le bateau subit un impact quelconque, faire inspecter et réparer le bateau ou l'ensemble de propulsion par un revendeur Mercury Marine agréé.

Protection de la transmission en Z contre les impacts

Le système de relevage hydraulique est conçu pour protéger la transmission en Z contre les chocs. Si un objet immergé est heurté par le bateau lorsqu'il se déplace en marche avant, le système hydraulique amortit le choc lorsque la transmission en Z passe l'objet, réduisant ainsi les dommages possibles. Une fois que la transmission en Z est dégagée, le système hydraulique lui permet de reprendre sa position de fonctionnement initiale et d'éviter ainsi la perte de contrôle de la direction et un sursrégime du moteur.

Être très prudent en naviguant dans des eaux peu profondes ou susceptibles de contenir des objets immergés. Aucune protection contre les impacts n'est possible en marche arrière ; veiller tout particulièrement à ne pas heurter d'objets immergés dans ce mode.

IMPORTANT : Le système de protection contre les chocs ne peut pas être conçu pour assurer une protection totale contre les chocs en toute circonstance.

Conditions affectant le fonctionnement

Répartition des charges (passagers et équipement) à l'intérieur du bateau

Le déplacement du poids vers l'arrière (poupe) :

- augmente généralement la vitesse et le régime moteur ;
- fait taper l'étrave en eau agitée ;
- augmente le risque d'éclaboussures lorsque le bateau sort du déjaugage ;
- dans des cas extrêmes, le bateau peut se mettre à marsouiner.

Le déplacement du poids vers l'avant (proue) :

- facilite le déjaugage ;
- améliore la navigation en eau agitée ;
- dans des cas extrêmes, le bateau peut se mettre à virer d'un côté à l'autre (guidage par l'étrave).

Carène du bateau

Pour maintenir une vitesse maximum, s'assurer que la carène du bateau est :

- Propre, exempte de bernacles et d'organismes marins.
- Exempte de distorsion ; pratiquement à plat lors du contact avec l'eau.
- Droite et lisse, de la proue à la poupe.

De la végétation marine peut s'accumuler lorsque le bateau est à quai. Celle-ci doit être retirée avant d'utiliser à nouveau le bateau pour éviter de boucher les entrées d'eau et de causer une surchauffe du moteur.

Cavitation

La cavitation se produit lorsque l'écoulement d'eau ne parvient pas à suivre le contour d'un objet immergé qui se déplace rapidement, tel qu'une embase ou une hélice. La cavitation fait augmenter la vitesse de l'hélice tout en réduisant la vitesse de bateau. Elle peut éroder gravement la surface de l'embase ou de l'hélice. La cavitation est en général produite par :

- les algues et autres débris qui viennent se prendre dans l'hélice ;
- une pale d'hélice courbée ;
- une hélice qui présente des bavures en relief ou des arêtes vives.

Ventilation

La ventilation est provoquée par de l'air en surface ou des gaz d'échappement qui viennent se loger autour de l'hélice, produisant une accélération de cette dernière et une réduction de la vitesse du bateau. Des bulles d'air percutent les pales de l'hélice et causent une érosion de celle-ci. Si ce problème n'est pas corrigé, une défaillance (rupture) de la pale finira par se produire. Une ventilation excessive est généralement causée par :

- une embase trop relevée ;
- un anneau de diffusion manquant ;
- une hélice ou un carter d'embase endommagé permettant l'évacuation des gaz d'échappement entre l'hélice et le carter d'embase ;

- une embase posée trop haut sur le tableau arrière.

Altitude et climat

REMARQUE : Les moteurs équipés du Module de commande électronique (ECM) réduisent les effets des changements d'altitude et de climat en réglant automatiquement le débit de carburant en conséquence. Les moteurs commandés par le ECM, toutefois, ne compensent pas les surcharges ou l'état de la coque.

Les changements d'altitude et de climat affectent le fonctionnement de l'ensemble de propulsion. Une perte de performances peut être causée par :

- une altitude élevée ;
- des températures élevées ;
- une faible pression barométrique ;
- une humidité élevée.

Pour garantir une performance optimale du moteur quelles que soient les conditions atmosphériques et l'altitude, il est essentiel que le moteur soit équipé d'une hélice adaptée pour qu'il puisse fonctionner au régime nominal à pleins gaz, dans des conditions de charge normales.

Dans la plupart des cas, il est possible d'obtenir le régime moteur recommandé à pleins gaz en remplaçant l'hélice par une autre dont le pas est plus petit.

Choix de l'hélice

▲ ATTENTION

L'hélice installée doit permettre au moteur de tourner au régime nominal à pleins gaz afin d'éviter d'endommager le moteur. L'utilisation d'une hélice qui force le moteur à tourner en dessous du régime nominal peut endommager les pistons ou les soupapes, même si le moteur n'est pas utilisé à pleins gaz. Réciproquement, l'utilisation d'une hélice qui permet au moteur de tourner à un régime supérieur au régime nominal peut augmenter la consommation de carburant et l'usure et ne permettra pas au moteur de produire sa puissance nominale.

Le constructeur de bateaux et le revendeur installateur sont responsables de l'équipement de l'ensemble de propulsion avec les hélices correctes.

IMPORTANT : Les moteurs traités dans ce manuel sont équipés d'un module de commande électronique (ECM) qui limite leur régime. S'assurer que l'hélice utilisée ne permet pas au moteur de tourner au-delà de la limite imposée par le limiteur, pour éviter une perte importante de performance.

REMARQUE : Utiliser un compte-tours d'entretien précis pour vérifier le régime du moteur.

Sélectionner une hélice qui permet à l'ensemble de propulsion de tourner au régime nominal à charge maximale.

Si le régime à pleins gaz est inférieur à la plage recommandée, l'hélice doit être changée pour éviter toute perte de performance ainsi que d'éventuels dommages au moteur. D'autre part, un régime supérieur au régime nominal entraînera une usure anormale ou des dommages.

Après le choix initial de l'hélice, les conditions courantes suivantes peuvent exiger le remplacement de l'hélice par une autre de pas inférieur :

- Un temps plus chaud et une humidité plus élevée peuvent causer une perte de régime moteur (moins sensible sur ces modèles).
- L'utilisation du moteur à une altitude élevée peut également causer une perte de régime (moins sensible sur ces modèles).
- Le fonctionnement avec une hélice endommagée ou une carène encrassée cause une perte de régime.
- L'augmentation de la charge (passagers supplémentaires, remorquage de skieurs).

Pour une meilleure accélération, notamment pour la pratique du ski nautique, utiliser une hélice de pas inférieur. Ne pas faire tourner le moteur à pleins gaz en cas d'utilisation d'une hélice de pas inférieur sans traction de skieur.

Prise en main

Procédure de prérodage

La procédure suivante est particulièrement importante sur les moteurs diesel neufs. Cette procédure de rodage permet de stabiliser correctement les pistons et les segments, ce qui réduit de façon importante la probabilité de problèmes.

IMPORTANT : Cummins MerCruiser Diesel recommande d'éviter de fortes accélérations pendant le rodage.

IMPORTANT : Ne jamais faire fonctionner le démarreur pendant plus de 15 secondes consécutives pour éviter qu'il ne surchauffe. Si le moteur ne démarre pas, laisser le démarreur refroidir pendant 1 minute avant d'essayer de le lancer à nouveau.

1. Voir la section **Démarrage, inversion de sens de marche et arrêt** appropriée et mettre le moteur en marche.
2. Faire tourner le moteur au ralenti jusqu'à ce qu'il ait atteint la température de fonctionnement normal.
3. Faire tourner le moteur en prise pendant 3 minutes à chacun des régimes suivants : 1 200 tr/mn, 2 400 tr/mn et 3 000 tr/mn.
4. Faire tourner le moteur en prise pendant 3 minutes à chacun des régimes suivants : 1 500 tr/mn, 2 800 tr/mn et 3 400 tr/mn.

5. Faire tourner le moteur en prise pendant 3 minutes à chacun des régimes suivants : 1 800 tr/mn, 3 000 tr/mn et régime nominal maximal à pleins gaz.

Période de rodage de 10 heures de la transmission en Z (neuve ou avec des engrenages de rechange)

Il est important de suivre les procédures suivantes sur les transmissions en Z neuves ou refaites avec des engrenages de remplacement neufs. Cette méthode de rodage permet de stabiliser correctement les engrenages de la transmission en Z, ainsi que les composants connexes, ce qui permet de réduire considérablement les problèmes éventuels.

- Éviter les démarrages à pleins gaz.
- Ne pas naviguer à vitesse constante pendant des périodes prolongées.
- Ne pas dépasser 75 % des pleins gaz pendant les 5 premières heures. Au cours des 5 heures suivantes, utiliser les pleins gaz par intermittence.
- Passez en marche avant au moins 10 fois pendant le rodage, en conservant un régime modéré après chaque inversion.

Rodage du moteur

Période de rodage de 20 heures

IMPORTANT : Les 20 premières heures de fonctionnement constituent la période de rodage. Un rodage correct est essentiel pour obtenir une consommation d'huile minimale et un rendement du moteur maximal. Durant cette période de rodage, respecter les règles suivantes :

- Ne pas faire tourner le moteur à moins de 1 500 tr/mn pendant des périodes prolongées lors des 10 premières heures. Mettre le moteur en prise dès que possible après le démarrage et déplacer la manette des gaz au-delà de 1 500 tr/mn si les conditions permettent une navigation sans risque.
- Ne pas naviguer à la même vitesse pendant des périodes prolongées.
- Ne pas dépasser 75 % du régime maximal pendant les 10 premières heures. Lors des 10 heures suivantes, une utilisation occasionnelle des pleins gaz est permise (5 minutes à la fois au maximum).
- Éviter les accélérations entraînant un passage direct du ralenti aux pleins gaz.
- Ne pas utiliser à pleins gaz tant que le moteur n'a pas atteint sa température de fonctionnement normale.
- Vérifier fréquemment le niveau d'huile moteur. Faire l'appoint si nécessaire. Une consommation élevée d'huile est normale lors de la période de rodage.

Après la période de rodage initiale des 20 heures

Afin de prolonger la durée de vie de l'ensemble de propulsion, Cummins MerCruiser Diesel recommande de :

- Vidanger l'huile moteur et remplacer le filtre à l'intervalle indiqué dans le **Calendrier d'entretien**. Voir **Caractéristiques et Entretien**.
- Sélectionner une hélice qui permette à l'ensemble de propulsion de tourner au régime nominal à pleine charge et à pleins gaz. Voir **Caractéristiques et Entretien**.
- Le fonctionnement inférieur ou égal à 75 % du régime maximal est recommandé. Éviter le fonctionnement prolongé à pleins gaz.

Vérification à la fin de la première saison

À la fin de la première saison d'utilisation, contacter un centre de réparation agréé Cummins MerCruiser Diesel pour discuter ou faire exécuter les travaux d'entretien programmés. Dans une région où le produit peut être utilisé de façon continue toute l'année, contacter le revendeur au bout des 100 premières heures de fonctionnement ou une fois par an, suivant l'échéance qui survient en premier.

Section 4 - Spécifications

Table des matières

| | | | |
|--|----|--|----|
| Caractéristiques du carburant..... | 38 | QSD 2.8 | 40 |
| Carburants recommandés..... | 38 | QSD 4.2 | 40 |
| Carburant diesel par temps froid..... | 38 | Caractéristiques des huiles de la transmission en Z | |
| Liquide de refroidissement (antigel)..... | 39 | Bravo—Diesel..... | 41 |
| Huile moteur..... | 39 | Huiles de la direction assistée et du relevage hydraulique | |
| Caractéristiques techniques du moteur..... | 40 | | 41 |
| Caractéristiques des fluides..... | 40 | Huiles homologuées de direction assistée | 41 |
| Caractéristiques des liquides..... | 40 | Huiles homologuées de relevage hydraulique ... | 41 |
| Moteur..... | 40 | Peintures agréées..... | 41 |

Caractéristiques du carburant

▲ AVERTISSEMENT

Les éléments du circuit électrique de ce moteur ne sont pas classés comme protégés contre l'allumage externe (EIP). Ne pas remiser ou utiliser de l'essence sur des bateaux équipés de ces moteurs, à moins que des précautions aient été prises pour éliminer les vapeurs d'essence du compartiment moteur (RÉF : 33 CFR). Toute négligence à cet égard pourrait résulter en un incendie, une explosion ou des blessures graves.

▲ AVERTISSEMENT

RISQUE D'INCENDIE ET D'EXPLOSION : Une fuite de carburant dans une partie quelconque du circuit d'alimentation peut entraîner un risque d'incendie et d'explosion susceptible d'occasionner des blessures graves, voire mortelles. Une inspection minutieuse périodique de l'ensemble du circuit d'alimentation en carburant est obligatoire, tout particulièrement après le remisage. Tous les composants de ce circuit doivent être inspectés pour vérifier l'absence de fuite, de ramollissement, de durcissement, de gonflement ou de corrosion. Tout signe de fuite ou de détérioration exige un remplacement avant la remise en service du moteur.

▲ AVERTISSEMENT

Ne mélanger sous AUCUNE circonstance de l'essence, de l'essence-alcool ou de l'alcool avec du diesel. Ce mélange d'essence, d'essence-alcool ou d'alcool avec du diesel est hautement inflammable et présente un important risque pour l'utilisateur.

IMPORTANT : L'utilisation de carburant incorrect ou de diesel contaminé par de l'eau peut causer de graves dommages au moteur. L'utilisation de carburant incorrect est considéré comme une utilisation incorrecte du moteur et les dommages qui en résulteraient ne seraient pas couverts par la garantie.

Du carburant diesel de catégorie 2-D conforme aux normes D975 de l'ASTM (ou carburant classé Diesel DIN 51601) et d'un indice de cétane minimum de 45 est requis.

L'indice de cétane est une mesure de la qualité d'allumage du diesel. L'augmentation de l'indice de cétane n'améliore pas les performances globales du moteur mais il peut être nécessaire d'augmenter l'indice de cétane pour une utilisation à basse température ou à haute altitude. Un indice de cétane inférieur peut causer un démarrage difficile et une montée en température plus lente et peut augmenter le bruit du moteur et les émissions d'échappement.

REMARQUE : Si le moteur devient soudain bruyant après un ravitaillement, il est possible que du carburant de moindre qualité, avec un indice de cétane inférieur, ait été fourni.

La teneur en soufre du carburant décrit ci-dessus est de 0,50 % du poids, maximum (ASTM). Hors des États-Unis, les limites peuvent varier en fonction des pays.

En cas d'utilisation de gazole à forte teneur en soufre, les effets suivants augmentent de façon significative :

- Corrosion des pièces métalliques.
- Dégradation des pièces en élastomère et en plastique.
- Usure excessive des composants internes du moteur, particulièrement des paliers et une corrosion ainsi que des dommages importants aux autres pièces du moteur.
- Démarrage et fonctionnement difficiles du moteur.

Carburants recommandés

▲ ATTENTION

Éviter d'endommager le système de carburant. Les carburants non recommandés par Cummins MerCruiser Diesel peuvent rendre le démarrage difficile et sont à l'origine de problèmes variés, tels que l'usure prématurée des pistons et des injecteurs de la pompe d'injection, et le dépôt de résidus de carbone ou d'autres impuretés.

| Carburant diesel/Norme en vigueur | Recommandation |
|---|----------------|
| JIS (Japanese Industrial Standard) | N° 2 |
| DIN (Deutsche Industrie Normen) | DIN 51601 |
| SAE (Society Of Automotive Engineers) Selon la norme SAE J-313C | N° 2-D |
| BS (British Standard) Selon la norme BSEN 590-1197 | A-1 |

Carburant diesel par temps froid

Les carburants diesel non modifiés s'épaississent et gèlent par températures froides s'ils ne sont pas traités. Pratiquement tous les carburants diesel sont modifiés afin de permettre leur utilisation dans une région particulière à une saison donnée. S'il est nécessaire d'effectuer un traitement supplémentaire du carburant diesel, il est de la responsabilité du propriétaire/pilote d'ajouter un additif antigel pour carburant diesel d'une grande marque commerciale et de suivre les instructions propres à ce produit.

Liquide de refroidissement (antigel)

▲ ATTENTION

Il est vivement déconseillé d'utiliser de l'antigel à base d'alcool ou de méthanol, ou de l'eau pure, dans la section fermée du circuit de refroidissement.

Les moteurs diesels étant des moteurs à haute compression, ils fonctionnent à des températures supérieures. En conséquence, le circuit de refroidissement fermé et le moteur, y compris les passages de refroidissement connexes, doivent rester aussi propres que possible pour assurer un refroidissement du moteur adéquat. Pour assurer un refroidissement correct, il est recommandé de remplir la section fermée du circuit de refroidissement avec une solution d'eau déionisée et d'antigel à base d'éthylène glycol à faible teneur en silicate. Une solution à faible teneur en silicate évite la séparation de l'antigel et la formation d'une gélatine de silicate. Cette gélatine peut bloquer les passages du moteur et de l'échangeur de chaleur, causant une surchauffe du moteur. L'utilisation d'eau déionisée au lieu d'eau du robinet normale ou adoucie peut éviter la formation de grands dépôts minéraux entravant l'efficacité du circuit de refroidissement.

S'il n'est pas prémélangé, mélanger le liquide de refroidissement avant de l'ajouter au système de refroidissement fermé. Les additifs et les inhibiteurs introduits dans des solutions de liquide de refroidissement acceptables forment un film protecteur sur les conduites internes et protègent le système de refroidissement contre l'érosion interne.

Conserver la section de refroidissement fermée remplie toute l'année avec une solution de liquide de refroidissement (antigel) appropriée. Ne pas vidanger la section de refroidissement fermée avant de remiser le bateau, pour éviter que les surfaces internes ne rouillent. Si le moteur doit être exposé au gel, s'assurer que le compartiment de refroidissement fermé est rempli d'une solution de liquide de refroidissement (antigel) mélangée dans les bonnes proportions, afin de protéger le moteur et le circuit fermé de refroidissement contre les températures les plus basse auxquelles ils seront exposés.

REMARQUE : Il est généralement recommandé d'utiliser une solution à 50/50 de liquide de refroidissement (antigel) et d'eau purifiée déionisée. Lors du fonctionnement à des températures d'eau de mer supérieures à 32 °C (90 °F), une solution à 25/75 de liquide de refroidissement (antigel) et d'eau purifiée déionisée peut alors être utilisée pour améliorer les performances de refroidissement.

IMPORTANT : Le liquide de refroidissement (antigel) utilisé dans ces moteurs marins doit être de l'éthylène glycol à faible teneur en silicate contenant des additifs spéciaux et de l'eau purifiée déionisée. L'utilisation de liquides de refroidissement moteur de types différents risque d'encrasser les échangeurs de chaleur et de provoquer la surchauffe du moteur. Ne pas mélanger de liquides de refroidissement de types différents sans être sûr de leur compatibilité. Voir les instructions données par le fabricant du liquide de refroidissement.

Le tableau suivant répertorie certains antigels/liquides de refroidissement acceptables. Voir la section **Calendriers d'entretien** pour les intervalles de remplacement respectifs.

| Description | Disponibilité | Numéro de pièce |
|--|-------------------|-------------------------------------|
| Liquide de refroidissement pour moteurs marins Quantité : 3-3/4 litres, 1 Gallon U.S. | Europe uniquement | 92-813054A2 |
| Fleetguard Compleat avec additif DCA4 Quantité : 3-3/4 litres, 1 Gallon U.S. | Monde entier | Numéro de pièce Fleetguard : CC2825 |


Huile moteur

AVIS

Le déversement d'huile, de liquide de refroidissement ou d'autres fluides du moteur et de l'embase dans l'environnement est réglementé. Prendre soin de ne pas déverser de l'huile, du liquide de refroidissement ou d'autres fluides dans l'environnement lors de l'utilisation ou de l'entretien du bateau. Être informé de l'existence des restrictions locales régissant l'élimination ou le recyclage de déchets et contenir et éliminer les fluides selon le besoin.

Pour garantir des performances optimales et assurer une protection maximale, le moteur doit être alimenté en huile de qualité HD-SAE-API CG-4 et CH-4.

Recommandations essentielles :

| N° de pièce du tube | Description | Emplacement | N° de pièce |
|---|--------------------------------------|---------------|--------------|
|  121 | Huile moteur diesel 4 temps 15W40 | Carter moteur | 92-858042Q01 |

Cette huile est un mélange spécial d'huile 15W40 et d'additifs marins et convient pour toutes les températures de fonctionnement. Elle dépasse les normes pour les huiles API CF-2, CF-4, CG-4 et CH-4.

Autres huiles recommandées :

Section 4 - Spécifications

| Description | Emplacement | Numéro de pièce |
|--------------------------|---------------|--------------------------|
| Shell Myrina | Carter moteur | À se procurer localement |
| Mopar | | |
| Texaco Ursa Super TD | | |
| Wintershall Multi-Rekord | | |
| Veedol Turbostar | | |
| Wintershall Vliva 1 | | |

Ces huiles sont approuvées par Mercury Marine et Brunswick Marine EMEA. Pour toutes températures, utiliser de l'huile 15W40.

Caractéristiques techniques du moteur

| Description | Caractéristiques | |
|--|---|------------------------------------|
| | QSD 2.8 | QSD 4.2 |
| Type de moteur | Moteur diesel 4 cylindres en ligne | Moteur diesel 6 cylindres en ligne |
| Cylindrée | 2,8 litres (169 cu. in.) | 4,2 litres (256 cu. in.) |
| Ordre d'allumage | 1 - 3 - 4 - 2 | 1 - 5 - 3 - 6 - 2 - 4 |
| Alésage | 94 mm (3.700 in.) | |
| Course | 100 mm (3.937 in.) | |
| Régime moteur nominal (voir Conditions affectant le fonctionnement—Sélection de l'hélice pour plus d'informations). | Se reporter aux fiches techniques et aux courbes de performances marines de CMD (www.Cummins.com). | |
| Ralenti au point mort (moteur à température normale de fonctionnement) | 700 | 600 |
| Pression d'huile au ralenti | 240 kPa [2,4 bar] (35 PSI) | 210 kPa [2,1 bar] (30 PSI) |
| Pression d'huile à 3 800 tr/mn | 620 kPa [6,2 bar] (87 PSI) | 660 kPa [6,6 bar] (93 PSI) |
| Thermostat (eau) | 83 °C (181 °F) | 89 °C (192 °F) |
| Thermostat (huile) | 95 °C (203 °F) | 87 °C (187 °F) |
| Température du liquide de refroidissement | 80-85 °C (176-185 °F) | |
| Circuit électrique | Terre négative (-) 12 volts | |
| Intensité nominale de l'alternateur | 1 540 W, 14 V, 110 A | |
| Capacité recommandée de la batterie | 750 ampères de démarrage à froid, 950 ampères de démarrage maritime ou 180 A/h | |

Caractéristiques des fluides

Caractéristiques des liquides

IMPORTANT : Toutes les mesures de liquide indiquées sont approximatives.

Moteur

IMPORTANT : Si nécessaire, régler les niveaux d'huile en fonction de l'angle d'installation et des systèmes de refroidissement (conduites de l'échangeur de chaleur et des liquides).

Toujours utiliser la jauge d'huile pour déterminer la quantité exacte d'huile ou de fluide nécessaire.

QSD 2.8

| Tous modèles | Contenance en litres (U.S. qts) | Type d'huile | Numéro de pièce |
|---|---------------------------------|--|--------------------------|
| Huile moteur (avec filtre) | 8,9 (9.4) | Huile moteur diesel 4 temps 15W40 | 92-858042K01 |
| Système de refroidissement en circuit fermé | 11 (11.6) | Liquide de refroidissement pour moteurs marins (Disponible en Europe uniquement) | 92-813054A2 |
| | | Fleetguard Compleat avec additif DCA4 Numéro de pièce Fleetguard : CC2825 Taille du récipient : 3,75 litres, 1 gallon U.S. | À se procurer localement |

QSD 4.2

| Tous modèles | Contenance en litres (U.S. qts) | Type d'huile | Numéro de pièce |
|---|---------------------------------|--|--------------------------|
| Huile moteur (avec filtre) | 13,8 (14.6) | Huile moteur diesel 4 temps 15W40 | 92-858042K01 |
| Système de refroidissement en circuit fermé | 17,25 (18.2) | Liquide de refroidissement pour moteurs marins (Disponible en Europe uniquement) | 92-813054A2 |
| | | Fleetguard Compleat avec additif DCA4 Numéro de pièce Fleetguard : CC2825 Taille du récipient : 3,75 litres, 1 gallon U.S. | À se procurer localement |

Caractéristiques des huiles de la transmission en Z Bravo—Diesel

| Modèle à transmission en Z | La contenance d'huile inclut la transmission en Z et le contrôleur de graissage d'embase | Type d'huile | Numéro de pièce des huiles |
|--|--|---|----------------------------|
| Bravo One X diesel Bravo One XR | 2 736 ml (92-1/2 oz.) | Graisse pour engrenages haute performance | 92-858064K01 |
| Bravo Two X diesel | 3 209 ml (108-1/2 oz.) | | |
| Bravo Three X diesel Bravo Three XR | 2 972 ml (100-1/2 oz.) | | |

Huiles de la direction assistée et du relevage hydraulique

Huiles homologuées de direction assistée

| Description | Numéro de pièce |
|---|--------------------------|
| Huile pour relevage hydraulique et direction assistée | 92-858074K01 |
| Huile de transmission automatique Dexron III | À se procurer localement |

Huiles homologuées de relevage hydraulique

| Description | Numéro de pièce |
|---|--------------------------|
| Huile pour relevage hydraulique et direction assistée | 92-858074K01 |
| Huile moteur SAE 10W-30 | À se procurer localement |
| Huile moteur SAE 10W-40 | |

Peintures agréées

| Description | N° de pièce |
|--|--------------------------|
| Marine Cloud White (numéro de pièce CMD : 4918660) | À se procurer localement |
| Apprêt gris clair Mercury | 92-80287852 |
| Mercury Phantom Black | 92-802878Q1 |

Notes :

Section 5 - Entretien

Table des matières

| | | | |
|---|----|--|-----|
| Responsabilités du propriétaire et de l'opérateur..... | 44 | Inspection de la pompe à eau de mer du moteur..... | 72 |
| Responsabilités du revendeur..... | 44 | Vidange du liquide de refroidissement moteur dans le système de refroidissement fermé..... | 72 |
| Entretien..... | 44 | Vidange du système de refroidissement fermé..... | 72 |
| Suggestions d'entretien par le propriétaire..... | 44 | Remplissage du système de refroidissement fermé..... | 74 |
| Inspection..... | 45 | Protection anticorrosion..... | 74 |
| Calendrier d'entretien – Modèles à transmission en Z..... | 45 | Informations générales..... | 74 |
| Maintenance de routine..... | 45 | Composants de la protection anti-corrosion du moteur..... | 75 |
| Entretien périodique..... | 46 | Dépose..... | 75 |
| Journal d'entretien..... | 46 | Nettoyage et inspection..... | 75 |
| Huile moteur..... | 47 | Installation..... | 76 |
| Vérifications..... | 48 | Composants de la protection anti-corrosion de la transmission en Z..... | 77 |
| Remplissage..... | 48 | Emplacement du système d'anodes et de MerCathode..... | 78 |
| Vidange de l'huile et remplacement du filtre..... | 49 | Circuit de continuité—Transmission en Z Bravo..... | 80 |
| Huile pour engrenages de transmission en Z..... | 50 | MerCathode..... | 82 |
| Graisse de transmission en Z..... | 50 | Entretien de la carène..... | 82 |
| Vérifications..... | 50 | Peinture de l'ensemble de propulsion..... | 82 |
| Remplissage..... | 51 | Entretien des surfaces de la transmission en Z..... | 83 |
| Vidange..... | 52 | Graissage..... | 84 |
| Huile du relevage hydraulique..... | 54 | Système de direction..... | 84 |
| Vérifications..... | 54 | Câble d'accélérateur..... | 85 |
| Remplissage..... | 55 | Câble d'inversion de marche..... | 86 |
| Vidange..... | 55 | Tableau arrière..... | 86 |
| Huile de direction assistée..... | 55 | Arbre d'hélice..... | 86 |
| Vérifications..... | 56 | Accouplement moteur..... | 87 |
| Remplissage..... | 56 | Modèles à extension d'arbre de transmission..... | 88 |
| Vidange..... | 56 | Alignement de la transmission en Z, des soufflets et du moteur..... | 88 |
| Liquide de refroidissement..... | 56 | Maintien des couples de serrage..... | 89 |
| Liquide de refroidissement du moteur..... | 56 | Écrous d'étrier d'anneau de cloche..... | 89 |
| Vérifications..... | 56 | Supports de moteur..... | 90 |
| Remplissage..... | 57 | Hélices..... | 90 |
| Vidange..... | 57 | Retrait de l'hélice de la transmission en Z du moteur diesel Bravo..... | 90 |
| Filtre à air du modèle 2.8..... | 58 | Modèles Bravo One..... | 91 |
| Dépose..... | 58 | Modèles Bravo Two..... | 92 |
| Inspection..... | 58 | Modèles Bravo Three..... | 92 |
| Installation..... | 58 | Installation de l'hélice de la transmission en Z du moteur diesel Bravo..... | 93 |
| Filtre à air du modèle 4.2..... | 59 | Modèles Bravo One..... | 93 |
| Dépose..... | 59 | Modèles Bravo Two..... | 94 |
| Inspection..... | 60 | Bravo Three..... | 95 |
| Installation..... | 60 | Courroies d'entraînement..... | 96 |
| Filtre à carburant à séparateur d'eau..... | 60 | Serpentine..... | 96 |
| Vidange..... | 61 | Inspection..... | 96 |
| Remplacement..... | 61 | Remplacement..... | 97 |
| Remplissage..... | 63 | Courroie de la pompe de direction assistée..... | 97 |
| Circuit d'alimentation en carburant..... | 64 | Inspection..... | 97 |
| Amorçage..... | 64 | Réglage..... | 98 |
| Remplissage (purge)..... | 64 | Remplacement..... | 99 |
| Nettoyage et rinçage du réservoir de carburant..... | 65 | Batterie..... | 100 |
| Système d'eau de mer..... | 65 | Précautions relatives à la batterie pour moteurs multiples..... | 100 |
| Vidange du circuit d'eau de mer..... | 65 | | |
| Vérification des entrées d'eau de la transmission en Z..... | 67 | | |
| Vérification des prises d'eau de mer..... | 67 | | |
| Nettoyage du filtre à eau de mer, selon modèle..... | 68 | | |
| Nettoyage du circuit d'eau de mer — Modèle à transmission en Z..... | 69 | | |
| Bateau hors de l'eau..... | 69 | | |
| Bateau à l'eau..... | 71 | | |

Responsabilités du propriétaire et de l'opérateur

Il incombe à l'opérateur d'effectuer toutes les vérifications de sécurité, de s'assurer que toutes les consignes concernant le graissage et l'entretien ont été suivies, et de confier le produit à un centre de réparation agréé Cummins MerCruiser Diesel pour une inspection périodique.

L'entretien normal et le remplacement des pièces usées dans le cadre d'une utilisation normale incombent au propriétaire ou à l'opérateur et ne sont pas considérés comme des vices de matériau ou de fabrication selon les termes de la garantie. La fréquence des travaux d'entretien dépend des habitudes individuelles de l'opérateur, ainsi que de l'usage qui est fait du bateau.

Une maintenance et un entretien corrects de cet ensemble de propulsion garantiront des performances et une fiabilité optimales et limiteront au minimum les frais d'exploitation généraux. Voir le centre de réparation agréé Cummins MerCruiser Diesel pour toute aide relative à l'entretien.

Responsabilités du revendeur

En général, les responsabilités du revendeur à l'égard du client comprennent l'inspection et la préparation avant la livraison du produit :

- Avant la livraison, s'assurer que l'ensemble de propulsion Cummins MerCruiser Diesel est en état correct de fonctionnement.
- Procéder à tous les réglages nécessaires pour assurer une efficacité maximale.
- Expliquer et démontrer le fonctionnement de l'ensemble de propulsion et du bateau.
- Fournir une copie de la liste de vérification préalable à la livraison.
- Le revendeur doit remplir complètement la fiche de garantie et l'envoyer immédiatement à l'usine au moment de la vente du produit neuf. Tous les ensembles de propulsion doivent être enregistrés aux fins de garantie.

Entretien

▲ AVERTISSEMENT

Éviter des dommages, des blessures graves voire mortels dus à des chocs électriques, un incendie ou une explosion. Toujours débrancher les deux câbles de la batterie avant de travailler sur l'ensemble de propulsion.

▲ ATTENTION

Éviter toute exposition aux irritants. Avant d'effectuer l'entretien des composants du moteur, ventiler le compartiment moteur pour en éliminer toutes les vapeurs de carburant.

IMPORTANT : Voir le calendrier d'entretien pour obtenir une liste complète des travaux de maintenance prévus. Certains travaux d'entretien peuvent être effectués par le propriétaire ou l'opérateur, tandis que d'autres doivent être confiés à un centre de réparation agréé Cummins MerCruiser Diesel. Avant d'entreprendre des travaux d'entretien ou de réparation qui ne sont pas traités dans ce manuel, il est recommandé de se procurer un manuel d'entretien Cummins MerCruiser Diesel et de le lire attentivement.

REMARQUE : Les points d'entretien comportent différentes couleurs afin d'en faciliter l'identification. Voir l'autocollant figurant sur le moteur pour l'identification.

- Bleu—Liquide de refroidissement
- Jaune—Huile moteur
- Orange—Carburant
- Noir—Huile de lubrification pour engrenages

Suggestions d'entretien par le propriétaire

Les équipements de navigation maritime modernes, tels que l'ensemble de propulsion Cummins MerCruiser Diesel, sont des instruments d'une haute technicité. Les circuits d'alimentation spéciaux de carburant permettent de réaliser des économies importantes de carburant mais sont aussi plus complexes pour un mécanicien non formé.

Voici quelques suggestions à l'intention des opérateurs amateurs de mécanique.

- Ne pas entreprendre de réparation sans avoir lu au préalable les mises en garde et les avertissements, ainsi que les instructions concernées, afin de ne pas créer de situation dangereuse.
- Pour effectuer soi-même l'entretien du produit, il est recommandé de se procurer le manuel d'entretien correspondant à ce modèle. Ce manuel décrit les procédures à suivre. Il est destiné aux personnes ayant reçu une formation en mécanique ; certaines procédures peuvent donc être incompréhensibles pour les novices. Ne pas essayer d'effectuer de réparations que l'on ne comprend pas.
- Certaines réparations nécessitent des outils et un équipement spéciaux. Ne pas tenter ces réparations sans disposer de ces outils et équipement spéciaux. Le coût des dommages encourus pourrait être supérieur au coût de la réparation du produit par le revendeur.

- De plus, si après le démontage partiel d'un moteur ou d'une embase il s'avère que le propriétaire ou l'opérateur est incapable de le réparer, le mécanicien du revendeur devra remonter les éléments et le tester afin de déterminer la nature du problème. Il sera donc plus économique de l'apporter immédiatement au revendeur dès que le problème survient. Éventuellement, un réglage très simple peut corriger le problème.
- Ne pas téléphoner au revendeur, au bureau d'entretien ou à l'usine pour leur demander de diagnostiquer un problème ou d'indiquer la procédure de réparation. Ils ne sont pas en mesure de diagnostiquer un problème par téléphone.

Le centre de réparation agréé Cummins MerCruiser Diesel local est disponible pour entretenir l'ensemble de propulsion. Il dispose de mécaniciens qualifiés et formés en usine.

Il est conseillé de confier les vérifications d'entretien régulier de l'ensemble de propulsion au centre de réparation agréé Cummins MerCruiser Diesel. Lui faire préparer l'ensemble de propulsion pour l'hivernage dès l'automne et lui confier la remise en service avant la saison de navigation. Cette précaution permettra d'éviter que des problèmes éventuels ne se manifestent durant la période d'utilisation de manière à profiter pleinement du bateau.

Inspection


Vérifier souvent et régulièrement l'état de l'ensemble de propulsion pour maintenir son niveau de performances optimal et remédier aux problèmes éventuels avant qu'ils ne se produisent. L'ensemble de propulsion doit être vérifié soigneusement dans son intégralité, y compris toutes les pièces du moteur qui sont accessibles.

1. Vérifier le serrage, l'état et la présence de toutes les pièces, tuyaux et colliers de serrage ; les resserrer ou les remplacer, le cas échéant.
2. Vérifier tous les raccordements électriques et les fils afin de s'assurer de l'absence de dommages.
3. Retirer et examiner l'hélice. Si elle présente des entailles, des courbures ou des craquelures prononcées, consulter le centre de réparation agréé Cummins MerCruiser Diesel.
4. Réparer les entailles et les parties corrodées sur la surface externe de l'ensemble de propulsion. Contacter un centre de réparation agréé Cummins MerCruiser Diesel.


Certaines procédures et d'inspection et d'entretien peuvent nécessiter le retrait du capot du moteur. Retrait du capot moteur :

REMARQUE : Le capot moteur comporte un panneau d'accès qui peut être utilisé pour accéder aux coupe-circuits et au bouchon de remplissage d'huile et à la jauge d'huile sans retirer entièrement le capot moteur.

1. Soulever et retirer les fixations du capot du moteur.

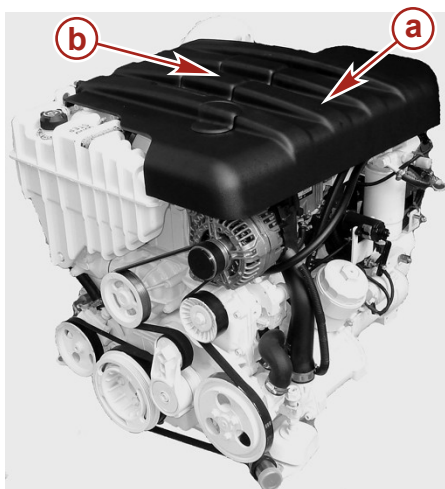

24522

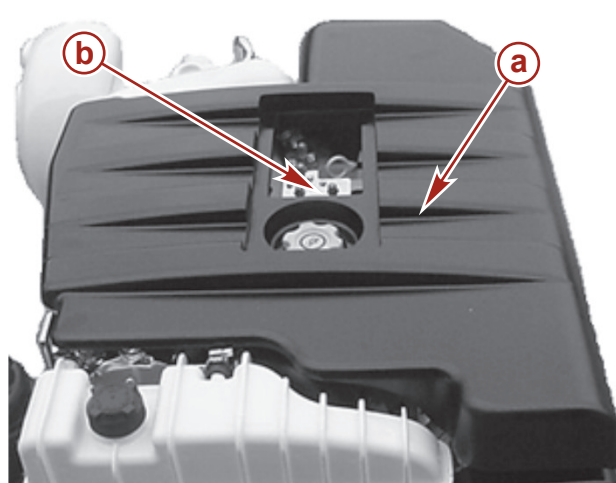

24727

Capot moteur type.

- a - Capot du moteur
- b - Emplacement du panneau d'accès du capot moteur

Capot moteur avec panneau d'accès visible.

2. Placer le capot du moteur sur les fixations et reposer le capot en appuyant dessus.

Calendrier d'entretien – Modèles à transmission en Z

Maintenance de routine

REMARQUE : Effectuer uniquement les travaux d'entretien spécifiques à l'ensemble de propulsion considéré.

| Intervalle | Maintenance à effectuer |
|----------------------------|--|
| Au début de chaque journée | <ul style="list-style-type: none"> • Vérifier le niveau d'huile moteur. (Cet intervalle peut être augmenté en fonction de l'expérience du pilote avec le moteur.) • Vérifier le niveau du liquide de refroidissement du moteur. • Vérifier le niveau de l'huile de la direction assistée. • Vérifier le niveau d'huile pour embase de la transmission en Z dans le contrôleur de graissage d'embase. |

Section 5 - Entretien

| Intervalle | Maintenance à effectuer |
|----------------------------|--|
| À la fin de chaque journée | <ul style="list-style-type: none"> En cas de navigation en eau salée, saumâtre ou polluée, nettoyer la section eau de mer du circuit de refroidissement après chaque utilisation. Vidanger toute l'eau du filtre de carburant principal après chaque utilisation. (Vidanger toute l'eau des deux filtres à carburant en cas de fonctionnement par températures inférieures à 0 °C.) |
| Une fois par semaine | <ul style="list-style-type: none"> Vidanger toute eau des filtres à carburant. Vérifier le niveau du liquide de la pompe de trim. Vérifier les arrivées d'eau de mer afin de s'assurer qu'elles sont exemptes de débris ou d'organismes marins. Examiner et nettoyer le filtre à eau de mer. Examiner les anodes de la transmission en Z et les remplacer si elles sont au moins à moitié érodées. |
| Tous les deux mois | <ul style="list-style-type: none"> Vérifier les branchements de la batterie et le niveau du liquide. Lubrifier l'arbre de l'hélice et resserrer l'écrou de l'hélice (en navigation en eau douce uniquement, cette opération peut être effectuée tous les quatre mois). Traiter la surface du moteur avec un produit anticorrosion en cas d'utilisation en eau salée, saumâtre ou polluée. Inspecter le filtre à air. (Tous les deux mois ou toutes les 50 heures, à la première échéance.) Examiner les anodes du moteur et les remplacer si elles sont au moins à moitié érodées. Vérifier que les jauges et les raccords de câbles sont bien serrés et nettoyer les jauges. (Tous les deux mois ou toutes les 50 heures, à la première échéance. Pour la navigation en eau salée, réduire l'intervalle à toutes les 25 heures ou tous les 30 jours, à la première échéance.) |

Entretien périodique

REMARQUE : Effectuer uniquement les travaux d'entretien spécifiques à l'ensemble de propulsion considéré.

| Intervalle | Entretien à effectuer |
|--|--|
| Après les 25 premières heures mais avant les 30 premières heures | <ul style="list-style-type: none"> Vidanger l'huile moteur et remplacer le filtre. |
| Une fois par an | <ul style="list-style-type: none"> Retoucher à la peinture l'ensemble de propulsion et le vaporiser de produit anticorrosion. |
| Toutes les 100 heures ou tous les ans (à la première échéance) | <ul style="list-style-type: none"> Vidanger l'huile moteur et remplacer le filtre. Vidanger l'huile pour engrenages de la transmission en Z. Serrer les écrous de blocage de l'étrier de l'anneau de cloche. Remplacer les filtres à carburant. Vérifier le système de direction et la commande à distance afin de s'assurer qu'aucune pièce n'est manquante, endommagée ou desserrée. Graisser les câbles et les tringleries. Inspecter et graisser les cannelures du joint de cardan de l'embase en Z. Inspecter les soufflets, le tuyau d'échappement et les colliers. Graisser l'accouplement moteur et le roulement de cloche (graisser l'accouplement moteur toutes les 50 heures si ce dernier tourne au ralenti pendant des périodes prolongées). Vérifier le circuit de continuité afin de s'assurer qu'aucune connexion n'est desserrée ni endommagée. Tester la sortie de l'unité si elle est équipée d'une MerCathode. Vérifier l'alignement du moteur. Serrer les supports de moteur. Examiner le circuit électrique afin de s'assurer qu'aucune fixation n'est desserrée, endommagée ou corrodée. Sur les modèles avec extension d'arbre moteur, graisser le joint de cardan de l'arbre moteur, les roulements de l'extrémité tableau arrière (contrepointe) et les roulements de l'extrémité moteur (sortie). Inspecter l'état et la tension des courroies. Inspecter le système de refroidissement et d'échappement à la recherche de tout dommage ou de toute fuite. Vérifier le serrage des colliers. Démonter et inspecter la pompe d'eau de mer et remplacer les pièces usées. Nettoyer le compartiment d'eau de mer du système de refroidissement fermé. Nettoyer, examiner et tester le bouchon de radiateur. Examiner les anodes et les remplacer si elles sont érodées à 50 % ou plus. Remplacer le filtre à air. |
| Tous les 2 ans | <ul style="list-style-type: none"> Vidanger le liquide de refroidissement du moteur. |
| Toutes les 500 heures ou tous les 5 ans (à la première échéance) | <ul style="list-style-type: none"> Nettoyer le faisceau du refroidisseur secondaire. |
| Toutes les 1 000 heures ou tous les 5 ans (à la première échéance) | <ul style="list-style-type: none"> Nettoyer le réservoir de carburant. |

Journal d'entretien

Noter ici tous les entretiens et réparations effectués sur l'ensemble de propulsion. S'assurer de conserver les bons de réparation et les reçus.


Vérifications

IMPORTANT : Vérifier le niveau d'huile du moteur aux intervalles spécifiés dans le calendrier d'entretien. Il est normal qu'un moteur consomme une petite quantité d'huile au cours de son fonctionnement. La quantité d'huile consommée est fonction du régime du moteur. La consommation d'huile est la plus élevée à pleins gaz et diminue sensiblement à des régimes inférieurs.

AVIS

Alors que le moteur tourne, les tourillons du vilebrequin ou les tourillons de bielle peuvent heurter et casser la jauge d'huile, causant des dommages aux organes internes du moteur. Arrêter complètement le moteur avant de retirer ou d'introduire la jauge d'huile.

1. Pour vérifier le niveau d'huile moteur pendant le fonctionnement, arrêter le moteur et attendre cinq minutes pour que l'huile s'écoule dans le carter.
2. Retirer la jauge, l'essuyer, puis l'introduire de nouveau dans le tube.
3. Retirer la jauge d'huile et vérifier le niveau d'huile. L'huile doit se trouver entre les repères de la jauge d'huile. Faire l'appoint, si nécessaire. Voir **Remplissage**.

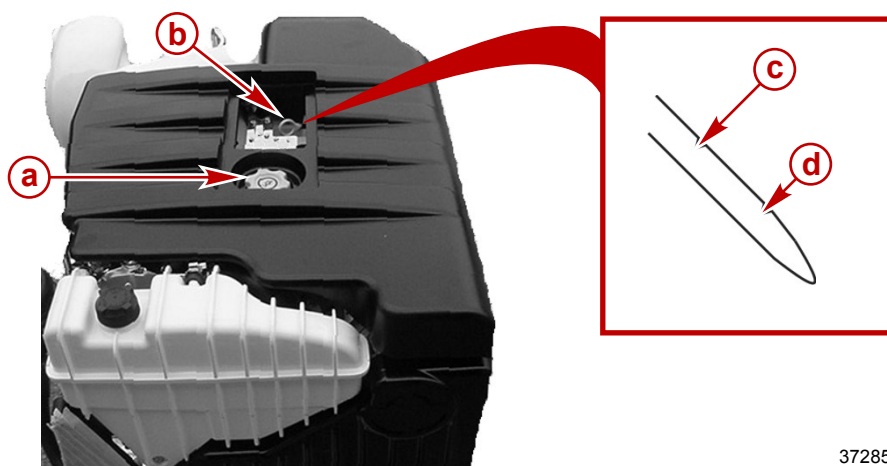


- Typique**
- a - Bouchon de remplissage d'huile
 - b - Jauge d'huile
 - c - Repère Maximum
 - d - Repère Minimum

37285

Remplissage

IMPORTANT : Ne pas verser une quantité excessive d'huile dans le moteur.

1. Retirer le bouchon de remplissage d'huile.

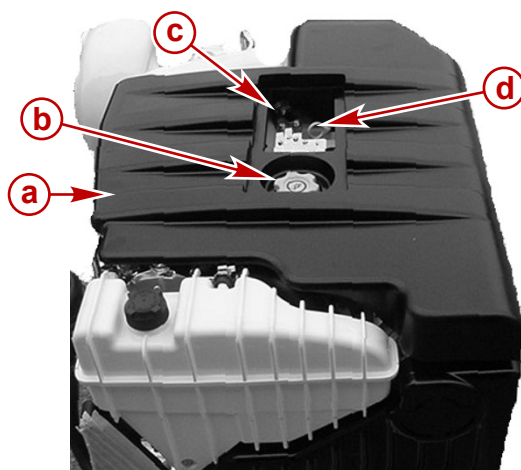

- Typique**
- a - Capot moteur
 - b - Bouchon de remplissage d'huile
 - c - Panneau d'accès retiré
 - d - Jauge d'huile moteur

37281

2. Faire l'appoint avec l'huile recommandée jusqu'au repère de niveau maximum de la jauge d'huile, sans toutefois le dépasser.

| 2.8 | Contenance | Type d'huile |
|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Huile moteur (avec filtre) | 8,9 litres (9.4 U.S. qt) | Huile moteur 4 temps 15W40 |

| 4.2 | Contenance Litres (U.S. qt) | Type d'huile |
|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| Huile moteur (avec filtre) | 13,8 litres (14.6 U.S. qt) | Huile moteur 4 temps 15W40 |

IMPORTANT : Toujours utiliser la jauge d'huile pour déterminer la quantité d'huile requise pour remplir le réservoir d'huile du moteur.



3. Installer le bouchon de remplissage d'huile.

Vidange de l'huile et remplacement du filtre

Voir le **Calendrier d'entretien** pour l'intervalle de remplacement. L'huile moteur doit être vidangée avant le remisage du bateau.

IMPORTANT : Vidanger l'huile lorsque le moteur est chaud après avoir tourné. L'huile chaude circule mieux et évacue davantage d'impuretés. N'utiliser que de l'huile recommandée. Voir les caractéristiques.


1. Mettre le moteur en marche et le laisser atteindre la température normale de fonctionnement.
2. Arrêter le moteur et laisser l'huile s'écouler dans le bac de récupération (environ cinq minutes).
3. Retirer le raccord du tuyau de vidange d'huile du carter moteur.
4. Brancher la pompe à huile de carter (commander séparément) sur le raccord fileté du tuyau de vidange d'huile.

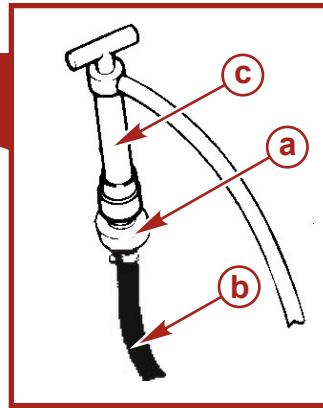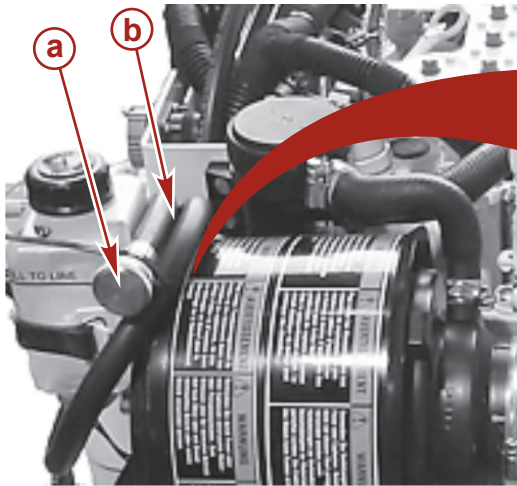

Typique

- a - Raccord fileté
- b - Tuyau de vidange d'huile
- c - Pompe à huile de carter-moteur


23306
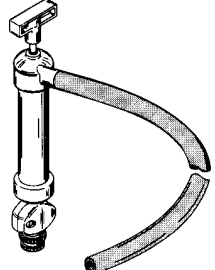
| | |
|---|---|
| Pompe à huile de carter-moteur | 91-90265A 5 |
|  <p>11591</p> | Facilite le retrait de l'huile moteur sans vidanger le carter moteur. |

5. Pomper l'huile du carter dans une cuvette de vidange.
6. Conditionner et éliminer l'huile ou les déchets d'huile conformément aux règlements locaux.
7. Retirer la pompe à huile du carter moteur et installer le raccord du tuyau de vidange d'huile de carter moteur lorsque le carter moteur est vide. Bien serrer.
8. Mettre la jauge en place.
9. Placer un récipient adapté sous le logement du filtre à huile pour recueillir toute fuite d'huile susceptible de survenir. Utiliser une douille adéquate pour desserrer la partie supérieure du filtre à huile.
10. Déposer la partie supérieure et la cartouche de filtre à huile.

Section 5 - Entretien

11. Retirer et mettre au rebut le filtre usagé. Mettre au rebut les anciens joints toriques situés sur la partie supérieure.

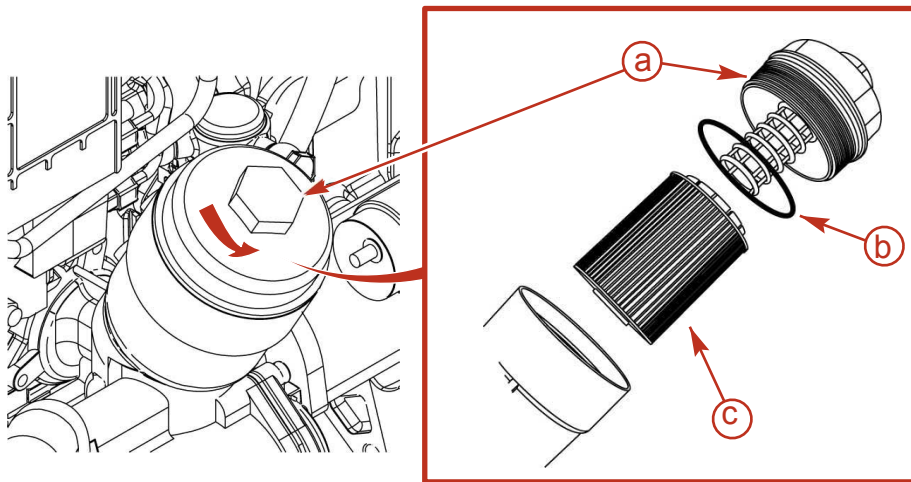



16603

Typique

- a - Partie supérieure
- b - Joint torique
- c - Cartouche filtrante

12. Installer le joint torique neuf. Appliquer de la graisse sur le joint torique.

| N° de pièce du tube | Description | Emplacement | N° de pièce |
|---|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
|  121  | Huile moteur diesel 4 temps 15W40 | Joints toriques du filtre à huile | 92-858042Q01 |

13. Pousser la cartouche filtrante sur la partie supérieure jusqu'à la verrouiller. Être attentif au déclic émis.
14. Placer la partie supérieure contenant la cartouche filtrante neuve dans le boîtier du filtre à huile.
IMPORTANT : Un serrage excessif de la partie supérieure cause une déformation et une fuite d'huile.
15. Tourner la partie supérieure du filtre à huile jusqu'à ce que la surface d'étanchéité touche le boîtier. Serrer la partie supérieure à l'aide d'une douille appropriée.



23195

- a - Partie supérieure
- b - Logement du filtre à huile

| Description | N.m | lb. in. | lb. ft. |
|-------------------------------------|-----|---------|---------|
| Partie supérieure du filtre à huile | 25 | | 18 |

16. Retirer le bouchon de remplissage d'huile et faire l'appoint avec de l'huile neuve. Voir **Remplissage**.
IMPORTANT : Lors de l'appoint en huile, toujours utiliser la jauge d'huile pour déterminer la quantité d'huile nécessaire.
17. Mettre le moteur en marche et vérifier l'absence de toute fuite.

Huile pour engrenages de transmission en Z

Graisse de transmission en Z


⚠ ATTENTION

RISQUE POUR L'ENVIRONNEMENT ! Le rejet d'huile ou de déchets d'huile dans l'environnement est réglementé par la loi. Ne pas déverser d'huile ni de déchets d'huile dans l'environnement lors de l'utilisation ou de l'entretien du bateau. Conditionner et mettre au rebut l'huile ou les déchets d'huile conformément aux règlements locaux.

Vérifications

REMARQUE : Le niveau d'huile pour engrenages fluctue lors du fonctionnement. Le niveau d'huile pour engrenages doit être vérifié moteur froid, avant le démarrage.

- Vérifier le niveau d'huile pour engrenages dans le contrôleur de graissage d'embase. Maintenir le niveau d'huile pour engrenages dans la plage de fonctionnement recommandée. Voir la section **Remplissage**.

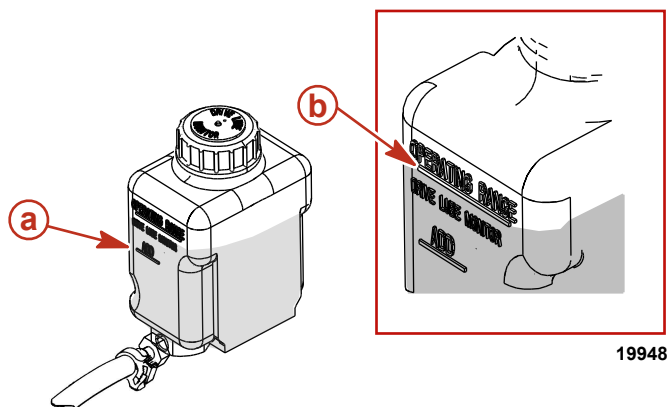

Le niveau d'huile pour engrenages est dans la plage de fonctionnement correcte


- a - Repère « ADD » (Ajouter)
- b - Repère « OPERATING RANGE » (Plage de fonctionnement)

IMPORTANT : S'il y a de l'eau au fond du contrôleur de graissage d'embase ou au niveau du bouchon de remplissage et de vidange d'huile ou si l'huile pour engrenages semble être décolorée, contacter immédiatement le centre de réparation agréé Cummins MerCruiser Diesel. Ces deux problèmes peuvent indiquer une fuite d'eau dans la transmission en Z.

Remplissage


IMPORTANT : Si plus de 59 ml (2 fl. oz.) de lubrifiant pour engrenages hautes performances sont nécessaires pour remplir le contrôleur de graissage d'embase, il se peut qu'un joint fuit. La transmission en Z risque d'être endommagée par manque de lubrification. Contacter un centre de réparation agréé Cummins MerCruiser Diesel.

- Retirer le bouchon du contrôleur de graissage d'engrenages.
- Remplir le contrôleur de graissage d'embase au moyen de l'huile pour engrenages spécifiée de manière à ce que le niveau d'huile se trouve dans la plage de fonctionnement. Ne pas remplir de façon excessive.

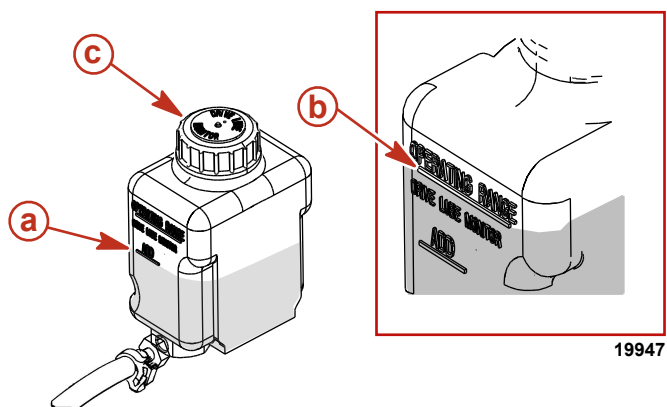


Contrôleur de graissage d'engrenages

- a - Niveau d'huile d'engrenages au niveau du repère « ADD » (Ajouter)
- b - Niveau d'huile d'engrenages au niveau du repère « OPERATING RANGE » (Plage de fonctionnement)
- c - Bouchon du contrôleur de graissage d'engrenages

| N° de pièce du tube | Description | Emplacement | N° de pièce |
|--|---|--------------------------------------|--------------|
|  87 | Lubrifiant pour engrenages High Performance (hautes performances) | Contrôleur de graissage d'engrenages | 92-858064Q01 |

- S'assurer que le joint d'étanchéité en caoutchouc est à l'intérieur du capuchon du contrôleur de graissage d'embase et installer le capuchon. Ne pas serrer de manière excessive.

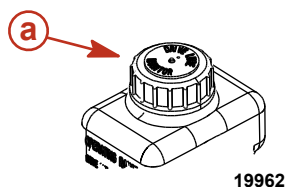


- a - Bouchon du contrôleur de graissage d'engrenages

REMARQUE : Lors du remplissage de l'entière transmission en Z, voir **Vidange**.


Vidange

1. Retirer le contrôleur de graissage d'engrenages de son support.

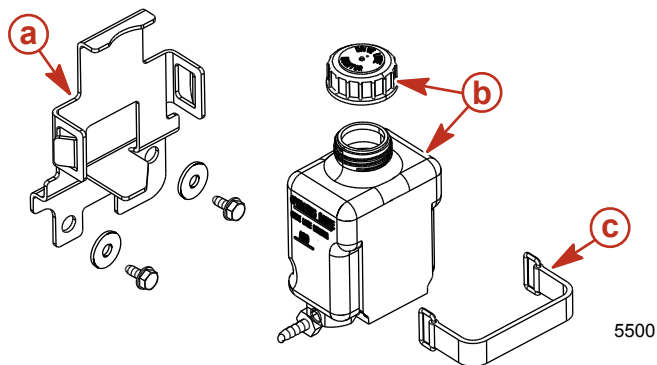


- a - Support du contrôleur de graissage d'embase
- b - Contrôleur d'huile pour engrenages et bouchon
- c - Sangle de retenue

2. Vider le contenu de contrôleur de graissage d'embase dans un récipient adapté.
3. Mettre le contrôleur de graissage d'embase dans son support.
4. Déposer l'hélice. Voir la section **Hélices**.
5. **Modèles Bravo One :**
 - a. Abaisser (rentre) complètement la transmission en Z.
 - b. Retirer le bouchon de remplissage et de vidange d'huile pour engrenages et la rondelle d'étanchéité.
 - c. Vidanger l'huile pour engrenages dans un récipient adapté

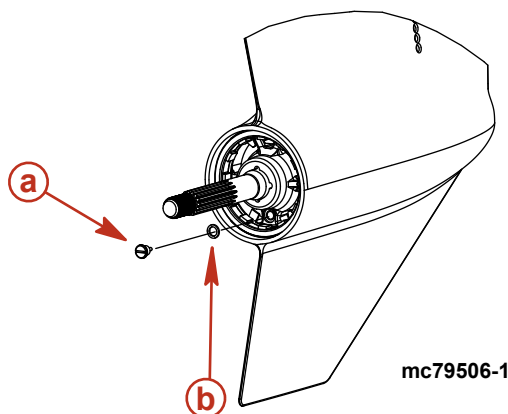


- a - Bouchon de remplissage et de vidange
- b - Rondelle d'étanchéité

6. **Modèles Bravo Two et Bravo Three :**
 - a. Placer la transmission en Z en position de relevage maximum (sortie).
 - b. Retirer le bouchon de remplissage et de vidange et la rondelle d'étanchéité.
 - c. Vidanger l'huile pour engrenages dans un récipient adapté.

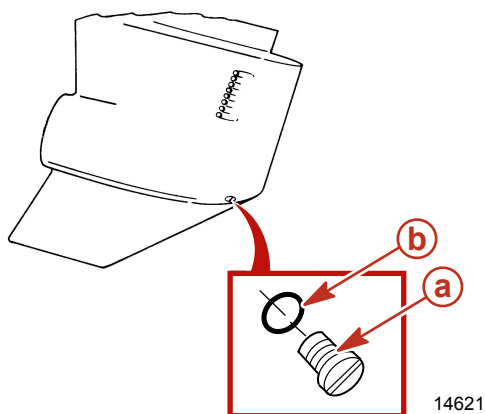

Bravo Two


- a - Bouchon de remplissage et de vidange
- b - Rondelle d'étanchéité

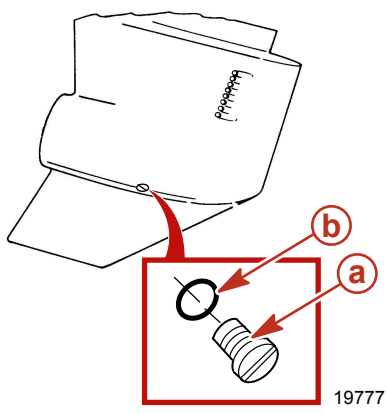

Bravo Three


7. Retirer le bouchon d'évent et la rondelle d'étanchéité. Laisser l'huile pour engrenages s'écouler complètement.

- a - Bouchon à évent
b - Rondelle d'étanchéité

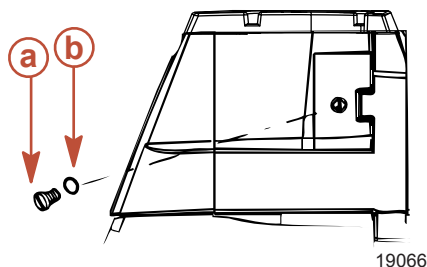


IMPORTANT : Si de l'eau s'écoule par l'orifice de remplissage et de vidange d'huile ou si l'huile pour engrenages a un aspect laiteux, la transmission en Z présente des fuites et doit être vérifiée immédiatement par le centre de réparation agréé Cummins MerCruiser Diesel.

8. Abaisser la transmission en Z de manière à ce que l'arbre de l'hélice soit de niveau.
9. Remplir la transmission en Z par l'orifice de remplissage et de vidange avec l'huile pour engrenages spécifiée jusqu'à ce qu'un flot d'huile exempte d'air s'écoule de l'orifice du bouchon d'évent.

| N° de pièce du tube | Description | Emplacement | N° de pièce |
|--|---|-------------------|--------------|
|  87 | Lubrifiant pour engrenages High Performance (hautes performances) | Transmission en Z | 92-858064Q01 |

IMPORTANT : Utiliser uniquement de l'huile pour engrenages à hautes performances Mercury/Quicksilver dans la transmission en Z.

10. Installer le bouchon d'évent et la rondelle d'étanchéité.
11. Continuer à pomper de l'huile pour engrenages vers l'embase en passant par l'orifice de remplissage et de vidange jusqu'à ce que de l'huile apparaisse dans le contrôleur de graissage d'embase.
12. Remplir le contrôleur de graissage d'embase de sorte que le niveau d'huile pour engrenages soit dans la plage de fonctionnement. Ne pas remplir de façon excessive.

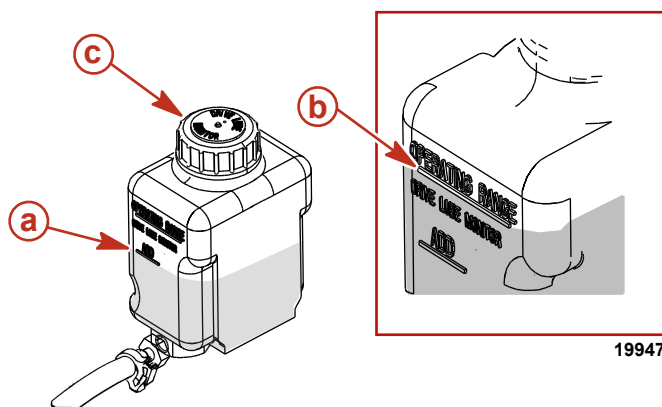


Contrôleur de graissage d'engrenages

- a - Niveau d'huile d'engrenages au niveau du repère « ADD » (Ajouter)
b - Niveau d'huile d'engrenages au niveau du repère « OPERATING RANGE » (Plage de fonctionnement)
c - Bouchon du contrôleur de graissage d'engrenages

| Modèle à transmission en Z | La contenance en huile inclut la transmission en Z et le contrôleur de graissage d'embase | Type de liquide | Numéro de pièce des huiles |
|--|---|---|----------------------------|
| Bravo One X diesel Bravo One XR | 2 736 ml (92 -1/2 oz) | Lubrifiant pour engrenages High Performance (hautes performances) | 92-802854A1 |
| Bravo Two X diesel | 3 209 ml (108 -1/2 oz) | | |
| Bravo Three X diesel Bravo Three XR | 2 972 ml (100 -1/2 oz) | | |

13. Vérifier que le joint d'étanchéité en caoutchouc est à l'intérieur du capuchon du contrôleur de graissage d'embase et installer le capuchon. Ne pas serrer de manière excessive.

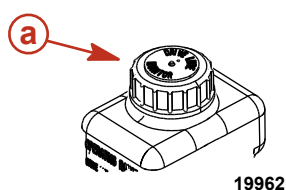


- a - Bouchon du contrôleur de graissage d'engrenages

14. Retirer la pompe de l'orifice de remplissage et de vidange d'huile de la transmission.

Section 5 - Entretien

15. Mettre rapidement en place la rondelle d'étanchéité puis le bouchon de remplissage et de vidange d'huile. Serrer aux spécifications suivantes.

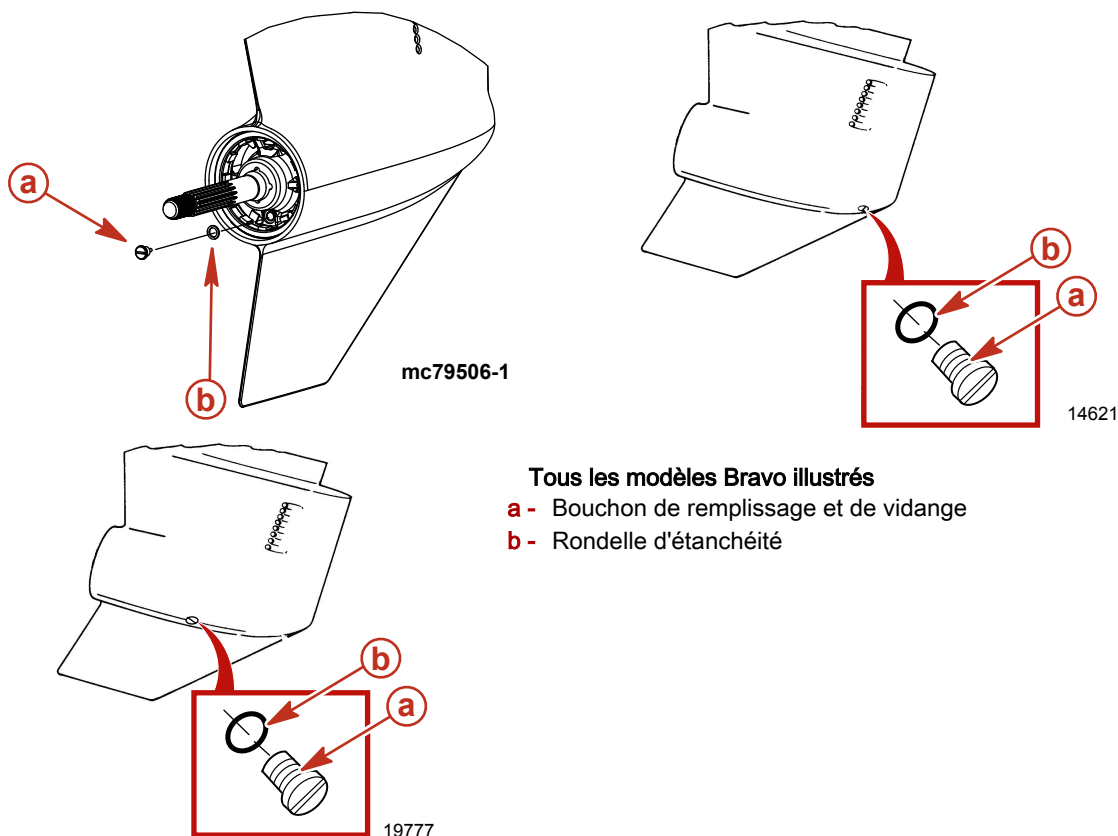

Tous les modèles Bravo illustrés

- a** - Bouchon de remplissage et de vidange
b - Rondelle d'étanchéité

| Description | N.m | lb. in. | lb. ft. |
|--------------------------------------|-----|---------|---------|
| Bouchon de remplissage et de vidange | 6,8 | 60 | |


16. Installer l'hélice de la transmission en Z. Voir la section **Hélices**.
 17. Vérifier de nouveau le niveau d'huile d'engrenages au niveau du contrôleur de graissage d'embase après la première utilisation. Voir la section **Vérifications**.
IMPORTANT : Le niveau d'huile pour engrenages dans le contrôleur de graissage d'embase fluctue pendant le fonctionnement de la transmission en Z ; toujours vérifier le niveau d'huile pour engrenages lorsque la transmission en Z est froide et le moteur à l'arrêt.

Huile du relevage hydraulique

Vérifications


IMPORTANT : Vérifier le niveau d'huile uniquement lorsque la transmission en Z est complètement abaissée (rentrée).

1. Abaisser (rentrer) complètement la transmission en Z.
2. Observer le niveau d'huile. Celui-ci doit se situer entre les repères « MIN » et « MAX » du réservoir.

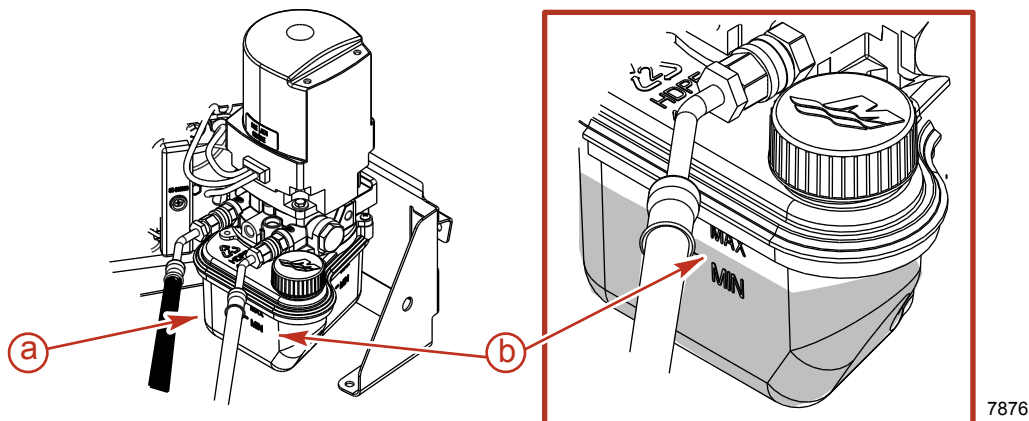

- a** - Réservoir
b - Repères « MIN » (minimum) et « MAX » (maximum)



3. Faire l'appoint, si nécessaire, avec le liquide recommandé. Voir **Remplissage**.

| N° de pièce du tube | Description | Emplacement | N° de pièce |
|---|---|-------------------------------|-------------|
|  114 | Huile pour relevage hydraulique et direction assistée | Pompe de relevage hydraulique | 92-802880Q1 |

Remplissage

1. Si le niveau d'huile est sous le repère « MIN », faire l'appoint avec de l'huile spécifiée.
2. Retirer le bouchon de remplissage du réservoir.


REMARQUE : Le bouchon de remplissage est muni d'un évent.

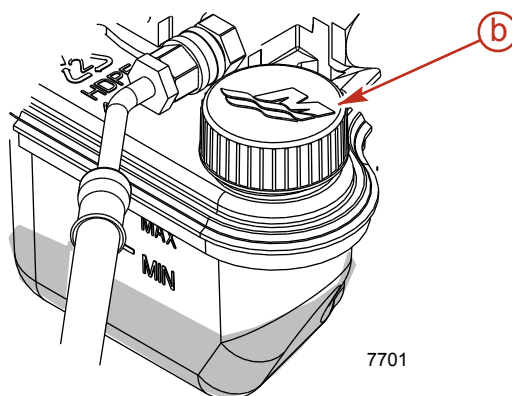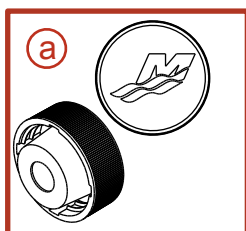


Le réservoir de la pompe de relevage hydraulique indique que le niveau d'huile est sous le repère « MIN »

- a - Bouchon de remplissage
- b - Bouchon de remplissage installé

3. Faire l'appoint d'huile spécifiée pour amener le niveau d'huile entre les repères « MIN » et « MAX » du réservoir.

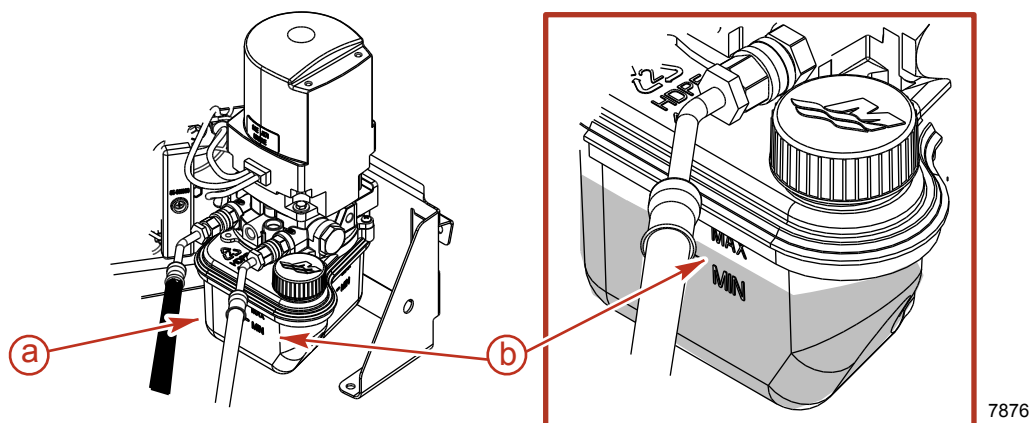

- a - Réservoir
- b - Repères « MIN » (minimum) et « MAX » (maximum)

| N° de pièce du tube | Description | Emplacement | N° de pièce |
|---|---|-------------------------------|-------------|
|  114 | Huile pour relevage hydraulique et direction assistée | Pompe de relevage hydraulique | 92-802880Q1 |

4. Remettre le bouchon de remplissage en place.

Vidange

Le liquide de relevage hydraulique n'a pas besoin d'être vidangé sauf s'il contient de l'eau ou des débris. Contacter un centre de réparation agréé Cummins MerCruiser Diesel.

Huile de direction assistée


IMPORTANT : N'utiliser que de l'huile Quicksilver pour relevage hydraulique et direction assistée ou de l'huile de transmission automatique Dexron III (ATF) dans le circuit de direction assistée.

⚠ AVERTISSEMENT

Éviter les blessures graves, voire mortelles, ou les dommages causés par une perte de contrôle de la direction. Un niveau de fluide insuffisant dans le circuit de direction peut causer la défaillance de la pompe. S'assurer que le circuit de direction assistée est toujours rempli au niveau correct.

Vérifications

1. Centrer la transmission en Z et arrêter le moteur.
2. Retirer le bouchon de remplissage et la jauge d'huile du réservoir d'huile et contrôler le niveau.
 - a. Lorsque le moteur est froid, le niveau d'huile correct doit se situer entre le repère Cold (Froid) et l'extrémité de la jauge d'huile.
 - b. À température de fonctionnement normal, le niveau d'huile doit se situer entre les repères plein chaud et plein froid.

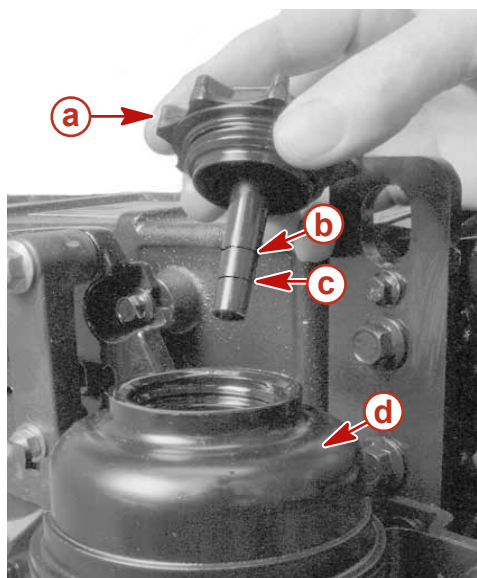



Typique

- a - Bouchon de remplissage et jauge d'huile
- b - Repère Hot (Chaud)
- c - Repère Cold (Froid)
- d - Réservoir de liquide

IMPORTANT : Si l'huile n'est pas visible dans le réservoir d'huile, voir le centre de réparation agréé Cummins MerCruiser Diesel.

Remplissage

1. Retirer le bouchon de remplissage ou la jauge d'huile et vérifier le niveau.
2. Ajouter de l'huile spécifié pour amener le niveau dans la plage correcte.

| N° de pièce du tube | Description | Emplacement | N° de pièce |
|---|---|-------------------------------|----------------|
|  114 | Huile pour relevage hydraulique et direction assistée | Pompe de direction assistée | 92-802880Q1 |
|  28 | Liquide de transmission automatique Dexron III | Circuit de direction assistée | Obtain Locally |

3. Remettre le bouchon de remplissage d'huile et la jauge d'huile en place.

Vidange

Il n'est pas nécessaire de vidanger l'huile de la direction assistée si elle n'est pas contaminée. Contacter un centre de réparation agréé Cummins MerCruiser Diesel.

Liquide de refroidissement

Liquide de refroidissement du moteur

▲ ATTENTION


Éviter tout risque de blessure grave par brûlures. Ne pas retirer pas le bouchon du liquide de refroidissement lorsque le moteur est chaud. Le liquide pourrait être brusquement éjecté.

Vérifications

IMPORTANT : Si possible, vérifier le liquide de refroidissement avant de démarrer le moteur.

1. Laisser refroidir le moteur.
2. Retirer le bouchon de radiateur du vase d'expansion.

3. Le niveau de liquide de refroidissement dans le vase d'expansion de liquide de refroidissement doit être au-dessus de l'indicateur de niveau attaché au bas du bouchon de liquide de refroidissement.

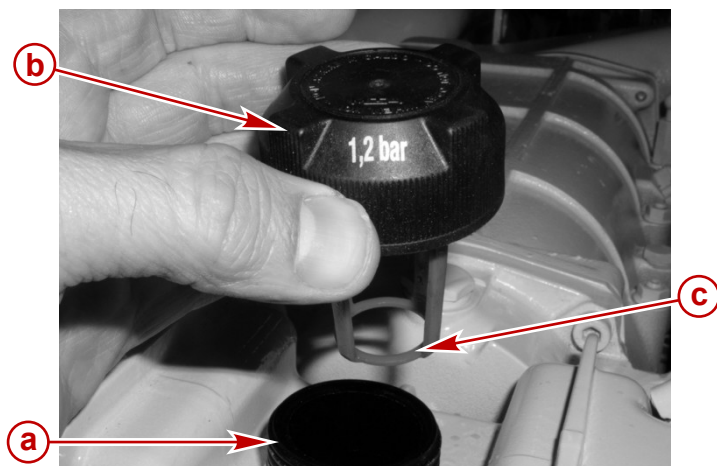

37255


- a - Goulotte de remplissage
- b - Bouchon de liquide de refroidissement
- c - Indicateur de niveau

4. Si le niveau de liquide de refroidissement est bas :
 - a. Vérifier que le vase d'expansion du liquide refroidissement ne fuit pas.
 - b. Vérifier si les joints d'étanchéité du bouchon de radiateur sont endommagés et les remplacer si nécessaire.
 - c. Le bouchon du radiateur maintient la pression du système de refroidissement, il peut ne pas la maintenir correctement. Pour tester le bouchon, contacter le centre de réparation agréé Cummins MerCruiser Diesel.
 - d. Faire l'appoint si nécessaire. Voir **Remplissage**.

IMPORTANT : Serrer le bouchon du radiateur pour éviter toute perte de liquide de refroidissement.
5. Si le niveau de liquide de refroidissement est correct, installer le bouchon du radiateur et le serrer fermement.

Remplissage

1. Laisser refroidir le moteur.
2. Déposer le bouchon de radiateur du vase d'expansion.
3. Si le niveau du liquide de refroidissement dans le vase d'expansion est bas, ajouter du liquide refroidissement spécifié selon besoin pour amener le niveau à 25 mm (1 in.) du bas de la goulotte de remplissage ou entre les repères supérieur et inférieur, le cas échéant.

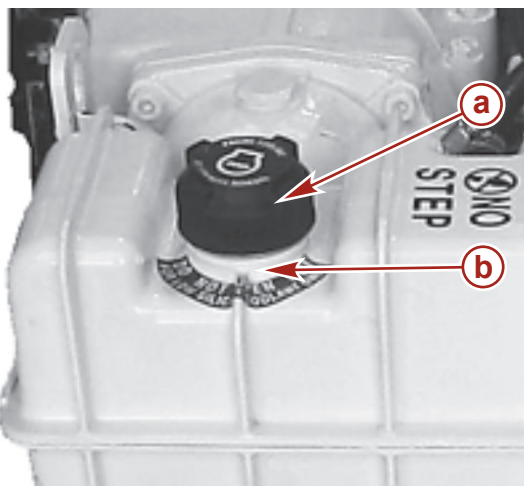

23248

- a - Bouchon de radiateur
- b - Fond de la goulotte de remplissage

| Description | Emplacement | Numéro de pièce |
|--|----------------------------------|---|
| Liquide de refroidissement pour moteurs marins | Système de refroidissement fermé | 92-813054A2 Europe uniquement |
| Fleetguard Complet avec additif DCA4 | | Numéro de pièce Fleetguard : CC2825 À se procurer localement |

IMPORTANT : S'assurer de bien serrer du bouchon de radiateur lors de la pose pour éviter la perte de liquide de refroidissement.

4. Mettre le bouchon de radiateur en place. Bien serrer.

Vidange

Vidanger (remplacer) le liquide de refroidissement du moteur à l'intervalle prescrit. Voir **Remplacement du liquide de refroidissement moteur dans le système de refroidissement fermé.**



Filtere à air du modèle 2.8

Dépose

IMPORTANT : Maintenir le flacon du contrôleur de graissage d'embase en position verticale pour éviter le déversement d'huile.

REMARQUE : Il n'est pas nécessaire de vidanger le contrôleur de graissage d'embase pour effectuer cette procédure.

1. Retirer la sangle de retenue du contrôleur de graissage d'embase et le contrôleur de graissage d'embase du support et le mettre de côté.
2. Retirer l'écrou de retenue du couvercle du filtre à air du support du contrôleur de graissage d'embase sur le filtre à air.
3. Retirer le support du contrôleur de graissage d'embase.

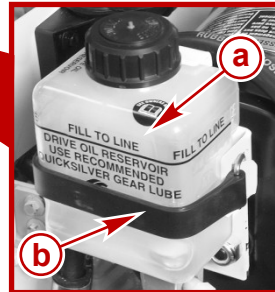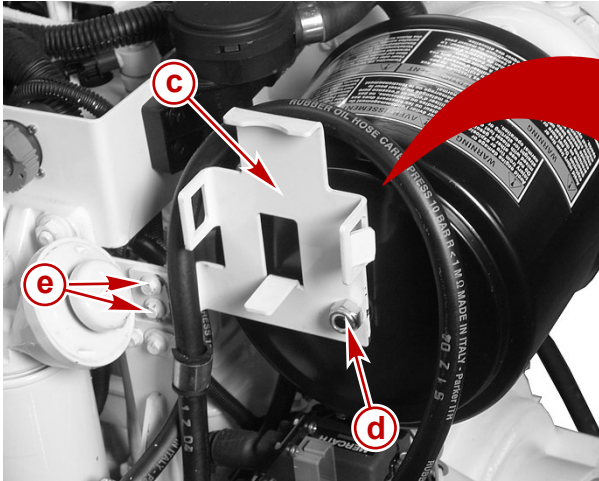

- a - Contrôleur de graissage d'engrenages
- b - Sangle de retenue du contrôleur de graissage d'embase
- c - Support du contrôleur de graissage d'embase
- d - Écrou de retenue du couvercle du filtre à air
- e - Vis de retenue du support du contrôleur de graissage d'embase

26147

4. Retirer le couvercle du filtre à air.

REMARQUE : Il n'est pas nécessaire de retirer le support du filtre à air monté sur l'admission du turbocompresseur.

5. Retirer la cartouche du filtre à air du support du filtre à air monté sur l'admission du turbocompresseur.



Illustré retiré du moteur pour la clarté de l'illustration uniquement

- a - Cartouche du filtre à air
- b - Support du filtre à air

12618

Inspection

1. Le filtre à air ne peut pas être nettoyé. Remplacer le filtre à air s'il est sale ou contaminé.
2. Remplacer le filtre à air si l'élément en mousse est détérioré ou déchiré.
3. Remplacer le filtre à air à l'intervalle recommandé. Voir **Calendriers d'entretien** pour l'intervalle de remplacement dans des conditions normales.


Installation

IMPORTANT : Un traitement tel que la saturation partielle d'huile n'est pas nécessaire ni recommandé sur l'élément en mousse avant son utilisation. L'élément en mousse doit être propre et sec pour une filtration correcte.

1. Installer la cartouche du filtre à air sur le support du filtre à air.
2. Installer le couvercle du filtre à air, le support du contrôleur de graissage d'embase et les écrous.
3. Serrer l'écrou de retenue du couvercle du filtre à air et les écrous du support du contrôleur de graissage d'embase.

| Description | N.m | lb. in. | lb. ft. |
|---|------|---------|---------|
| Écrou de retenue du couvercle du filtre à air | 10,8 | 95 | |
| Écrous du support du contrôleur de graissage d'embase | 11 | | 8 |

4. Installer le contrôleur de graissage d'embase dans le support et l'y maintenir en place avec la sangle de retenue.

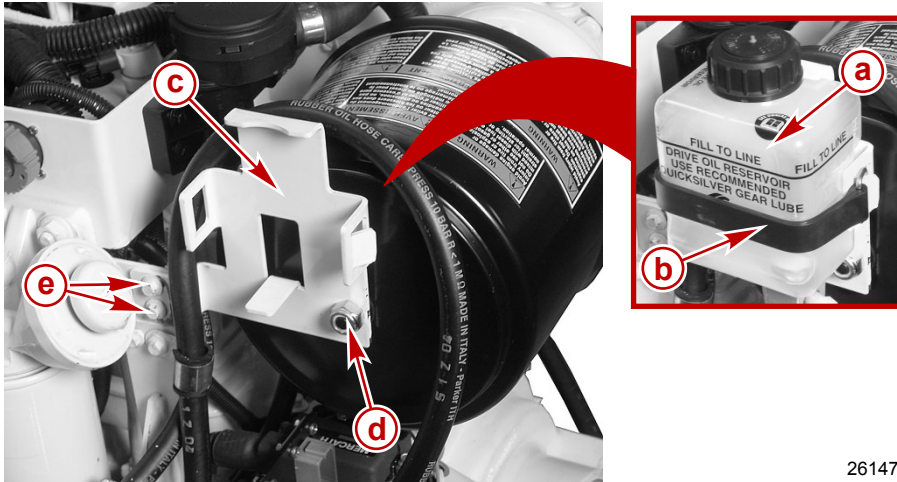


- a - Contrôleur de graissage d'engrenages
- b - Sangle de retenue du contrôleur de graissage d'embase
- c - Support du contrôleur de graissage d'embase
- d - Écrou de retenue du couvercle du filtre à air
- e - Vis de retenue du support du contrôleur de graissage d'embase

26147

Filtre à air du modèle 4.2

Dépose


1. Desserrer la bride et retirer le tuyau d'évent du séparateur d'huile.
2. Desserrer la bride et retirer le logement du filtre à air de l'admission du turbocompresseur.

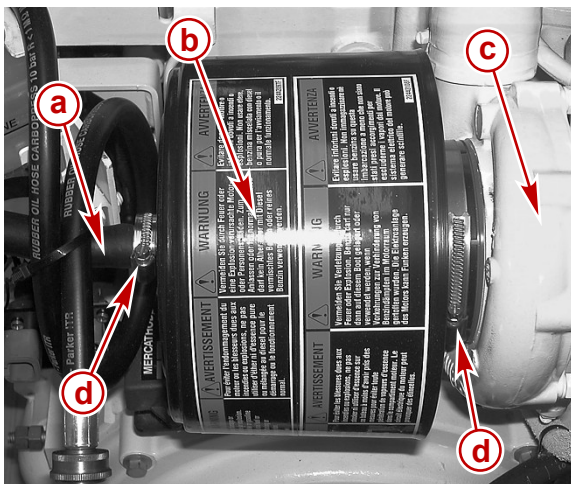

25881

- a - Tuyau de l'évent du séparateur d'huile
- b - Logement du filtre à air
- c - Turbocompresseur
- d - Collier de retenue

3. Retirer l'élément du filtre à air du logement du filtre à air

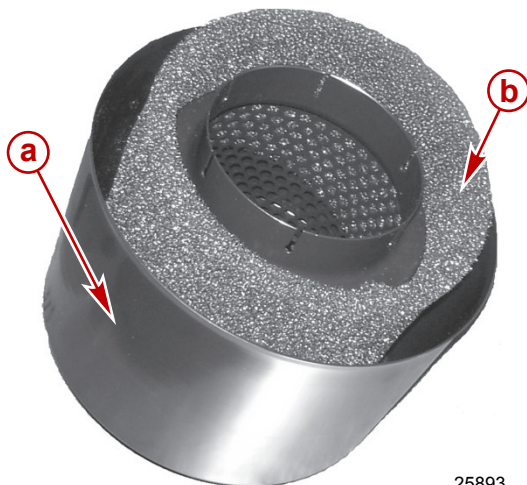

25893


- a - Logement du filtre à air
- b - Élément du filtre à air

Inspection

1. Le filtre à air ne peut pas être nettoyé. Remplacer le filtre à air s'il est sale ou contaminé.
2. Remplacer le filtre à air si l'élément en mousse est détérioré ou déchiré.
3. Remplacer le filtre à air à l'intervalle recommandé. Voir **Calendriers d'entretien** pour l'intervalle de remplacement dans des conditions normales.

Installation

1. Faire glisser l'élément du filtre à air dans le logement du filtre à air. Vérifier que l'élément repose complètement dans le logement du filtre à air.

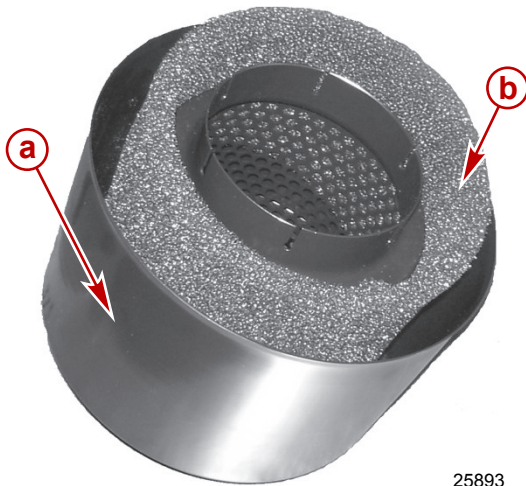

- a - Logement du filtre à air
- b - Élément du filtre à air


25893

REMARQUE : Les autocollants d'avertissement du logement du filtre à air doivent être visibles après l'installation du logement du filtre à air.

2. Installer le logement du filtre à air sur l'admission du turbocompresseur.
3. Serrer la bride du logement du filtre à air.

| Description | N.m | lb. in. | lb. ft. |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|
| Bride du logement du filtre à air | 3,4-6,8 | 30-60 | |

4. Installer le logement de l'évent du séparateur d'huile. Serrer fermement la bride du logement de l'évent du séparateur d'huile.

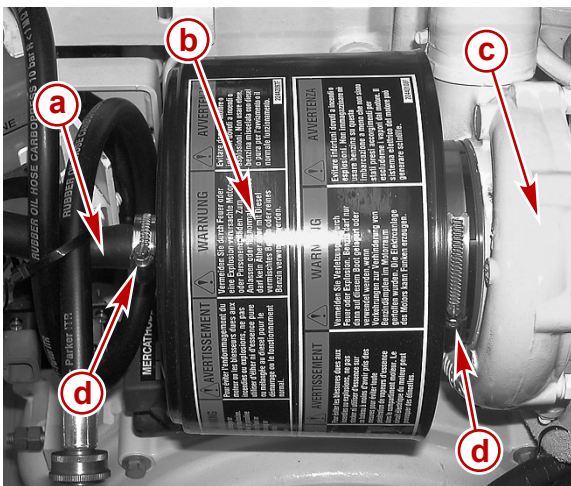

- a - Tuyau de l'évent du séparateur d'huile
- b - Logement du filtre à air
- c - Turbocompresseur
- d - Collier de retenue

25881

Filtre à carburant à séparateur d'eau

▲ AVERTISSEMENT

Procéder avec précaution lors de la vidange du filtre à carburant à séparateur d'eau. Le carburant diesel est inflammable. Vérifier que la clé de contact est sur OFF (Arrêt). Ne pas laisser le carburant en contact avec des surfaces chaudes qui pourraient l'enflammer. Éloigner toute source de flamme nue qui se trouve à proximité. Essuyer immédiatement toute trace de carburant renversé. Mettre au rebut les chiffons, papiers, etc., imbibés de carburant, dans un récipient étanche ignifuge approprié. Ces objets imbibés pourraient s'enflammer spontanément et constituer un risque d'incendie qui pourrait causer des blessures graves, voire mortelles.

▲ AVERTISSEMENT

Risque pour l'environnement. Utiliser un récipient adapté pour récupérer le carburant. Nettoyer immédiatement tout déversement et mettre au rebut le carburant en toute sécurité, conformément aux réglementations locales, nationales et internationales.

▲ ATTENTION

La pénétration d'eau dans le circuit d'injection cause la corrosion et la rouille des injecteurs et d'autres composants, mettant hors fonction le circuit d'injection. Avant de démarrer, vérifier quotidiennement l'absence d'eau dans le filtre à carburant à séparateur d'eau. Confier immédiatement le moteur à un centre de réparation agréé Cummins MerCruiser Diesel si de l'eau pénètre dans le circuit d'injection de carburant.

Le filtre à carburant à séparateur d'eau monté sur le moteur est muni d'un détecteur d'eau dans le carburant qui signale au pilote la présence d'eau dans le filtre. Le filtre à carburant doit être remplacé selon le cas, à intervalles spécifiés ou lorsque la présence d'eau dans le carburant est détectée.

L'opérateur peut être alerté que le détecteur d'eau dans le carburant a détecté la présence d'eau, selon l'instrumentation du bateau et selon le modèle :

- Un message s'affiche sur l'instrument
- Une lampe témoin s'allume

Voir **Instruments**.

Vidanger ou remplacer le filtre principal à montage déporté (tel qu'un filtre Racor®) aux intervalles spécifiés ou chaque fois que de l'eau est détectée dans le filtre à carburant monté sur le moteur.


Vidange

L'eau et les petites particules de poussière présentes dans le filtre à carburant à séparateur d'eau monté sur le moteur peuvent être vidangées en ouvrant le bouchon de vidange situé au fond du filtre.

REMARQUE : Pour assurer une vidange complète, par temps chaud, vidanger le filtre avant d'effectuer les opérations quotidiennes de mise en marche. Lorsqu'il fait froid et que l'eau condensée risque de geler, vidanger le filtre immédiatement après chaque utilisation quotidienne du bateau.

REMARQUE : Placer un récipient approprié sous le filtre à carburant pour récupérer le carburant contaminé ou l'eau. Mettre au rebut le contenu conformément aux normes en vigueur.

1. Placer une cuvette sous le bouchon de vidange du filtre.
2. Ouvrir le bouchon de vidange en le tournant dans le sens anti-horaire (vu du fond du filtre) jusqu'à ce que le carburant commence à se vider. Ne pas retirer le bouchon.

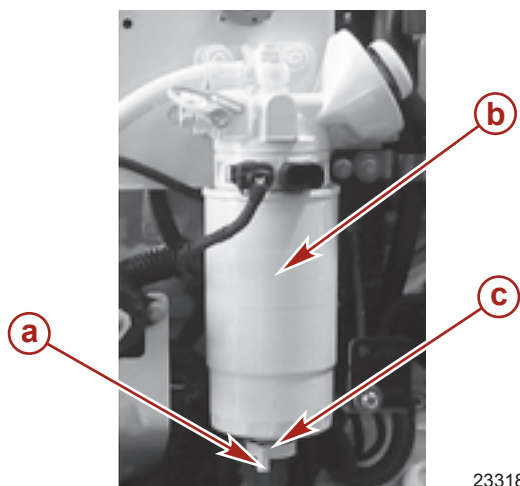

Filtre à carburant à séparateur d'eau type

- a** - Connexion du fil du détecteur de présence d'eau dans le carburant
- b** - Filtre
- c** - Bouchon de vidange

23318

3. Vidanger jusqu'à ce que le carburant ait un aspect transparent.
4. Fermer le bouchon de vidange en le tournant dans le sens horaire. Bien serrer.
5. Remplir le filtre à carburant. Voir **Remplissage**.

Remplacement

▲ AVERTISSEMENT


Éviter des dommages, des blessures graves voire mortels dus à des chocs électriques, un incendie ou une explosion. Toujours débrancher les deux câbles de la batterie avant de travailler sur l'ensemble de propulsion.

IMPORTANT : L'élément ne peut être nettoyé ni réutilisé. Il doit être remplacé.

1. Débrancher les deux câbles de la batterie.
2. Déconnecter les fils du détecteur d'eau dans le carburant, selon modèle.

Section 5 - Entretien

- Retirer le filtre à carburant à séparateur d'eau et la bague d'étanchéité du support de montage. Ne pas utiliser de clé à filtre.

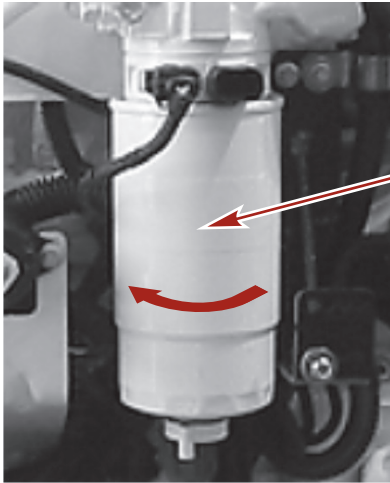


23459

Typique

- a - Filtre à carburant à séparateur d'eau

REMARQUE : Il peut être nécessaire de conserver le bouchon de vidange existant et le l'utiliser sur le filtre neuf. S'assurer de remplacer le joint torique sur le bouchon de vidange.

- Retirer le bouchon de vidange et le joint torique qui se trouvent au fond du filtre à carburant existant. Noter la position du joint torique.

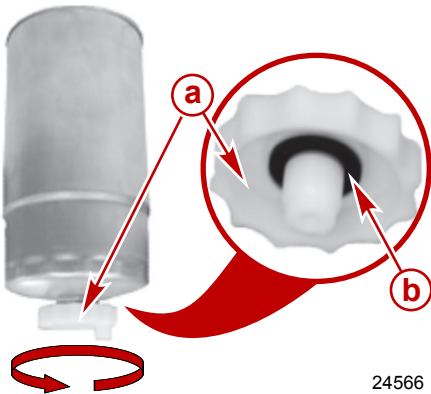


24566

Typique

- a - Bouchon de vidange
- b - Joint torique

- Mettre au rebut le filtre et le joint torique usagés conformément aux prescriptions des autorités locales.
- Installer le joint torique et le bouchon de vidange sur le filtre à carburant à séparateur d'eau neuf.

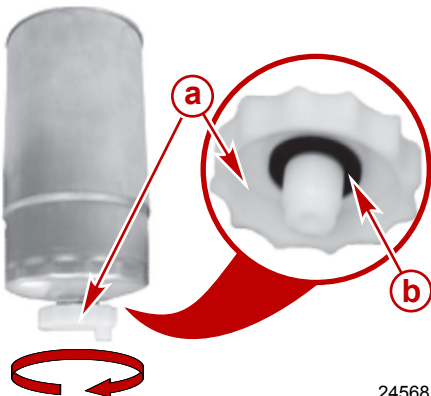


24568

Typique


- a - Bouchon de vidange
- b - Joint torique

7. Graisser les joints du filtre à carburant.

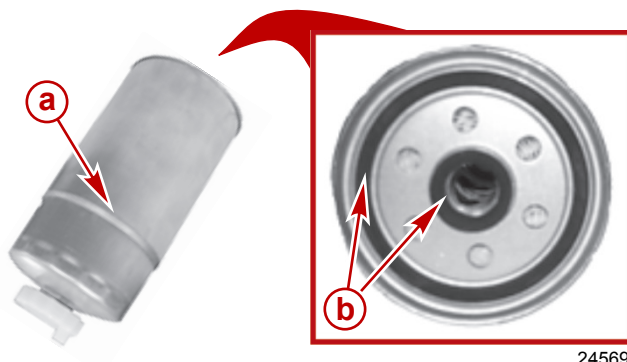


Typique

- a** - Filtre à carburant à séparateur d'eau
b - Joints

| N° de pièce du tube | Description | Emplacement | N° de pièce |
|--|----------------------|---|----------------|
|  80 | Huile moteur SAE 30W | Filtre à carburant séparateur d'eau et bague d'étanchéité | Obtain Locally |

8. Aligner le filtre sur le support. Tourner le filtre à la main pour le fixer au support. Ne pas utiliser de clé à filtre.

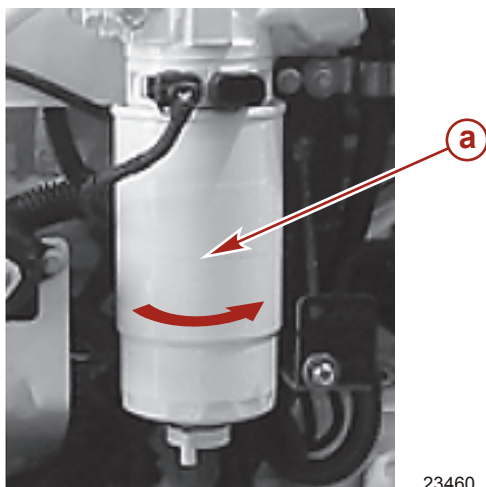

Typique

- a** - Filtre à carburant à séparateur d'eau

9. S'assurer que le bouchon de vidange est bien serré.
 10. Connecter les fils du détecteur d'eau dans le carburant, selon modèle.
 11. Remplir de carburant le filtre à carburant à séparateur de d'eau. Voir **Remplissage**.
 12. Vérifier l'absence de toute fuite de carburant au niveau du filtre et du bouchon de vidange.
 13. Brancher les câbles de la batterie.
 14. Faire démarrer le moteur et le laisser tourner. Vérifier que les raccords du filtre ne fuient pas. En cas de fuite, vérifier à nouveau la mise en place du filtre. Si la fuite continue, arrêter immédiatement le moteur et contacter un centre de réparation agréé Cummins MerCruiser Diesel.

Remplissage

Un type de pompe manuelle et un plongeur d'amorçage se trouvent sur le support du filtre à carburant et permet de



- Remplir le filtre à carburant lors de la vidange ou du changement de filtre.
- Remplir le circuit de carburant du moteur si le circuit a tourné à sec.
- Amorcer le circuit de carburant si le moteur n'a pas tourné pendant une période prolongée.

IMPORTANT : Ne remplir que le filtre à carburant avec la pompe manuelle et le plongeur d'amorçage pour garantir que le carburant non filtré ne s'écoule pas dans le circuit d'alimentation en carburant.

REMARQUE : Suivre cette procédure après l'installation d'un filtre neuf ou si le carburant a été vidangé du filtre pour vérifier la présence d'eau.

Section 5 - Entretien



1. Desserrer la vis de l'évent (purger) sur le support du filtre à carburant.

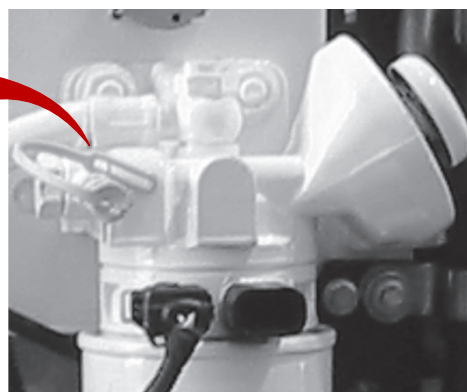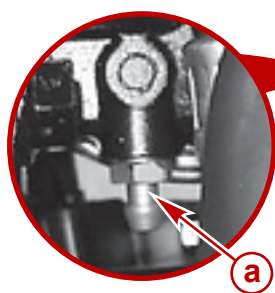

23469

Typique
a - Vis de l'évent


2. Déplacer le plongeur d'amorçage de bas en haut de façon répétée. Le filtre est plein lorsqu'un flot de carburant exempt d'air s'écoule de la vis de l'évent.

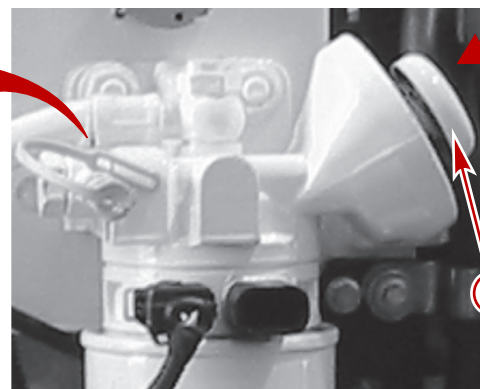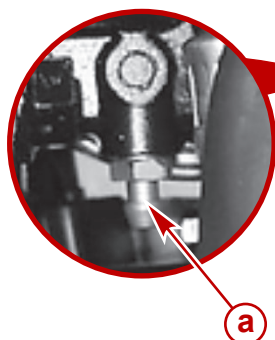

23468

Typique
a - Vis de l'évent
b - Plongeur d'amorçage

3. Serrer fermement la vis de l'évent.

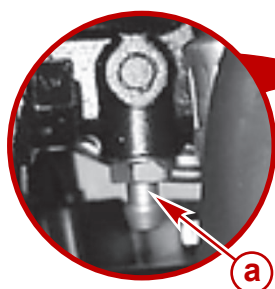

23469

Typique
a - Vis de l'évent

Circuit d'alimentation en carburant

Amorçage

Amorcer le moteur s'il n'a pas tourné pendant une période prolongée ou s'il ne démarre pas.

1. Activer le piston de la pompe manuelle et l'amorceur de bas en haut plusieurs fois, comme indiqué auparavant.
2. Essayer de mettre le moteur en marche.

Remplissage (purge)

REMARQUE : Procéder comme suit si le moteur a tourné alors que le circuit d'alimentation était à sec ou si une partie de ce circuit a été vidangée dans le cadre d'un entretien.

1. Voir **Filtre à carburant à séparateur d'eau - Remplissage** et remplir le filtre à carburant.
2. Vérifier l'absence de toute fuite de carburant au niveau du filtre et du bouchon de vidange. S'assurer que la vis de purge du support du filtre à carburant est fermée.

Nettoyage et rinçage du réservoir de carburant

IMPORTANT : Le réservoir ne doit pas contenir de carburant diesel pendant le remisage d'hiver ; une accumulation de rouille, de boues et de cire pourrait se former.

Nettoyer le réservoir de carburant aux intervalles indiqués par le constructeur du bateau. Sauf indications contraires, rincer et nettoyer le réservoir de carburant diesel toutes les 1 000 heures ou tous les cinq ans, à la première échéance.

Système d'eau de mer

Vidange du circuit d'eau de mer

⚠ ATTENTION

De l'eau peut pénétrer dans la cale, endommager le moteur, voire causer le naufrage du bateau, lorsque le système de vidange est ouvert. Retirer le bateau de l'eau ou fermer la soupape de prise d'eau à la mer, débrancher et boucher le tuyau d'arrivée d'eau de mer et vérifier que la pompe de cale est opérationnelle avant d'effectuer la vidange. Ne pas faire tourner le moteur si le système de vidange est ouvert.

IMPORTANT : Le moteur doit être aussi horizontal que possible pour assurer une vidange complète du système de refroidissement.


Vidanger le circuit d'eau de mer de l'ensemble de propulsion avant la saison froide (températures inférieures à 0 °C), l'hivernage ou un remisage pendant une période prolongée.

IMPORTANT : Le bateau ne doit pas être utilisé lors de cette opération.

⚠ ATTENTION

De l'eau peut pénétrer dans la cale, endommager le moteur, voire causer le naufrage du bateau, lorsque le système de vidange est ouvert. Retirer le bateau de l'eau ou fermer la soupape de prise d'eau à la mer, débrancher et boucher le tuyau d'arrivée d'eau de mer et vérifier que la pompe de cale est opérationnelle avant d'effectuer la vidange. Ne pas faire tourner le moteur si le système de vidange est ouvert.

1. Retirer le bateau de l'eau, si possible.
2. **Si le bateau reste dans l'eau**, activer la pompe de cale, fermer la soupape de prise d'eau à la mer (selon modèle), ou débrancher et boucher le tuyau d'arrivée d'eau de mer.
3. Vérifier que le moteur est de niveau, autant que possible, pour garantir une vidange complète du système d'eau de mer.
REMARQUE : L'anode à l'arrière du refroidisseur de liquide peut être utilisée comme un bouchon de vidange.
4. Retirer le bouchon de vidange situé sur le couvercle d'extrémité arrière du refroidisseur de liquide.

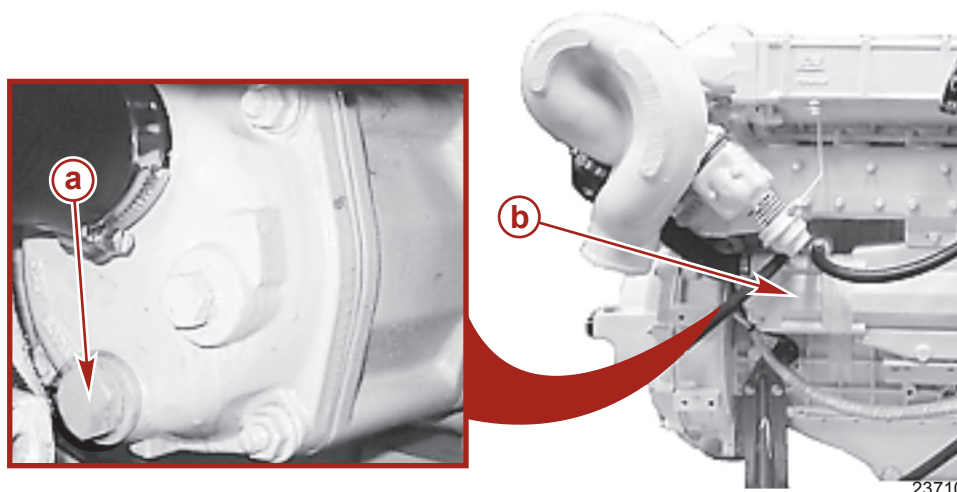


Moteur typique

- a - Bouchon de vidange de l'anode
- b - Refroidisseur de liquide


Section 5 - Entretien

- Retirer le bouchon de vidange, ou le raccord (selon modèle), situé sur le couvercle d'extrémité arrière du refroidisseur d'huile moteur.

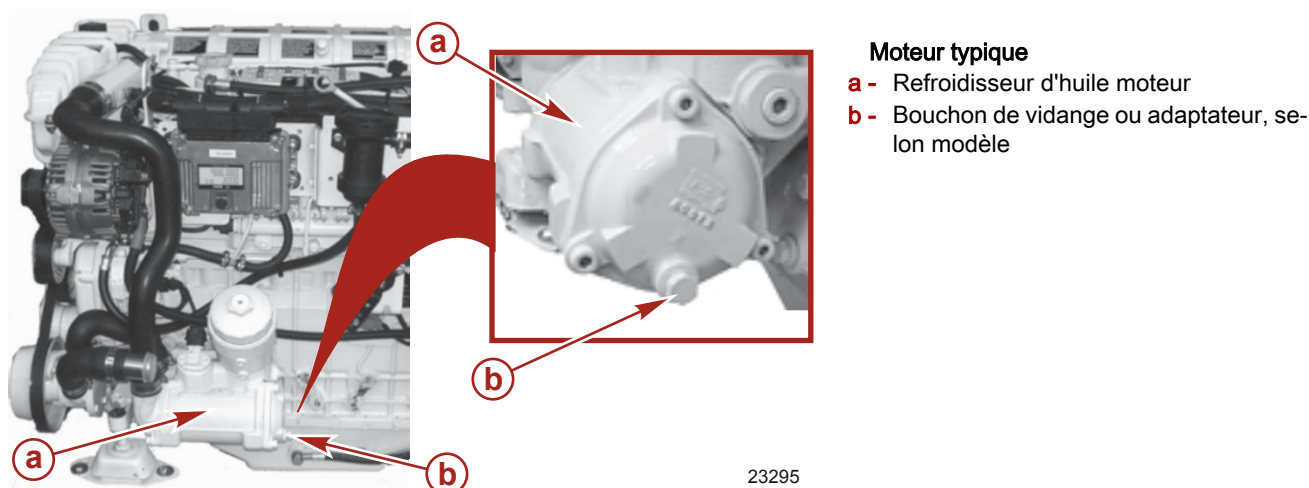

REMARQUE : Dans les étapes suivantes, il peut s'avérer nécessaire d'abaisser ou de ployer les tuyaux pour permettre la vidange complète de l'eau de mer.

- Débrancher le tuyau d'arrivée d'eau de mer du connecteur du tuyau de la pompe à eau de mer et vidanger.

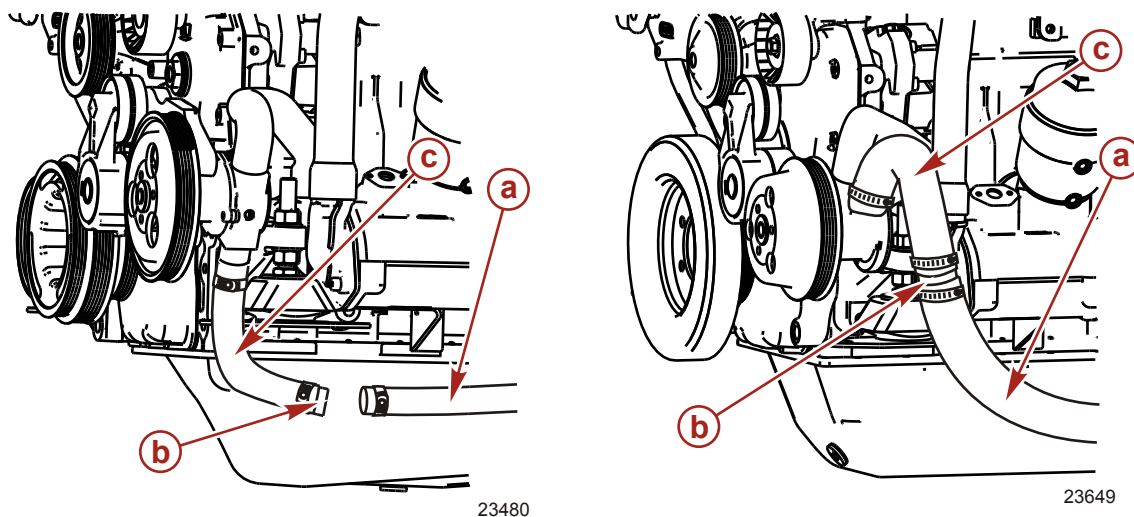


2.8

- a - Tuyau d'arrivée d'eau de mer
- b - Connecteur
- c - Tuyau de la pompe à eau de mer

4.2


- Nettoyer plusieurs fois les orifices de vidange à l'aide d'un fil de fer rigide jusqu'à ce que le compartiment d'eau de mer soit complètement vidangé.
- Sur les modèles équipés de filtre à eau de mer:**
 - Enlever le bouchon de vidange et la rondelle, selon modèle.
 - Retirer les deux tuyaux du filtre à eau de mer et les vidanger complètement.
 - Vidanger et vider le filtre à eau de mer.
 - Connecter les tuyaux et serrer les colliers.

- e. Remettre en place la rondelle d'étanchéité et le bouchon de vidange, selon modèle.

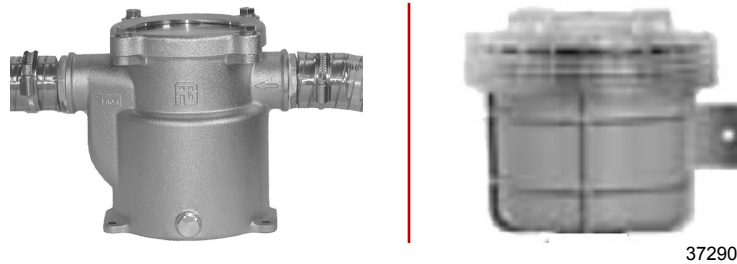

Typique


9. Après vidange complète de l'eau de mer, appliquer un produit d'étanchéité sur les filetages des bouchons de vidange ou les raccords (selon modèle). Installer et serrer les bouchons de vidange ou les raccords.

| N° de pièce du tube | Description | Emplacement | N° de pièce |
|--|--------------|---|-------------|
|  19 | Perfect Seal | Filetages de bouchon de vidange ou de raccord | 92-34227Q02 |

10. Connecter tous les tuyaux. Serrer les colliers de serrage.

Vérification des entrées d'eau de la transmission en Z


1. Se procurer un morceau de fil de fer de la taille correcte pour l'insérer dans les orifices d'entrée d'eau.
2. Faire entrer et sortir le fil de fer des entrées d'eau de la transmission en Z pour s'assurer qu'elles sont ouvertes et retirer les débris ou les organismes marins. Ne pas rayer la peinture de la transmission en Z.
3. Retirer le fil de fer de la transmission en Z et le conserver pour des vérifications périodiques des entrées d'eau.

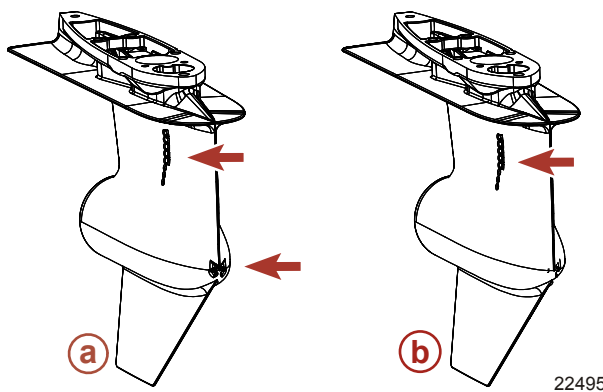

- a** - Arrivées de prises d'eau doubles
b - Arrivées de prises d'eau latérales


Vérification des prises d'eau de mer

1. S'assurer que les orifices d'arrivée d'eau pour les prises d'eau de mer sont propres et non obstrués.

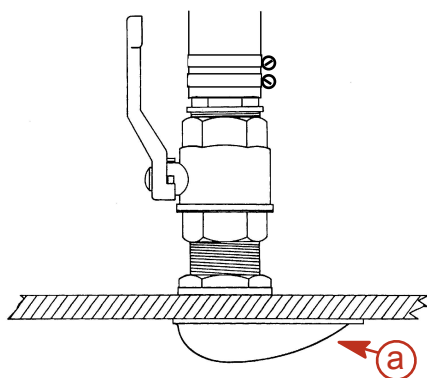

Prise d'eau de mer par la coque typique

- a** - Orifices d'arrivée d'eau

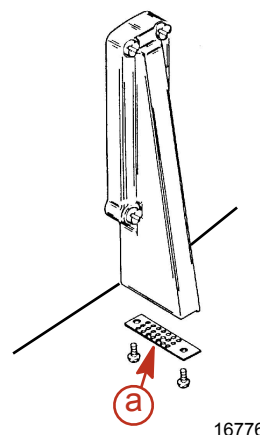


Prise d'eau de mer par le tableau arrière typique

Nettoyage du filtre à eau de mer, selon modèle

AVIS


Un filtre d'eau de mer ou une soupape de prise d'eau à la mer ouverte lors de certains entretiens ou de certaines procédures d'entretien peut introduire de l'eau dans le bateau, en causant des dommages ou en coulant le bateau. Toujours fermer l'alimentation d'eau de la pompe à eau de mer, de l'arrivée d'eau ou de la soupape de prise d'eau à la mer lors de l'entretien du système de refroidissement.

1. Le moteur arrêté, fermer la soupape de prise d'eau à la mer, selon le modèle, ou retirer et boucher le tuyau d'arrivée d'eau de mer.
2. Filtres à eau de mer en métal :
 - a. Retirer les vis, les rondelles et le couvercle.
 - b. Retirer le filtre, le bouchon de vidange et la rondelle d'étanchéité.
 - c. Nettoyer les débris éventuels du boîtier du filtre.
 - d. Rincer le filtre et son boîtier à l'eau claire.
 - e. Inspecter le joint du couvercle et le remplacer s'il est endommagé.

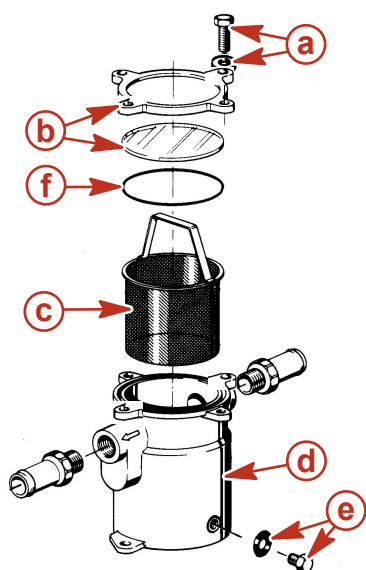

- a - Vis et rondelles
- b - Couvercle, avec regard
- c - Filtre
- d - Carter
- e - Bouchon de vidange et rondelle d'étanchéité
- f - Joint

3. Filtres à eau de mer en plastique :
 - a. Retirer le couvercle.
 - b. Enlever le filtre.
 - c. Nettoyer les débris éventuels du boîtier du filtre.
 - d. Rincer le filtre et son boîtier à l'eau claire.
 - e. Inspecter le joint du couvercle et le remplacer s'il est endommagé.

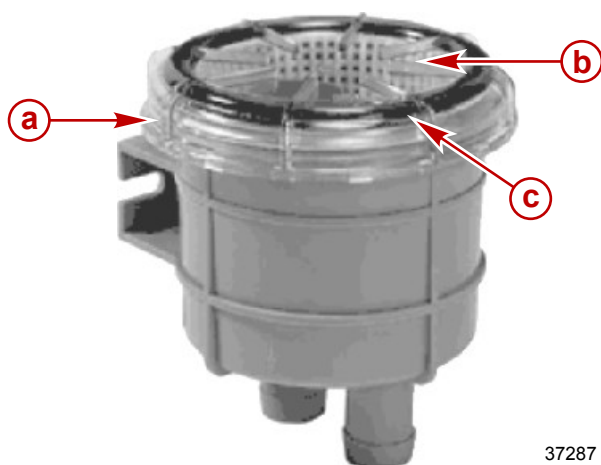


- a - Couvercle du filtre
- b - Panier-filtre
- c - Joint


▲ ATTENTION

Une fuite du filtre à eau de mer pourrait entraîner une accumulation d'eau dans le fond de cale, endommager le moteur, voire causer le naufrage du bateau. Ne pas trop serrer les vis du couvercle au risque de déformer le couvercle et de laisser entrer de l'eau de mer dans le fond de cale.

5. Filtres à eau de mer en métal :
 - a. Installer le filtre, le bouchon de vidange et la rondelle d'étanchéité.
 - b. Installer le panier-filtre.
 - c. Monter le couvercle.
 - d. Serrer les vis du couvercle. Ne pas les serrer de manière excessive.

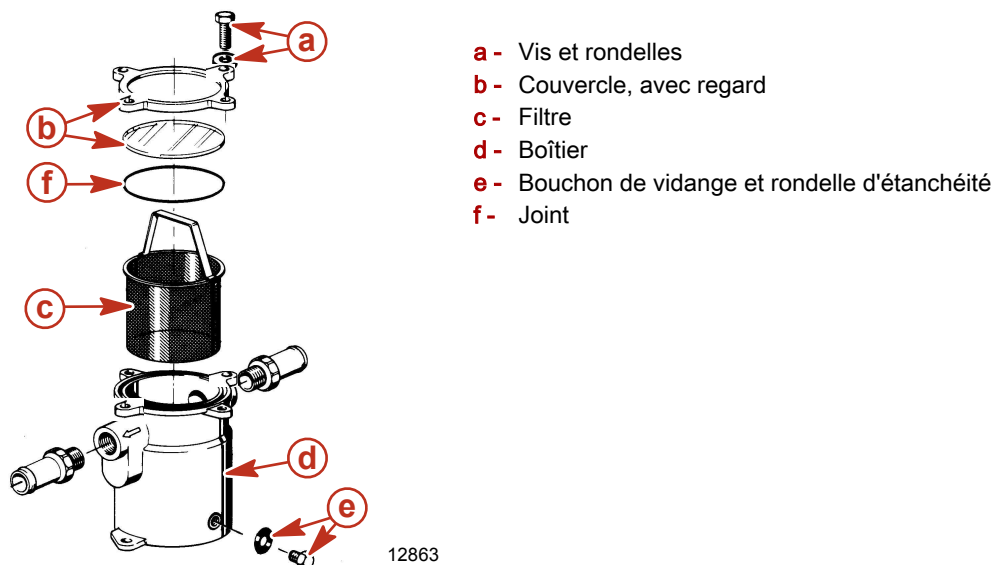

6. Filtres à eau de mer en plastique :
 - a. Insérer le panier-filtre en plastique.
 - b. Vérifier le montage du joint du couvercle.
 - c. Visser le couvercle du filtre en place.

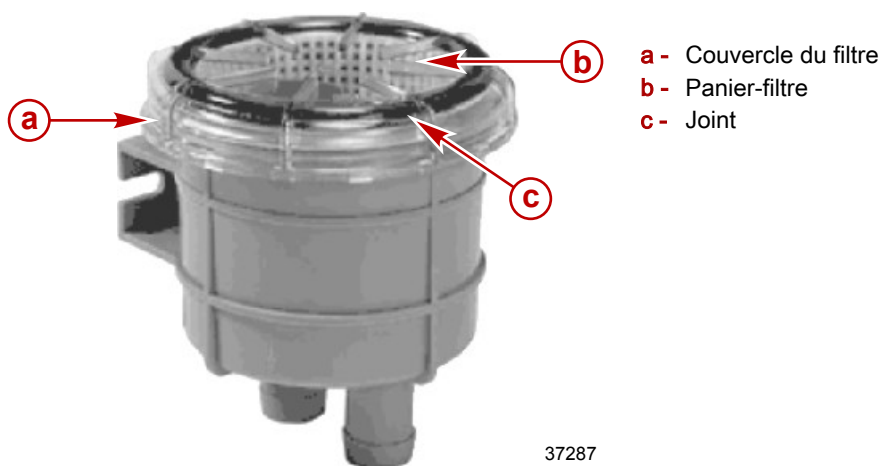

7. Ouvrir la soupape de prise d'eau à la mer, selon modèle, ou retirer le bouchon et rebrancher le tuyau d'arrivée d'eau de mer.
8. Lors du premier démarrage du moteur, rechercher la présence de fuites ou d'air dans le circuit qui indiquerait une fuite externe.

Nettoyage du circuit d'eau de mer — Modèle à transmission en Z

Le nettoyage du circuit d'eau de mer à l'eau claire est nécessaire uniquement pour les applications de navigation en eau salée, saumâtre, polluée ou à haute teneur en minéraux pour éviter toute accumulation de sel ou de limon. Pour des résultats optimaux, il est recommandé de nettoyer le circuit d'eau de mer après chaque sortie. Après chaque fonctionnement en eau de salée et avant tout remisage, le système de refroidissement à l'eau de mer doit être nettoyé.

Bateau hors de l'eau


1. Abaisser (rentrer) complètement la transmission en Z.

▲ AVERTISSEMENT


La rotation des hélices peut causer des blessures graves, voire mortelles. Ne jamais faire fonctionner le bateau hors de l'eau avec une hélice installée. Avant d'installer ou de retirer une hélice, mettre l'embase au point mort et engager le coupe-circuit d'urgence pour empêcher la mise en marche du moteur. Placer une cale en bois entre la pale d'hélice et la plaque anti-ventilation.

Section 5 - Entretien

- Déposer l'hélice. Voir **Hélices**.
- Mettre le dispositif de nettoyage approprié en place au-dessus des ouvertures d'arrivée d'eau dans le carter d'embase.

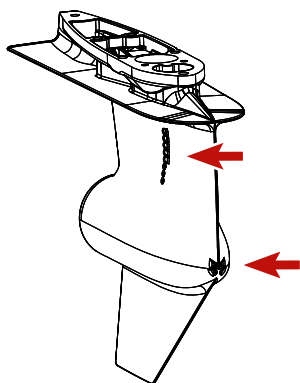

Prise d'eau double

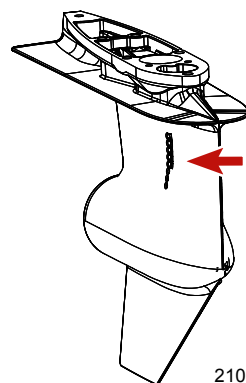


Prise d'eau latérale

21081

| | |
|---|---|
| Dispositif de nettoyage | 91-44357Q 2 |
| <p>9192</p> | Se fixe aux prises d'eau ; permet l'arrivée d'eau douce pour le nettoyage du système de refroidissement ou le fonctionnement du moteur. |
| Kit de joint d'embase pour le nettoyage par la prise d'eau double | 91-881150K 1 |
| <p>9194</p> | Obture les trous avant d'arrivée d'eau des embases à deux prises d'eau. |

- Connecter un tuyau de nettoyage branché à un robinet au dispositif de nettoyage.

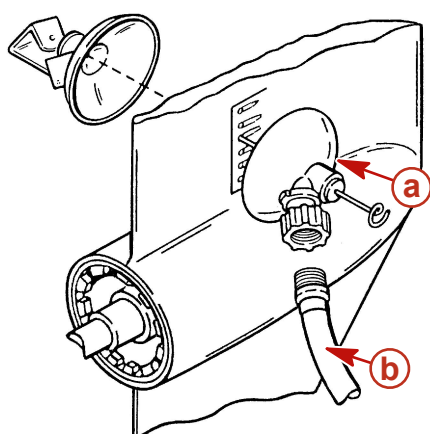


12374

Typique

- a - Dispositif de nettoyage
- b - Tuyau

IMPORTANT : Les moteurs dont l'arrivée d'eau de transmission en Z est bloquée au niveau du carter de cloche et qui utilisent une prise d'eau par la coque ou par le tableau arrière nécessitent une alimentation en eau de refroidissement disponible pour la transmission en Z et le moteur en cours de fonctionnement.

5. Si l'ensemble de propulsion utilise une prise d'eau par le tableau arrière ou par la coque, en utilisant un adaptateur approprié, connecter un second tuyau de nettoyage d'une source d'eau à la conduite d'arrivée d'eau de mer connectée à la pompe à eau de mer.

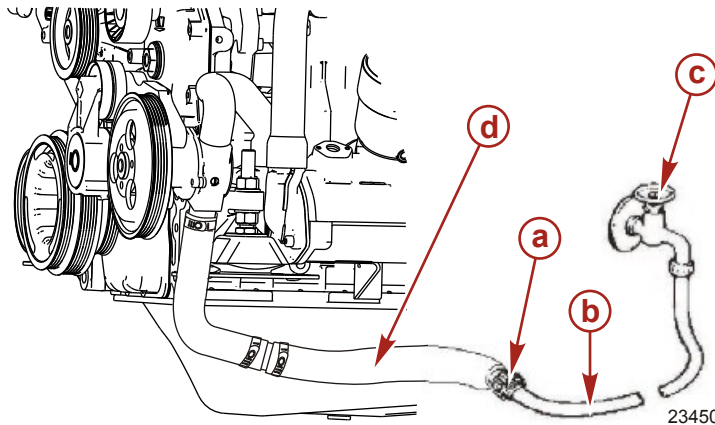

Modèle 4.2 similaire au modèle 2.8 illustré

- a - Adaptateur
- b - Tuyau de nettoyage
- c - Robinet d'eau
- d - Tuyau d'arrivée d'eau de mer

6. Ouvrir partiellement (à moitié au maximum) le robinet d'eau. Ne pas utiliser la pression d'eau maximale.
7. Placer la commande à distance au point mort, au ralenti et mettre le moteur en marche.

AVIS

L'utilisation du moteur hors de l'eau à haut régime crée une aspiration qui peut causer l'affaissement du tuyau d'alimentation en eau et une surchauffe du moteur. Ne pas utiliser le moteur à un régime supérieur à 1 400 tr/mn hors de l'eau et sans alimentation suffisante en eau de refroidissement.



8. Faire tourner le moteur au ralenti, au point mort, pendant environ dix minutes, ou jusqu'à ce que l'eau rejetée soit claire.
9. Vérifier la jauge de température d'eau et veiller à ce que le moteur fonctionne dans sa plage normale.
10. Arrêter le moteur.
11. Fermer l'alimentation en eau.
12. Retirer le dispositif de nettoyage de la transmission en Z.
13. Si l'ensemble de propulsion utilise une prise d'eau par la coque,
- a. Retirer l'adaptateur de la connexion du tuyau d'arrivée de la pompe à eau de mer.
 - b. Rebrancher le tuyau d'arrivée d'eau de mer. Resserrer fermement les colliers de serrage.

Bateau à l'eau

AVIS

La déconnexion du tuyau d'arrivée d'eau de mer provoque l'entrée d'eau dans le fond de cale, causant des dommages au moteur. Fermer la soupape de prise d'eau à la mer avant de déconnecter le tuyau d'arrivée d'eau de mer. Boucher immédiatement le tuyau d'arrivée d'eau de mer après l'avoir déconnecté.

1. Fermer la soupape de prise d'eau à la mer, selon modèle, ou déconnecter et boucher le tuyau d'arrivée d'eau de mer.

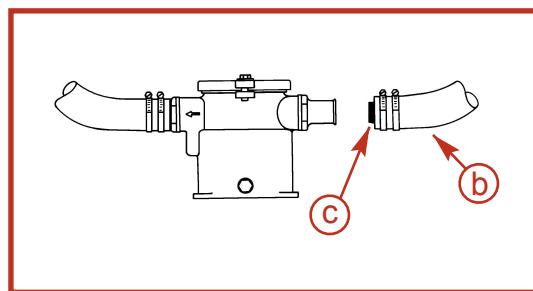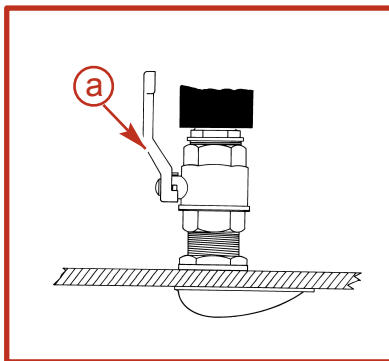


13171

Typique

- a - Soupape de prise d'eau à la mer
- b - Tuyau d'arrivée d'eau de mer
- c - Bouchon

- En utilisant un adaptateur approprié, connecter un tuyau de nettoyage d'une source d'eau à la conduite d'arrivée d'eau de mer connectée à la pompe à eau de mer.

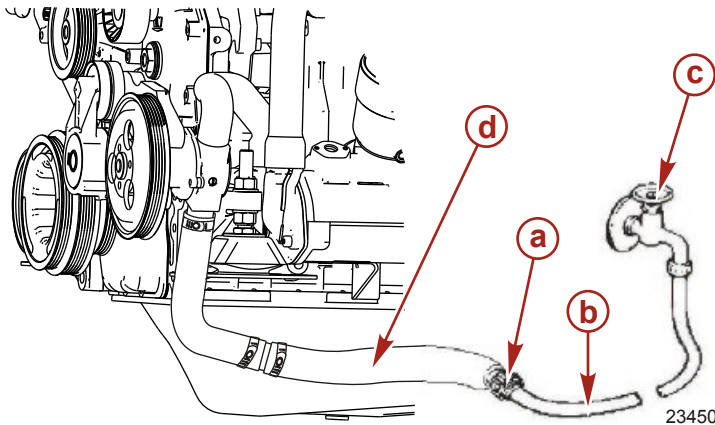

- Modèle 4.2 similaire au modèle 2.8 illustré
- a - Adaptateur
 - b - Tuyau de nettoyage
 - c - Robinet d'eau
 - d - Tuyau d'arrivée d'eau de mer

- Abaisser (rentrer) complètement la transmission en Z.
- Ouvrir partiellement (à moitié au maximum) le robinet d'eau. Ne pas utiliser la pression d'eau maximale.
- Placer la commande à distance au point mort, au ralenti et mettre le moteur en marche.

AVIS

L'utilisation du moteur hors de l'eau à haut régime crée une aspiration qui peut causer l'affaissement du tuyau d'alimentation en eau et une surchauffe du moteur. Ne pas utiliser le moteur à un régime supérieur à 1 400 tr/mn hors de l'eau et sans alimentation suffisante en eau de refroidissement.

- Faire tourner le moteur au ralenti, au point mort, pendant environ dix minutes, ou jusqu'à ce que l'eau rejetée soit claire.
- Vérifier la jauge de température d'eau et veiller à ce que le moteur fonctionne dans sa plage normale.
- Arrêter le moteur.
- Fermer l'alimentation en eau.
- Retirer l'adaptateur de la connexion du tuyau d'arrivée de la pompe à eau de mer.
- Pour éviter que de l'eau ne remonte dans le bateau ou le moteur, ne pas ouvrir la soupape de prise d'eau à la mer ou reconnecter le tuyau de l'arrivée d'eau à ce stade.
- Placer une étiquette appropriée sur la clé de contact indiquant que la soupape de prise d'eau à la mer doit être ouverte ou que le tuyau d'arrivée d'eau de mer doit être reconnecté avant d'utiliser le moteur.

Inspection de la pompe à eau de mer du moteur

IMPORTANT : Cummins MerCruiser Diesel recommande fermement que cet entretien soit effectué par un centre de réparation agréé Cummins MerCruiser Diesel.

Retirer et inspecter la pompe à eau de mer du moteur à l'intervalle spécifié à **Calendrier d'entretien**. Contacter un centre de réparation agréé Cummins MerCruiser Diesel.

Vidange du liquide de refroidissement moteur dans le système de refroidissement fermé

Vidange du système de refroidissement fermé

▲ ATTENTION

RISQUE POUR L'ENVIRONNEMENT ! La décharge d'huile, liquide de refroidissement et autres fluides du moteur et de l'embase dans l'environnement est réglementée par la loi. Ne pas déverser ou décharger d'huile, de liquide de refroidissement ou d'autres fluides du moteur et de l'embase dans l'environnement lors de l'utilisation ou de l'entretien du bateau. Recueillir et mettre au rebut l'huile, le liquide de refroidissement et les autres fluides du moteur et de l'embase conformément aux exigences des autorités locales.

REMARQUE : Pour des instructions sur la vidange du compartiment d'eau de mer, voir **Vidange du circuit d'eau de mer** dans cette section.

IMPORTANT : Suivre les directives suivantes.

- S'assurer que le moteur est de niveau, autant que possible, pour favoriser une vidange complète du système de refroidissement par eau de mer.
- Le compartiment de refroidissement fermé doit être rempli tout au long de l'année avec le liquide de refroidissement requis. Si le moteur est exposé à des températures inférieures à zéro, vérifier que la section refroidie fermée est remplie d'un mélange d'antigel à l'éthylène glycol et d'eau pour protéger le moteur contre les températures les plus basses auxquelles il sera exposé.
- Ne pas utiliser d'antigel au propylène glycol dans la section refroidie fermée du moteur.


▲ AVERTISSEMENT

Éviter les blessures et les brûlures causées par le liquide de refroidissement. Laisser le moteur refroidir avant de retirer le bouchon à soupape de pression. En cas de chute soudaine de pression, le liquide de refroidissement peut se mettre à bouillir et être projeté violemment par l'ouverture.

1. Laisser refroidir le moteur.
2. Retirer le bouchon du radiateur du vase d'expansion et du réservoir de liquide de refroidissement.

REMARQUE : Vidanger le liquide de refroidissement dans un récipient approprié. Éliminer correctement le liquide de refroidissement usagé.


3. Retirer le bouchon de vidange du collecteur d'admission et d'échappement.
4. Retirer le bouchon de vidange de l'échangeur de chaleur.

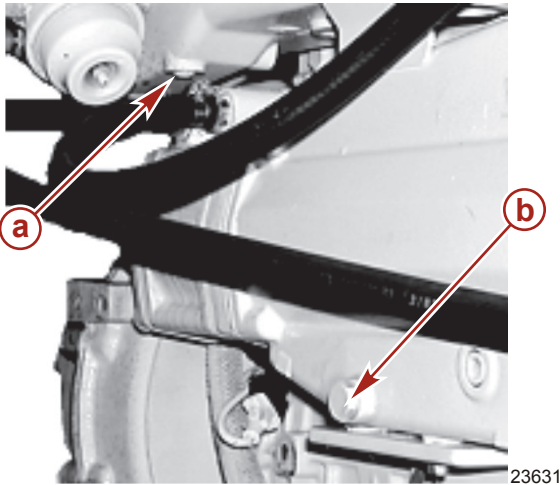

Modèle 4.2 similaire au modèle 2.8 illustré.

- a** - Bouchon de vidange du collecteur de l'admission et d'échappement
- b** - Bouchon de vidange de refroidisseur de fluide

5. Ouvrir le bouchon de vidange du bloc moteur.

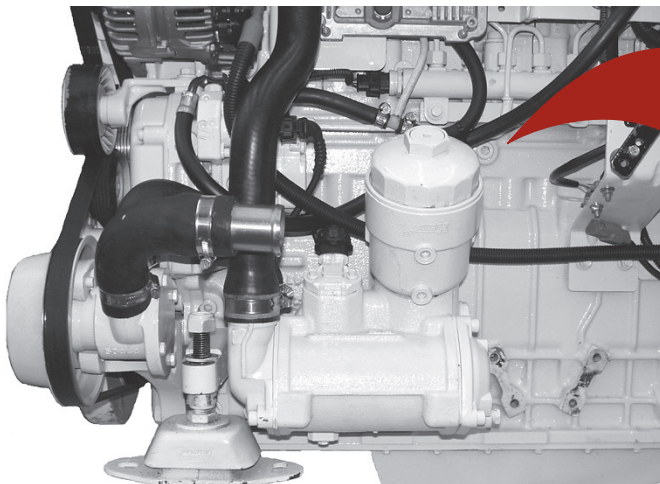

24552

Modèle 4.2 similaire au modèle 2.8 illustré.

- a** - Bouchon de vidange du bloc moteur


6. Après la vidange complète du liquide de refroidissement, installer le bouchon du collecteur d'admission et d'échappement, le bouchon de vidange de l'échangeur de température et le bouchon de vidange du bloc moteur. Serrer fermement tous les bouchons de vidange.
7. Nettoyer le système de refroidissement fermé, si nécessaire. Contacter un centre de réparation agréé Cummins MerCruiser Diesel local.

Section 5 - Entretien

- Remplir le circuit avec le liquide de refroidissement spécifié. Voir **Remplissage du système de refroidissement fermé**.

Remplissage du système de refroidissement fermé

- Retirer le bouchon de radiateur.

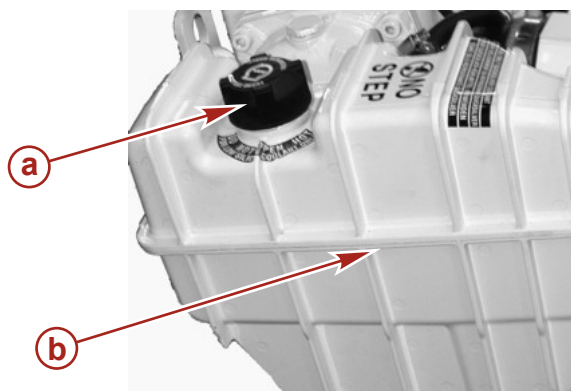



- a - Bouchon de radiateur
- b - Vase d'expansion du liquide de refroidissement

23302

IMPORTANT : N'utiliser que le liquide de refroidissement spécifié.

- Si le liquide de refroidissement est remplacé ou si le niveau est bas, ajouter lentement du liquide de refroidissement spécifié jusqu'au niveau indiqué dans le tableau.

| Niveau de liquide de refroidissement dans le vase d'expansion | |
|---|--|
| Tous modèles | Dans les 25 mm (1 in.) du fond de la goulotte de remplissage ou entre les repères supérieurs et inférieurs, si de tels repères existent. |

| N° de pièce du tube | Description | Emplacement | N° de pièce |
|---|--|----------------------------------|----------------|
|  123 | Liquide de refroidissement pour moteur marin (uniquement disponible en Europe) | Système de refroidissement fermé | 92-813054A2 |
|  | Fleetguard Compleat avec DCA4, numéro de pièce Fleetguard CC2825 | Système de refroidissement fermé | Obtain Locally |

⚠ ATTENTION

Toute insuffisance d'eau de refroidissement provoque une surchauffe qui peut causer une détérioration du moteur et du système d'entraînement. S'assurer qu'il y a toujours suffisamment d'eau au niveau des trous d'arrivée de la pompe lorsque le moteur tourne.

- S'assurer que la pompe de captage d'eau de mer est alimentée en eau de refroidissement.
- Ne pas installer le bouchon de radiateur. Démarrer et utiliser le moteur à régime rapide (1 500 à 1 800 tr/mn). Ajouter du liquide de refroidissement si nécessaire pour maintenir le liquide au niveau précédemment spécifié.
IMPORTANT : S'assurer de bien serrer du bouchon de radiateur lors de la pose pour éviter la perte de liquide de refroidissement.
- Installer le bouchon de radiateur une fois que le moteur a atteint sa température de fonctionnement normale (avec le thermostat complètement ouvert) et que le niveau de liquide de refroidissement demeure constant.
- Tester le fonctionnement du moteur. Observer la jauge de température et inspecter le moteur à la recherche de fuites du liquide de refroidissement. Si la jauge de température indique une température excessive ou une fuite de liquide de refroidissement, arrêter immédiatement le moteur et en rechercher la cause.
- Après la première utilisation, laisser le moteur refroidir.
- Retirer le bouchon de radiateur et ajouter du liquide de refroidissement spécifié jusqu'au niveau indiqué dans le tableau.

| Niveau de liquide de refroidissement dans le vase d'expansion | |
|---|--|
| Tous modèles | Dans les 25 mm (1 in.) du fond de la goulotte de remplissage ou entre les repères supérieurs et inférieurs, si de tels repères existent. |

- Installer et serrer fermement le bouchon de radiateur.

Protection anticorrosion

Informations générales

Chaque fois qu'au moins deux métaux dissemblables (comme ceux qui se trouvent sur l'ensemble de propulsion) sont immergés dans une solution conductrice, telle que de l'eau de mer, de l'eau polluée ou de l'eau à haute teneur en minéraux, une réaction chimique se produit et un courant électrique s'établit entre les métaux. Ce courant électrique entraîne l'érosion du métal le plus actif du point de vue chimique, ou le plus anodique. Cette érosion est connue sous le nom de *corrosion galvanique* et, si elle n'est pas contrôlée, elle causera à terme la nécessité de remplacer les composants de l'ensemble de propulsion exposé à l'eau.

Pour mieux contrôler les effets de la corrosion galvanique, les ensembles de propulsion Cummins MerCruiser Diesel sont dotés de plusieurs anodes sacrificielles ainsi que d'autres dispositifs de protection anti-corrosion. Pour de plus amples explications sur la corrosion et la protection anti-corrosion, voir le **Guide de protection contre la corrosion marine** (90-88181301).

IMPORTANT : Remplacer les anodes sacrificielles si elles sont usées à 50 % ou plus. Cummins MerCruiser Diesel recommande vivement de ne pas utiliser des anodes d'autres fabricants. Pour obtenir des informations complémentaires, contacter un centre de réparation Cummins MerCruiser Diesel.

Composants de la protection anti-corrosion du moteur

Le moteur est équipé d'une anode sacrificielle située en haut du couvercle d'extrémité du refroidisseur secondaire pour contribuer à la protection anti-corrosion du moteur et du circuit de refroidissement à eau de mer. Les modèles 4.2 contiennent une deuxième anode sacrificielle sur l'extrémité poupe du refroidisseur de fluide.


Dépose

1. Laisser refroidir le moteur.

▲ ATTENTION


Lors du retrait des bouchons à anodes, fermer la soupape de prise d'eau à la mer (selon modèle). Si le bateau n'est pas équipé d'une soupape de prise d'eau à la mer, retirer et brancher le tuyau d'arrivée d'eau de mer pour éviter toute remontée d'eau de mer des orifices du bouchon à anode.

2. Le moteur arrêté, fermer la soupape de prise d'eau à la mer, selon le modèle, ou retirer et boucher le tuyau d'arrivée d'eau de mer.
3. Vidanger du circuit d'eau de mer Voir **Vidange du circuit d'eau de mer**.
4. Retirer l'anode (bouchon d'anode et anode sacrificielle) du haut du capuchon d'extrémité du refroidisseur secondaire.

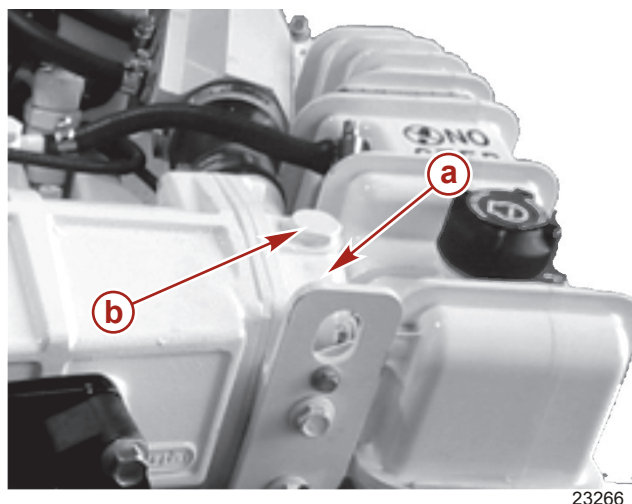

- a - Couvercle d'extrémité du refroidisseur secondaire
- b - Montage des anodes

5. **Sur les modèles 4.2**, retirer l'anode (bouchon d'anode et anode sacrificielle) de l'extrémité arrière du refroidisseur de fluide.

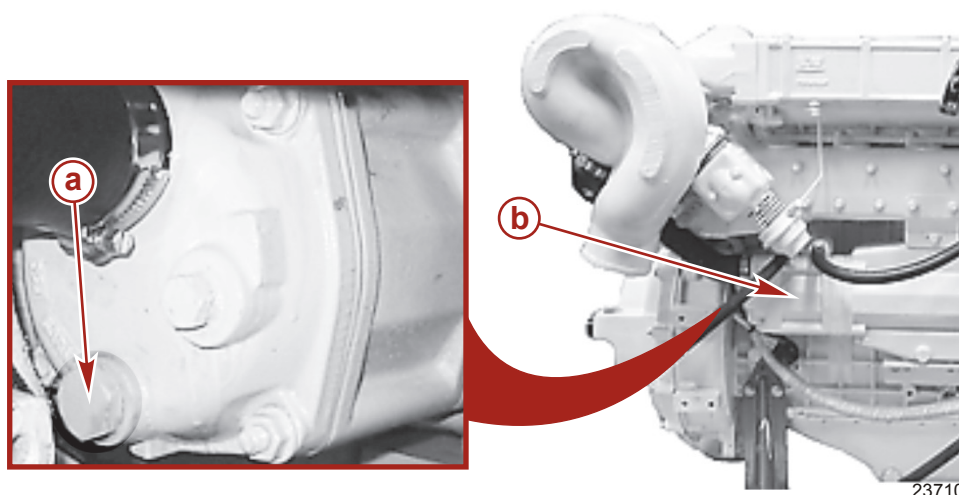

4.2

- a - Montage des anodes
- b - Refroidisseur de liquide

Nettoyage et inspection


La fréquence des vérifications et des remplacements dépend de l'état de l'eau de mer et du mode de fonctionnement du moteur.

Section 5 - Entretien

REMARQUE : En utilisant du papier de verre, d'une brosse en fibres ou d'une tampon de nettoyage, retirer les dépôts de la surface de l'anode avant de tenter de déterminer le niveau d'érosion. Ne pas utiliser une brosse en acier doux qui peut laisser des dépôts susceptibles d'accélérer la corrosion.

1. Retirer les dépôts.
2. Inspecter et mesurer l'anode. Comparer les mesures aux spécifications pour une anode sacrificielle neuve et remplacer l'anode lorsqu'elle est détériorée à 50 %.

REMARQUE : Les anodes sacrificielles sont disponibles en jeux complets uniquement. Remplacer le bouchon et l'anode, en un tout.

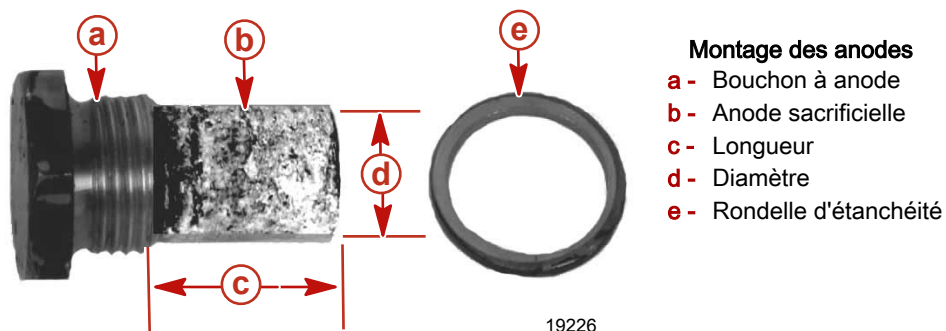


| Dimensions de l'anode sacrificielle (neuve) | |
|---|-----------------|
| Longueur | 19 mm (3/4 in.) |
| Diamètre | 16 mm (5/8 in.) |


3. Mettre la rondelle d'étanchéité au rebut.

Installation


1. Installer une rondelle d'étanchéité neuve sur l'anode (bouchon d'anode avec anode sacrificielle).

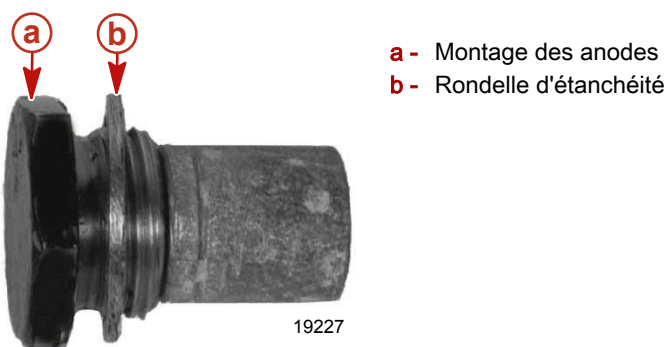

2. Installer l'anode et la rondelle dans le couvercle d'extrémité du refroidisseur secondaire. Bien serrer.

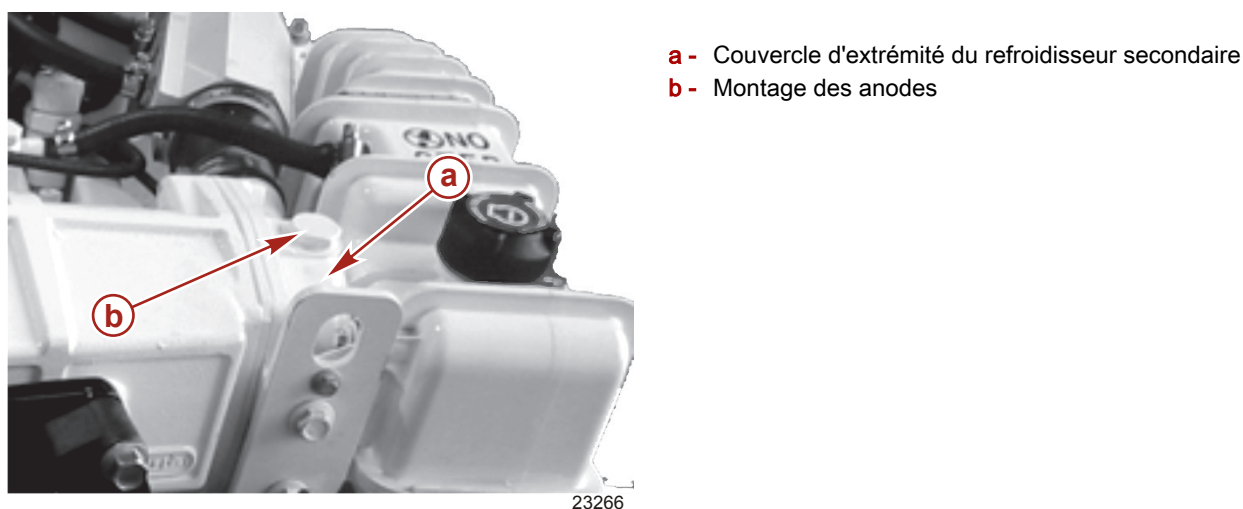

3. Sur les modèles 4.2, installer l'anode et la rondelle dans l'extrémité arrière du refroidisseur de fluide. Bien serrer.

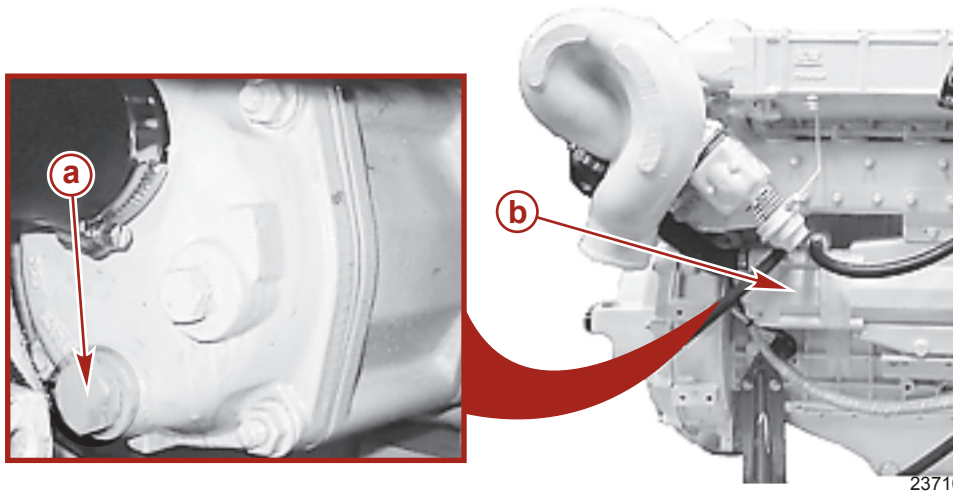

4.2

- a - Montage des anodes
b - Refroidisseur de liquide

4. Déboucher et raccorder le tuyau d'arrivée d'eau de mer ou ouvrir la soupape de prise d'eau à la mer, selon le modèle.


▲ ATTENTION

Éviter d'endommager le rotor de la pompe de captage d'eau de mer. Ne pas faire tourner le moteur sans arrivée d'eau de refroidissement à la pompe de captage d'eau de mer.

5. S'assurer que la pompe de captage d'eau de mer est alimentée en eau de refroidissement.
6. Mettre le moteur en marche et vérifier l'absence de fuite.

Composants de la protection anti-corrosion de la transmission en Z

Pour mieux contrôler les effets de la corrosion galvanique, les transmissions en Z Cummins MerCruiser Diesel sont dotées de plusieurs anodes sacrificielles ainsi que d'autres dispositifs de protection anti-corrosion. Pour de plus amples explications sur la corrosion et la protection anti-corrosion, voir le **Guide de protection contre la corrosion marine**(90-88181301).

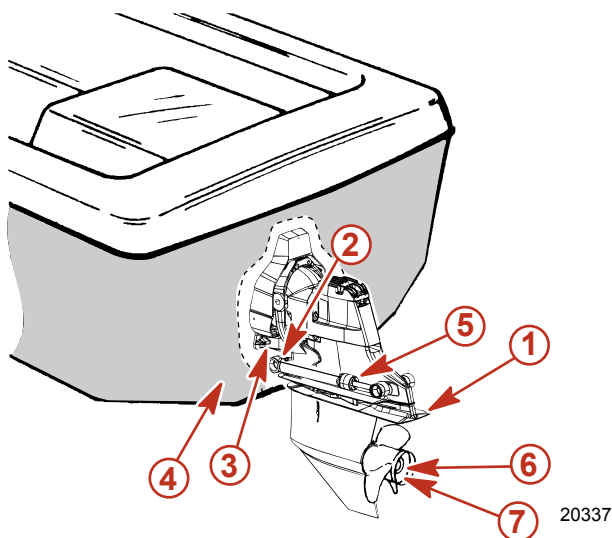


- 1 - Plaque anodique du carter d'embase
2 - Plaque anodique
3 - Système MerCathode
4 - Kit d'anode
5 - Anodes de vérin de trim
6 - Anodes de palier
7 - Anode d'arbre d'hélice (en série sur les modèles Bravo III)

▲ ATTENTION

Des procédures de nettoyage inadaptées peuvent endommager le produit. Le lavage du MerCathode, notamment avec une brosse ou un jet haute pression, endommagera le dispositif, ce qui compromet la protection contre la corrosion galvanique. Lors du nettoyage du bateau, n'utiliser ni brosse, ni jet haute pression pour nettoyer le dispositif MerCathode qui se trouve au fond du tableau arrière.

Section 5 - Entretien

Ne pas laver la MerCathode au jet haute pression pour ne pas endommager le revêtement du fil de l'électrode de référence et réduire la protection anti-corrosion.

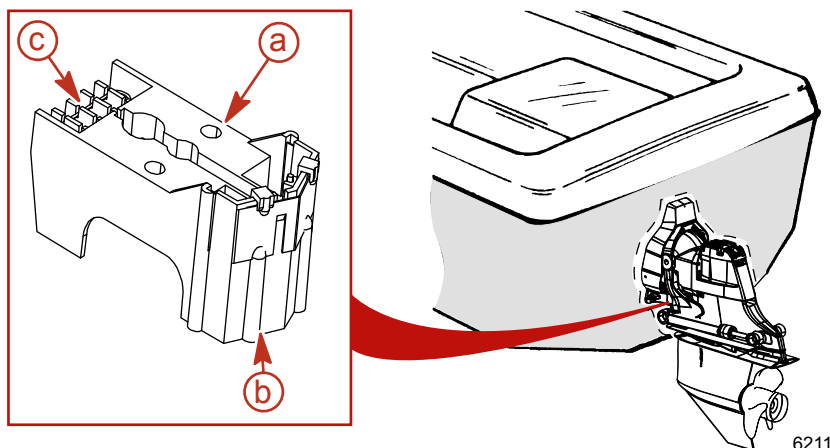

MerCathode montée sous le carter de cloche








- a** - Électrode de référence MerCathode
- b** - Ne pas peindre
- c** - Ne pas laver sous pression

Emplacement du système d'anodes et de MerCathode

IMPORTANT : Remplacer les anodes sacrificielles si elles sont à moitié érodées.

Les anodes sacrificielles du tableau suivant sont installées à des emplacements différents sur l'ensemble de propulsion concerné. Ces anodes fournissent une protection contre la corrosion galvanique en sacrifiant leur métal, qui est lentement érodé au lieu des composants métalliques de l'ensemble de propulsion.

Système MerCathode. L'électrode remplace le bloc d'anode. Vérifier que la sortie du système est correcte. Le test doit être effectué lorsque le bateau est amarré ; pour ce faire, utiliser l'électrode de référence et le contrôleur Quicksilver. Contacter un centre de réparation agréé Cummins MerCruiser Diesel.
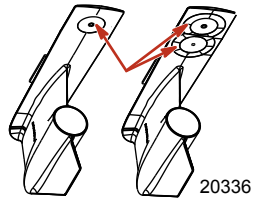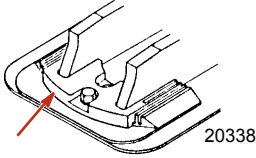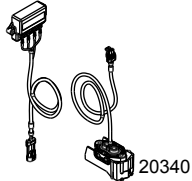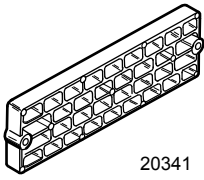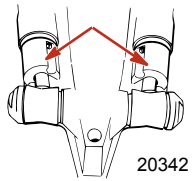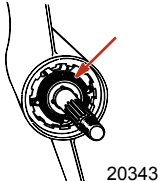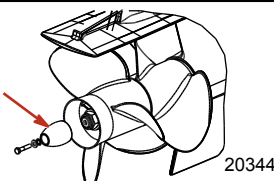
| Emplacement du système d'anodes et de MerCathode | | |
|--|---|---|
| Description | Position | Figure |
| Plaque anodique du carter d'embase | Montée sur le dessous du carter d'engrenages inférieur. |  20336 |
| Anode de la plaque de ventilation | Montée à l'avant du carter d'engrenages. |  20338 |
| Système MerCathode | L'électrode de la MerCathode est montée sous le carter de cloche. Le contrôleur de la MerCathode est monté sur le moteur ou sur le tableau arrière du bateau. Le faisceau du contrôleur se connecte au faisceau de l'électrode. |  20340 |
| Jeu d'anodes (modèles équipés) | Monté sur le tableau arrière du bateau. |  20341 |
| Anodes de vérin de trim | Montées sur chaque vérin de trim. |  20342 |
| Anode de palier (Bravo One) | Située devant l'hélice, entre la partie avant de l'hélice et le carter d'embase. |  20343 |
| Anode de l'arbre d'hélice (Bravo III) | Située derrière l'hélice arrière. |  20344 |


Outre les dispositifs de protection anti-corrosion, suivre les étapes suivantes pour éviter les effets de la corrosion.

1. Peindre l'ensemble de propulsion. Voir **Peinture de l'ensemble de propulsion**.
2. Une fois par an, pulvériser du produit anti-corrosif Corrosion Guard sur les éléments de l'ensemble de propulsion, à l'intérieur du bateau, pour éviter le ternissement des surfaces et les protéger contre la corrosion. Les composants externe de l'ensemble de propulsion peuvent aussi être pulvérisés.
3. Maintenir tous les graisseurs bien lubrifiés, particulièrement les tringleries du système de direction, d'inversion et de papillon.
4. Rincer périodiquement le circuit de refroidissement, de préférence après chaque utilisation.


Circuit de continuité—Transmission en Z Bravo

Le tableau arrière et la transmission en Z sont équipés d'un circuit de masse afin d'assurer une bonne continuité électrique entre le moteur, le tableau arrière et les composants de la transmission en Z. Une bonne continuité est essentielle pour le fonctionnement optimal de l'anode et du système MerCathode.

1. Inspecter le fil de masse du levier de direction à la recherche de connexions lâches, de connecteurs rompus ou de câblage effiloché.
2. Inspecter le fil de masse de la plaque de tableau arrière à la recherche de connexions lâches, de connecteurs rompus ou de câblage effiloché.

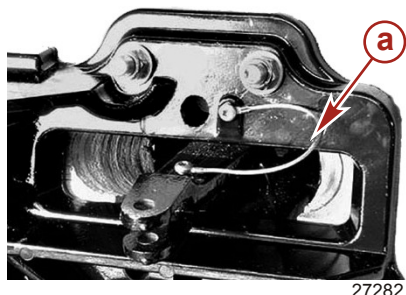

27282

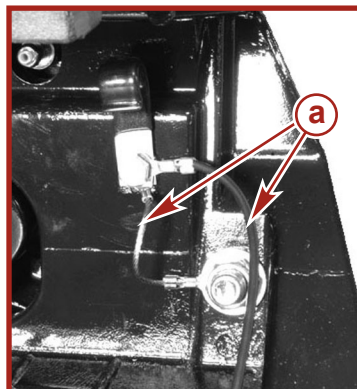


27283

Fil de continuité du levier de direction

a - Fil de continuité

Fils de continuité de la plaque de tableau arrière

3. Inspecter le plot de mise à la masse du carter du volant moteur, le fil de masse et la vis de mise à la masse de la plaque de tableau arrière interne à la recherche de connexions lâches, de connecteurs cassés ou de câblage effiloché.

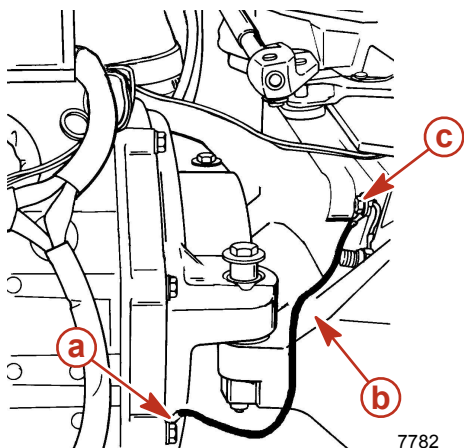


7782

Typique

- a - Vis ou plot de mise à la masse du carter du volant moteur
- b - Fil du circuit de continuité (masse)
- c - Vis de masse du tableau arrière interne

4. Inspecter la plaque de masse reliant le carter de l'arbre moteur au carter d'embase à l'intérieur de la cavité de l'anode à la recherche d'une connexion lâche ou défectueuse.

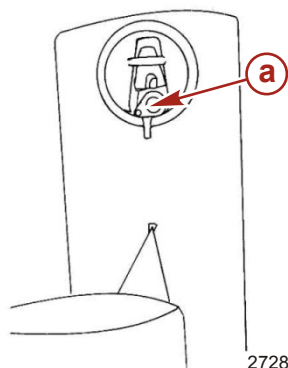


27285

Cavité de plaque anodique de transmission en Z

a - Plaque de masse (dans la cavité de l'anode)


5. Inspecter les fils de masse du carter de cloche à la recherche de connexions lâches, de connecteurs rompus ou de câblage effiloché.

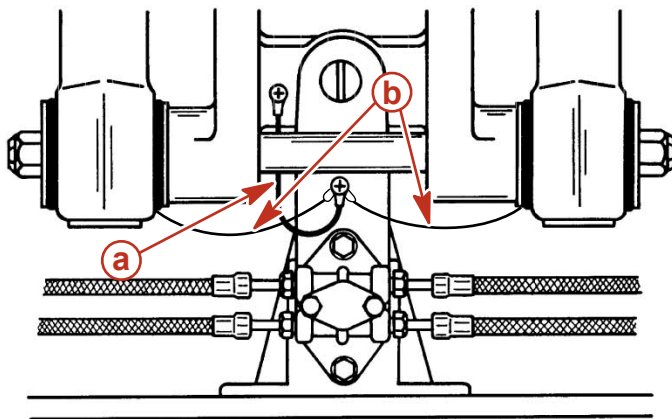

- a** - Fil de masse reliant le carter de cloche à l'anneau de cloche
- b** - Fils de masse reliant le carter de cloche au vérin de trim

7006


6. Inspecter le fil de masse de l'anneau de cloche à la recherche de connexions lâches, de connecteurs rompus ou de câblage effiloché.

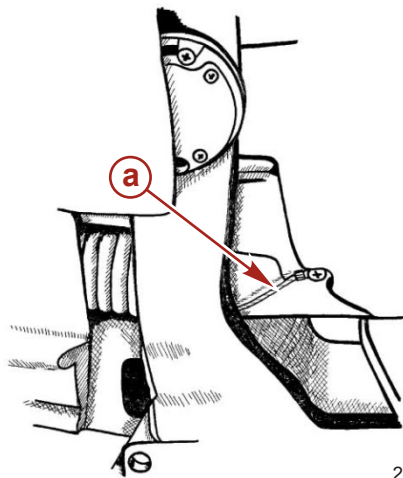

- a** - Fil de masse reliant l'anneau de cloche au carter de transmission

27263


7. Inspecter la plaque de masse de la transmission en Z pour des connexions lâches ou rompues éventuelles.

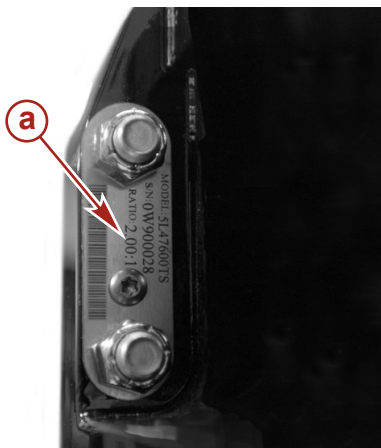

- a** - Plaque de masse reliant la transmission en Z au carter de transmission

27264

8. Inspecter les rondelles de continuité sous les dispositifs de fixation du bloc de collecteur hydraulique à la recherche d'une connexion lâche ou défectueuse éventuelle.

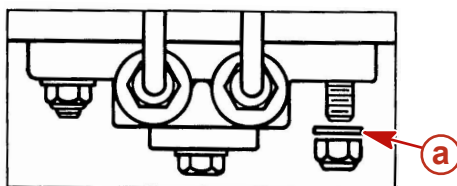

- a** - Rondelles de continuité

9957

Section 5 - Entretien

9. Inspecter les attaches de mise à la terre des soufflets du joint de cardan de la transmission en Z et l'attache de masse du tube d'échappement à la recherche de connexions lâches ou défectueuses.



Attache de mise à la terre du tube d'échappement illustrée, attaches de masse des soufflets de joint de cardan similaires
a - Attache de mise à la terre du tube d'échappement

MerCathode

Si le bateau est équipé d'un système de MerCathode Quicksilver, le système doit être testé pour s'assurer qu'il fournit une sortie suffisante pour protéger les pièces métalliques immergées du bateau. Le test doit être effectué lorsque le bateau est amarré ; pour ce faire, utiliser l'électrode de référence et le contrôleur Quicksilver.

| | |
|------------------------|---|
| Électrode de référence | 91-76675T 1 |
| <p>9188</p> | Détecte un courant électrique dans l'eau lors du contrôle du système MerCathode. Permet de vérifier le potentiel de la coque. |

Voir le manuel d'entretien de transmission en Z Mercury MerCruiser approprié pour les procédures de test.

Entretien de la carène

La carène doit être propre pour obtenir des performances et une économie de carburant optimales. L'accumulation d'organismes marins et autres corps étrangers sur la coque réduit substantiellement la vitesse du bateau et accroît la consommation en carburant. Nettoyer périodiquement la carène selon les recommandations du fabricant afin d'obtenir les meilleures performances et rendement.


Dans certaines régions, il est conseillé de peindre la carène du bateau pour y éviter la croissance d'organismes marins. Consulter les informations suivantes sur l'utilisation de peintures anti-fouling.

Peinture de l'ensemble de propulsion

IMPORTANT : La corrosion due à une mauvaise application de peinture antifouling (antisalissure) n'est pas couverte par la garantie limitée.

- Peinture de la coque ou du tableau arrière du bateau :** Une peinture anti-fouling peut être appliquée à la coque et au tableau arrière du bateau. Suivre toutefois les directives suivantes :
IMPORTANT : Ne pas peindre les anodes ou l'électrode de référence et l'anode du système MerCathode. La peinture les rend inefficaces comme inhibiteurs de corrosion galvanique.
IMPORTANT : Si la protection anti-fouling est nécessaire pour la coque ou le tableau arrière, des peintures à base de cuivre ou d'étain peuvent être utilisées si elles ne sont pas illégales. Si des peintures anti-fouling à base de cuivre ou d'étain sont utilisées, suivre les consignes suivantes :


- Éviter toute interconnexion électrique entre la peinture et le produit Mercury MerCruiser, les blocs d'anodes ou le système MerCathode en laissant une surface non peinte minimum de 40 mm (1-1/2 in.) sur le tableau arrière du bateau autour de ces éléments.

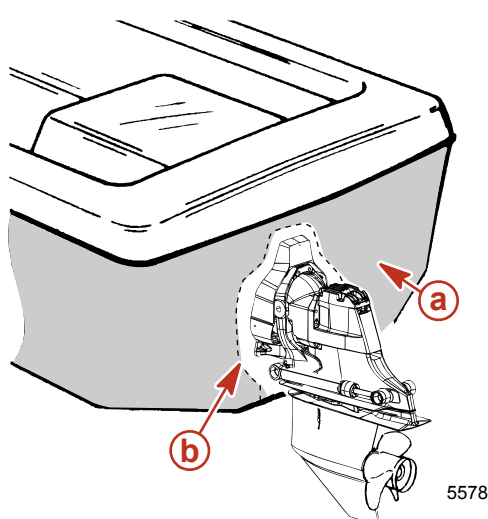

- a - Tableau arrière peint
- b - Zone non peinte sur le tableau arrière

2. **Peinture de la transmission en Z ou du tableau arrière** : La transmission en Z et le tableau arrière doivent être recouverts d'une peinture marine de bonne qualité ou d'une peinture anti-fouling qui ne contient pas de cuivre, d'étain ou tout autre matériau conducteur. Ne pas peindre les orifices de vidange, les anodes, le système MerCathode ou les articles signalés par le constructeur du bateau.

Entretien des surfaces de la transmission en Z

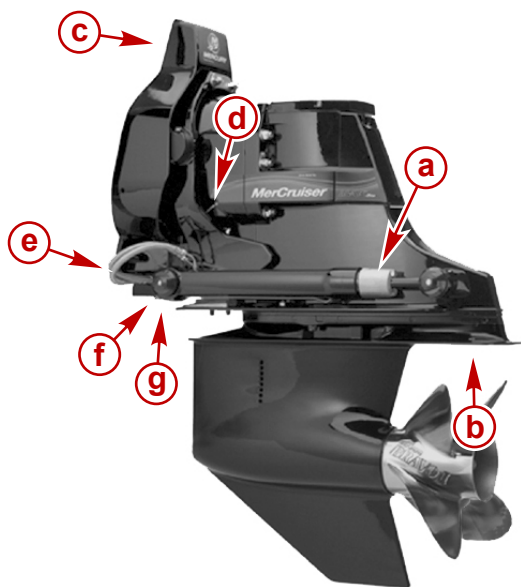

Transmission en Z Bravo standard

- a - Anode sacrificielle de vérin de trim
- b - Plaque anodique sacrificielle
- c - Fil de masse du levier de direction
- d - Fil de masse entre l'anneau de cloche et le carter de transmission
- e - Tuyaux en acier inoxydable
- f - Fil de masse entre l'anneau de cloche et le vérin de trim
- g - Fil de masse entre l'anneau de cloche et le carter de cloche

21083

Il est recommandé d'effectuer les points de maintenance suivants pour que la transmission en Z reste exempte de corrosion.

- Veiller à ce que toute la transmission en Z soit peinte.
- Vérifier régulièrement la finition, et apprêter et peindre les rayures à l'aide de peinture émail Mercury et de peinture de retouche. N'utiliser que de la peinture anti-fouling à base d'étain ou une peinture similaire sur ou à proximité des surfaces en aluminium se trouvant sous la ligne de flottaison.
- En cas d'apparition de métal nu, appliquer 2 couches de peinture.

| Description | Emplacement | N° de pièce |
|-----------------------|-------------|--------------|
| Mercury Phantom Black | Métal nu | 92- 802878-1 |

- Pulvériser du produit d'étanchéité sur tous les branchements électriques.

| N° de pièce du tube | Description | Emplacement | N° de pièce |
|---------------------|------------------|-----------------------------------|-------------|
| 25 | Néoprène liquide | Toutes les connexions électriques | 92- 25711 3 |

- Inspecter la dérive sacrificielle ou la plaque anodique, selon modèle, à intervalles réguliers et la remplacer avant qu'elle ne soit à moitié usée. Si une hélice en acier inoxydable est posée, des anodes supplémentaires ou un système MerCathode seront requis.

Section 5 - Entretien

- Vérifier qu'aucune ligne de pêche ne se trouve au niveau de l'arbre d'hélice : elle pourrait entraîner la corrosion de l'arbre en acier inoxydable.
- Déposer l'hélice au moins tous les 60 jours et graisser l'arbre d'hélice.
- Ne pas utiliser de graisse contenant du graphite sur ou à proximité d'aluminium dans l'eau salée.
- Ne pas peindre les dérives ni la surface de montage.

Graissage


Système de direction

⚠ AVERTISSEMENT

Toute perte de contrôle du bateau risque de causer des blessures graves, voire mortelles. Rétracter complètement le câble de direction avant le graissage pour éviter tout blocage hydraulique.

REMARQUE : Si le câble de direction ne comporte pas de graisseur, le fil interne du câble ne peut pas être graissé.

1. Si le câble de direction comporte des graisseurs, tourner le volant de direction jusqu'à ce que son câble soit complètement rentré dans sa gaine. Appliquer environ trois coups de pompe à graisse avec un pistolet graisseur manuel classique.

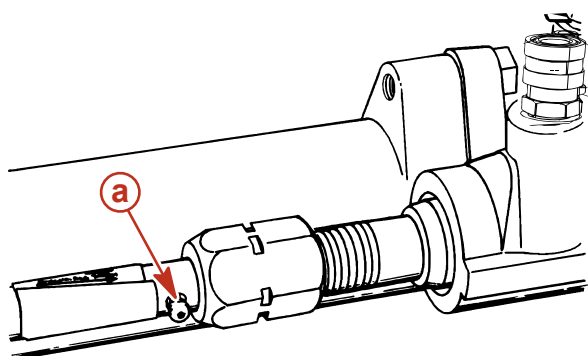


a - Graisseur du câble de direction

6221

| N° de pièce du tube | Description | Emplacement | N° de pièce |
|---------------------|------------------------|---------------------------------|--------------|
| 34 | Lubrifiant spécial 101 | Graisseur du câble de direction | 92-802865Q02 |

2. Tourner le volant jusqu'à ce que le câble de direction soit complètement étendu. Graisser légèrement la partie exposée du câble.

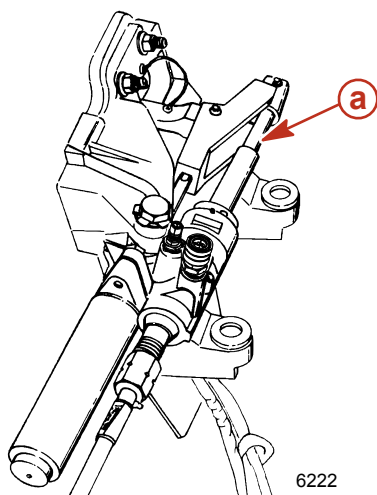



a - Câble de direction étendu

6222


| N° de pièce du tube | Description | Emplacement | N° de pièce |
|---------------------|------------------------|--------------------|--------------|
| 34 | Lubrifiant spécial 101 | Câble de direction | 92-802865Q02 |

3. Lubrifier l'axe de direction.

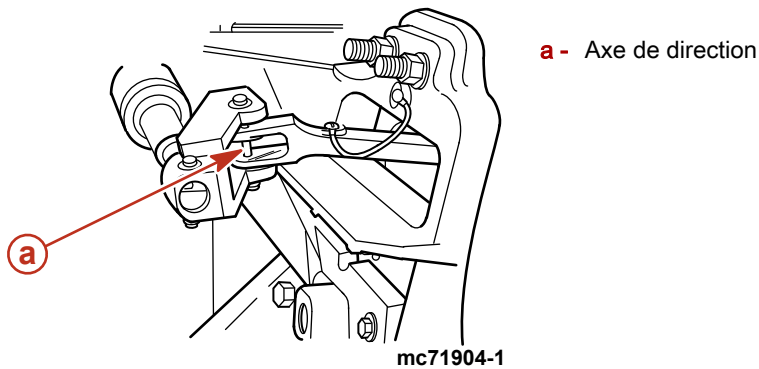

| N° de réf. du tube | Description | Emplacement | N° de pièce |
|---|---|------------------|--------------|
|  | Mélange synthétique d'huile moteur MerCruiser SAE25W-40 | Axe de direction | 92-883725K01 |


4. Sur les bateaux à moteurs jumelés : graisser les points d'articulation de la barre d'accouplement.


| N° de réf. du tube | Description | Emplacement | N° de pièce |
|---|---|--|--------------|
|  | Mélange synthétique d'huile moteur MerCruiser SAE25W-40 | Points d'articulation de la barre d'accouplement | 92-883725K01 |

5. Dès que le moteur a démarré, tourner le volant de direction plusieurs fois à tribord, puis à bâbord, pour s'assurer que le système de direction fonctionne correctement, avant de prendre la mer.

Câble d'accélérateur


1. Graisser les points d'articulation ainsi que les surfaces de contact du guide.

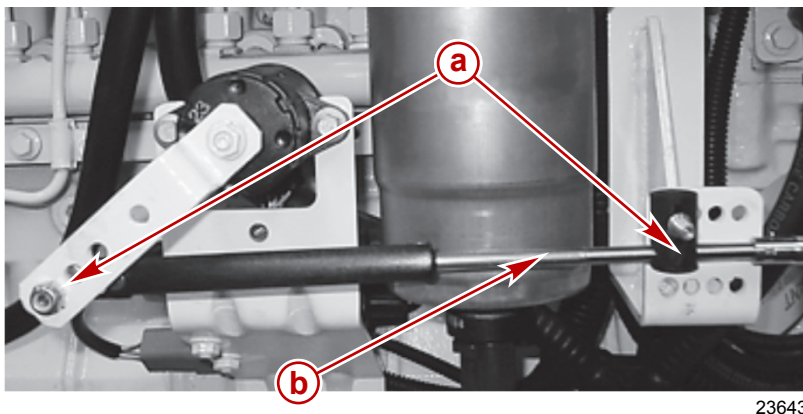

| N° de pièce du tube | Description | Emplacement | N° de pièce |
|---|----------------------|---|----------------|
|  | Huile moteur SAE 30W | Points d'articulation du câble d'accélérateur et surfaces de contact du guide | Obtain Locally |

Câble d'inversion de marche

1. Graisser les points d'articulation ainsi que les surfaces de contact du guide.

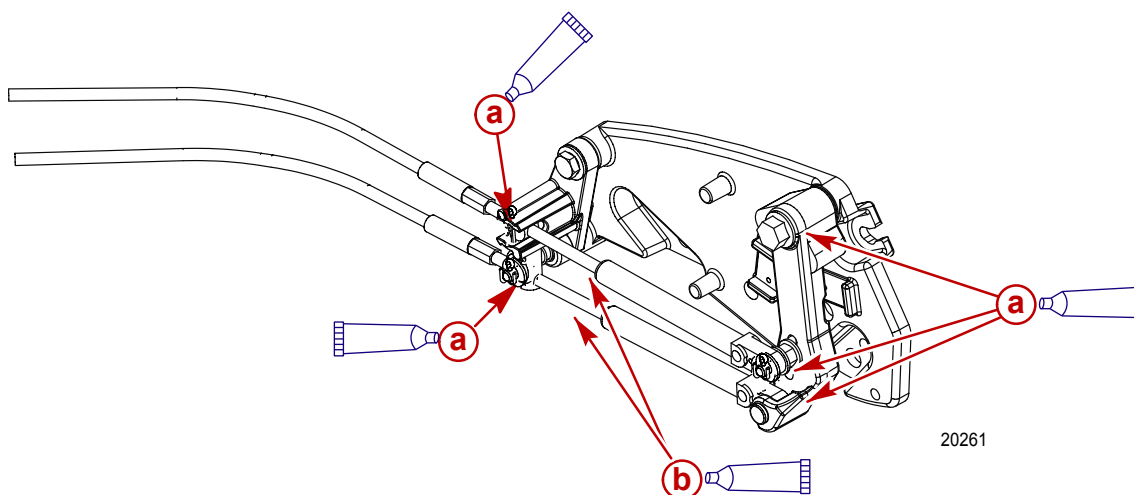

Modèle typique de câble d'inversion de marche de transmission en Z

- a - Points d'articulation
- b - Surface de contact du guide




| N° de pièce du tube | Description | Emplacement | N° de pièce |
|--|----------------------|--|----------------|
|  80 | Huile moteur SAE 30W | Points d'articulation du câble d'inversion de marche et surfaces de contact du guide | Obtain Locally |

Tableau arrière

1. Injecter environ 8 à 10 applications de graisse avec un pistolet graisseur manuel classique sur le roulement de cloche.

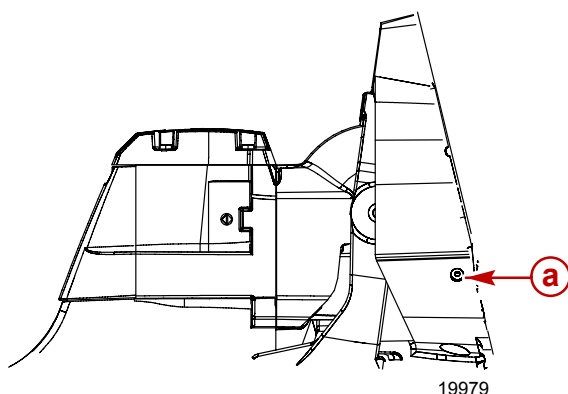


- a - Graisseur du roulement de cloche

| N° de pièce du tube | Description | Emplacement | N° de pièce |
|--|--|----------------------------------|-------------|
|  42 | Graisse pour joints universels et roulements de cardan | Graisseur du roulement de cloche | 92-802870Q1 |

Arbre d'hélice




REMARQUE : Voir *Retrait de l'hélice*.

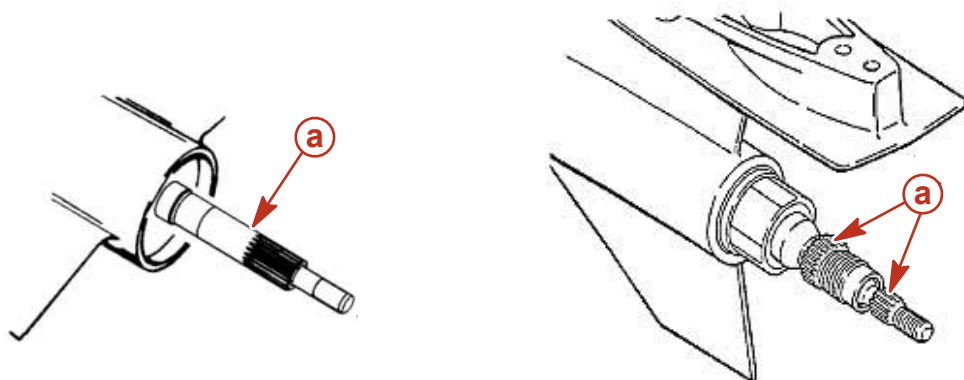1. Appliquer une généreuse couche de l'une des graisses suivantes sur l'arbre d'hélice.



20335

a - Arbre d'hélice

| N° de pièce du tube | Description | Emplacement | N° de pièce |
|--|--------------------------------|----------------|--------------|
|  34 | Graisse spéciale 101 | Arbre d'hélice | 92-802865Q02 |
|  94 | Graisse anticorrosion | Arbre d'hélice | 92-802867 Q1 |
|  95 | Graisse marine 2-4-C au Téflon | Arbre d'hélice | 92-802859Q 1 |


REMARQUE : La graisse anticorrosion est destinée aux applications en eau salée uniquement.

Accouplement moteur

IMPORTANT : Ces moteurs sont équipés d'un accouplement de moteur étanche. Il est possible de graisser l'accouplement étanche et les cannelures de l'arbre sans retirer la transmission en Z.


1. Lubrifier les cannelures de l'accouplement moteur par les graisseurs de l'accouplement, en injectant environ 8 à 10 coups de pompe de graisse pour cannelures d'accouplement de moteur avec un pistolet graisseur manuel classique.

REMARQUE : Si le bateau fonctionne au ralenti pendant une période prolongée, l'accouplement doit être lubrifié toutes les 50 heures sur les modèles Bravo.

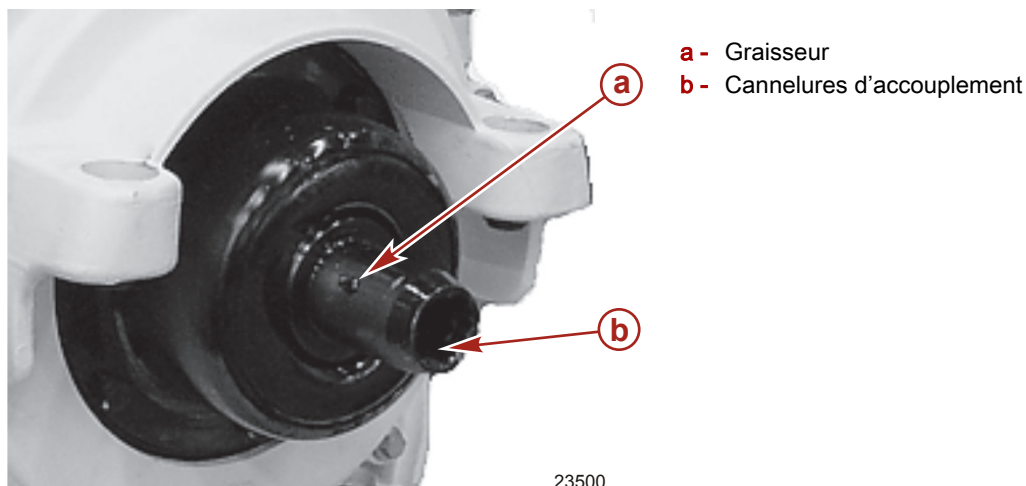


a - Graisseur
b - Cannelures d'accouplement

23500

| N° de pièce du tube | Description | Emplacement | N° de pièce |
|--|---|--|--------------|
|  91 | Graisse pour cannelures d'accouplement moteur | Accouplement du moteur et cannelures d'arbre | 92-802869Q 1 |

Modèles à extension d'arbre de transmission

1. Injecter environ 10 à 12 applications de graisse avec un pistolet graisseur manuel classique sur les graisseurs de l'arbre d'entraînement, au niveau du tableau arrière.

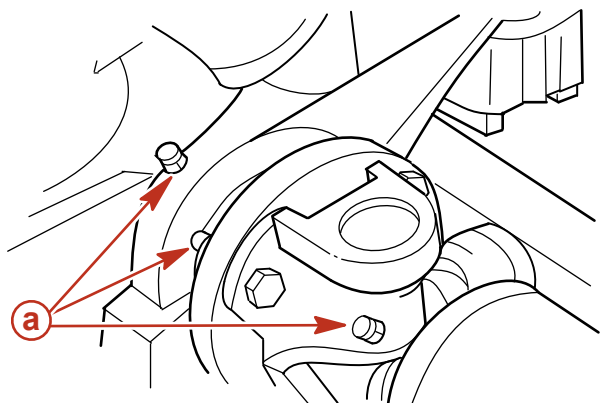


a - Emplacement des graisseurs

mc71346-1

| N° de pièce du tube | Description | Emplacement | N° de pièce |
|---------------------|--|------------------------------------|-------------|
| 42 | Graisse pour joints universels et roulements de cardan | Graisseurs d'arbre de transmission | 92-802870Q1 |

2. Lubrifier les graisseurs de l'arbre de transmission, à l'extrémité moteur, en injectant 3 à 4 applications environ avec un pistolet graisseur manuel classique.

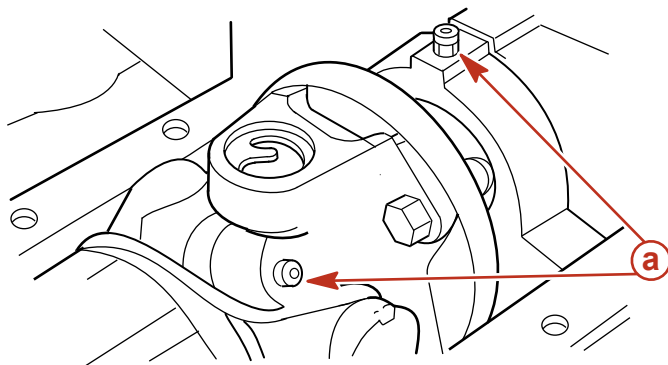

a - Emplacement des graisseurs


mc71347-1

| N° de pièce du tube | Description | Emplacement | N° de pièce |
|---------------------|--|------------------------------------|-------------|
| 42 | Graisse pour joints universels et roulements de cardan | Graisseurs d'arbre de transmission | 92-802870Q1 |

Alignement de la transmission en Z, des soufflets et du moteur

REMARQUE : Pour effectuer les procédures d'entretien indiquées, contacter un centre de réparation agréé Cummins MerCruiser Diesel ou consulter le manuel d'entretien de la transmission en Z Mercury MerCruiser Bravo.

1. Graisser les cannelures d'arbre des joints universels et les joints toriques.

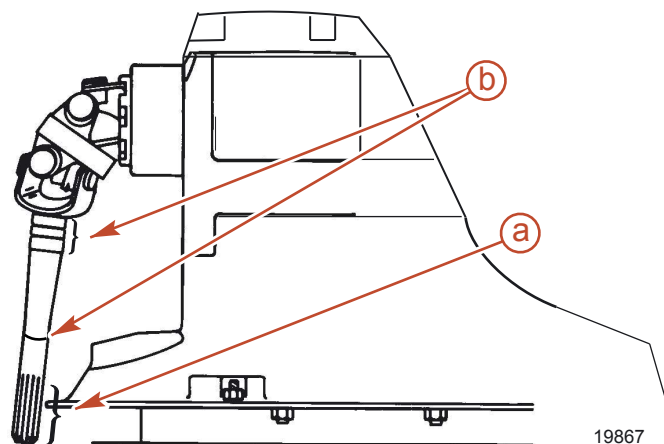


a - Cannelures d'arbre des joints universels
b - Joints toriques d'arbre des joints universels

19867



| N° de pièce du tube | Description | Emplacement | N° de pièce |
|---------------------|---|---|--------------|
| 91 | Graisse pour cannelures d'accouplement moteur | Joints toriques et cannelures d'arbre des joints universels | 92-802869Q 1 |

2. Inspecter visuellement le soufflet de joint de cardan pour détecter toute fissure ou autre signe de détérioration. S'assurer que les colliers de serrage des soufflets sont serrés.
3. Faire pivoter le carter de transmission verticalement et transversalement pour inspecter le tube d'échappement, les soufflets du câble d'inversion de marche et les colliers de serrage.

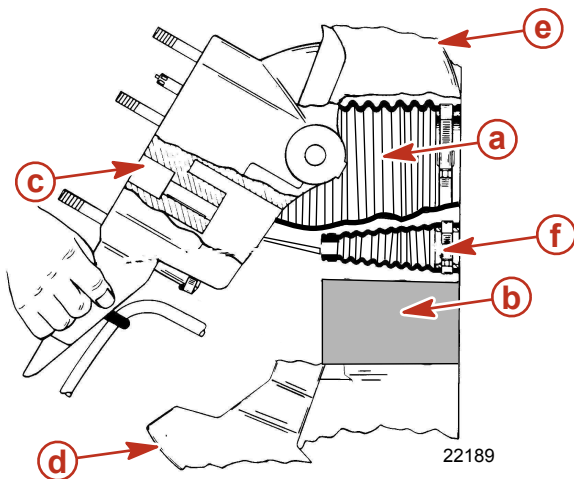

- a - Soufflet de joint de cardan
- b - Tube d'échappement
- c - Carter de transmission
- d - Anneau de cloche
- e - Carter de cloche
- f - Soufflet du câble d'inversion de marche

4. Vérifier l'alignement du moteur.

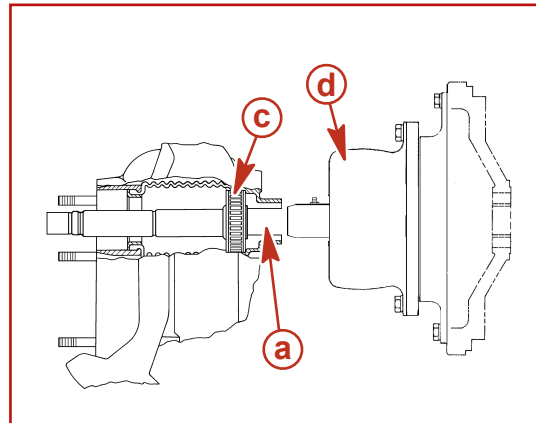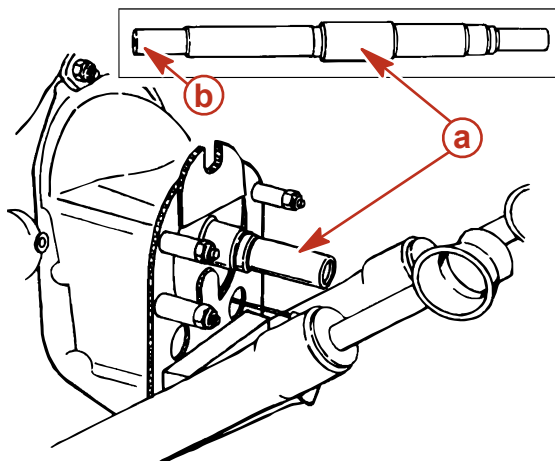

7936

- a - Outil d'alignement
- b - Extrémité de l'outil d'alignement à insérer par le carter de cloche
- c - Roulement de cardan
- d - Accouplement du moteur


Maintien des couples de serrage

Écrous d'étrier d'anneau de cloche

REMARQUE : L'anneau de cloche est un composant du tableau arrière.

Section 5 - Entretien

1. Serrer les écrous de l'étrier de l'anneau de cloche.

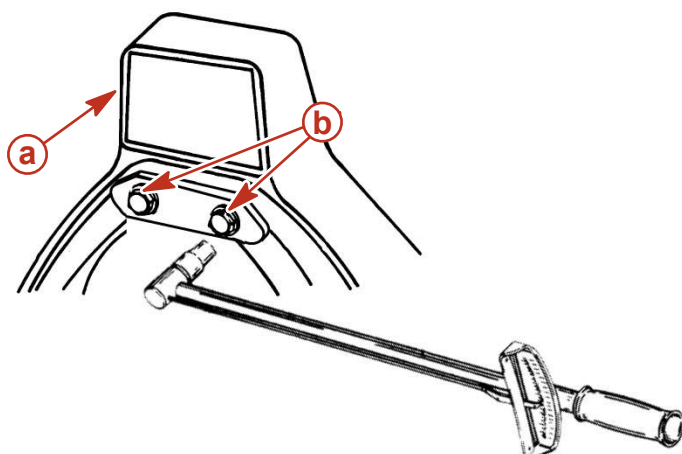


- a - Tableau arrière
- b - Écrous d'étrier d'anneau de cloche

19624

| Description | N.m | lb. in. | lb. ft. |
|---|-----|---------|---------|
| Écrous d'étrier d'anneau de cloche pour 3/8 pouce Étrier | 72 | | 53 |
| Écrous d'étrier d'anneau de cloche pour 7/16 pouce Étrier | 95 | | 70 |

Supports de moteur

Desserrer les boulons du support de moteur arrière de 1 à 1-1/2 tours. Resserrer les boulons du support de moteur arrière.

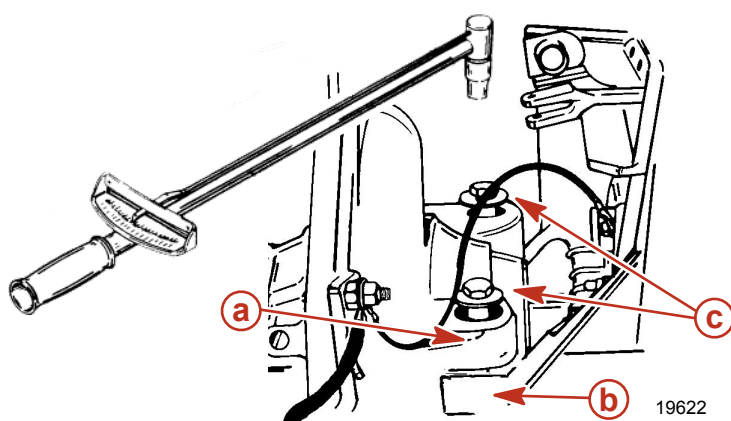

- a - Support de moteur arrière
- b - Support de plaque de tableau arrière
- c - Vis du support de moteur arrière

19622

| Description | N.m | lb. in. | lb. ft. |
|----------------------------|-----|---------|---------|
| Supports de moteur arrière | 51 | | 38 |

Hélices

Retrait de l'hélice de la transmission en Z du moteur diesel Bravo

▲ AVERTISSEMENT


Éviter toute blessure : mettre la commande à distance au POINT MORT et retirer la clé de contact avant de déposer l'hélice et/ou de la mettre en place.

▲ AVERTISSEMENT

Éviter toute blessure : placer une cale en bois entre la plaque anti-ventilation et l'hélice pour que les mains n'entrent pas en contact avec les pales et pour empêcher l'hélice de tourner lors du retrait de l'écrou.


Modèles Bravo One

1. Redresser les languettes pliées de la rondelle à languettes de l'arbre d'hélice.

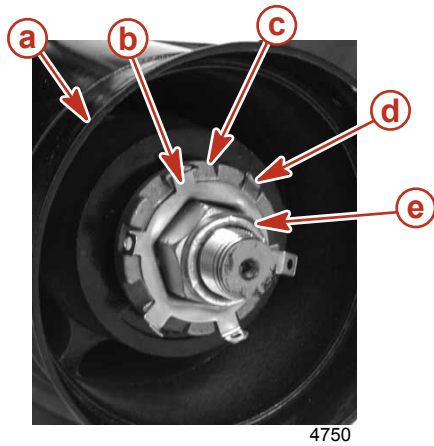


- a - Hélice
- b - Rondelle à languettes
- c - Adaptateur de douille d'assemblage
- d - Languette pliée vers le bas
- e - Écrou d'hélice

2. Placer un morceau de bois entre la pale d'hélice et la plaque anti-ventilation de la transmission en Z.

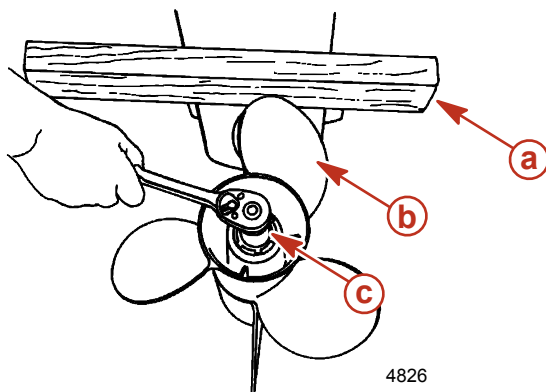

- a - Cale en bois
- b - Hélice
- c - Écrou d'hélice sous douille

3. Faire tourner l'écrou de l'arbre d'hélice dans le sens anti-horaire et le retirer.
4. Faire glisser l'hélice et la visserie de fixation hors de l'arbre d'hélice.

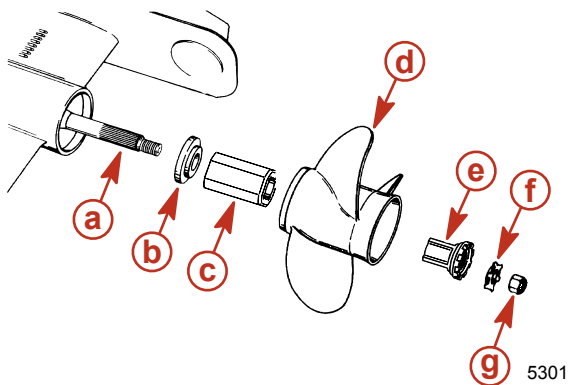


Modèles Bravo One

- a - Cannelures d'arbre d'hélice
- b - Moyeu de poussée avant
- c - Moyeu d'entraînement Flo-Torq II
- d - Hélice
- e - Adaptateur de douille d'assemblage
- f - Rondelle à languettes
- g - Écrou d'hélice

Modèles Bravo Two


1. Redresser les languettes pliées de la rondelle à languettes de l'arbre d'hélice.

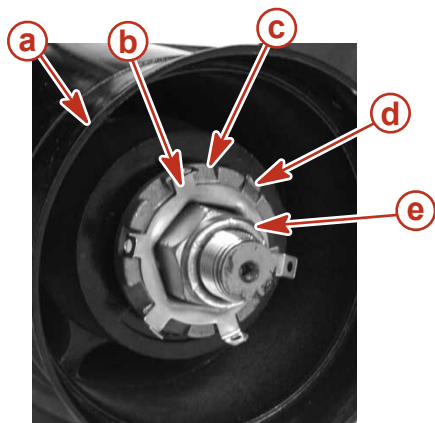

- a - Hélice
- b - Rondelle à languettes
- c - Adaptateur de douille d'assemblage
- d - Languette pliée vers le bas
- e - Écrou d'hélice

4750


2. Placer un morceau de bois entre la pale d'hélice et la plaque anti-ventilation de la transmission en Z.

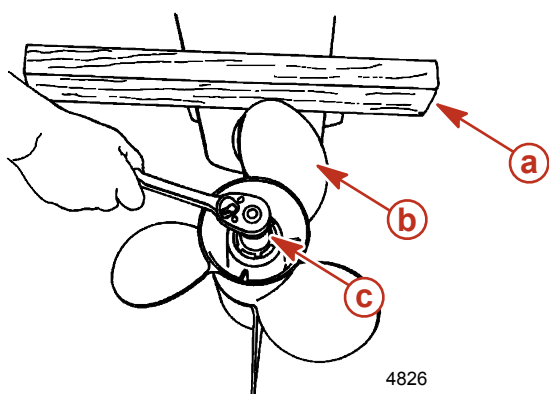

- a - Cale en bois
- b - Hélice
- c - Écrou d'hélice sous douille

4826

3. Faire tourner l'écrou de l'arbre d'hélice dans le sens anti-horaire et le retirer.
4. Faire glisser l'hélice et la visserie de fixation hors de l'arbre d'hélice.

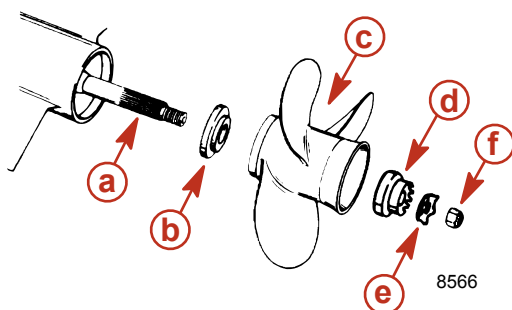


Bravo Two

- a - Cannelures d'arbre d'hélice
- b - Moyeu de poussée avant
- c - Hélice
- d - Rondelle crénelée
- e - Rondelle à languettes
- f - Écrou d'hélice

8566

Modèles Bravo Three

1. Placer un morceau de bois entre la pale d'hélice et la plaque anti-ventilation de la transmission en Z.
2. Retirer le boulon et les rondelles fixant l'anode de l'arbre d'hélice.
3. Déposer l'anode de l'arbre d'hélice.

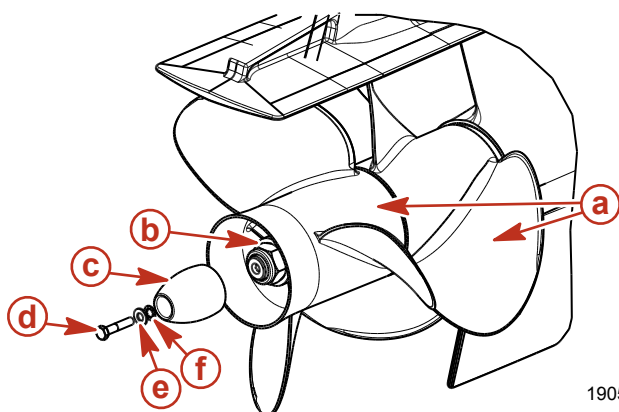


- a - Hélice
- b - Écrou de l'arbre d'hélice
- c - Anode de l'arbre d'hélice
- d - Vis de l'anode de l'arbre d'hélice
- e - Rondelle plate
- f - Rondelle étoile

19058

4. Faire tourner l'écrou de l'arbre d'hélice arrière dans le sens anti-horaire et le retirer.
5. Retirer l'hélice et le moyeu de poussée de l'arbre d'hélice.
6. En utilisant l'outil d'écrou d'hélice, faire tourner l'écrou d'arbre d'hélice avant dans le sens anti-horaire et retirer l'écrou.

| | |
|--|--|
| Outil pour écrou d'hélice | 91-805457T 1 |
|  10677 | Facilite le retrait et l'installation de l'écrou d'hélice avant. |

7. Retirer l'hélice et le moyeu de poussée de l'arbre d'hélice.

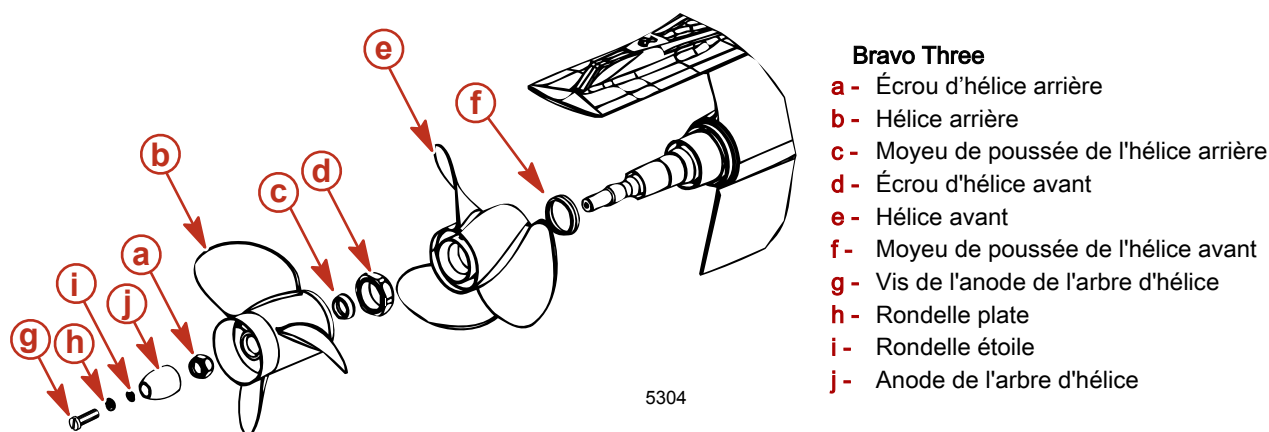


Installation de l'hélice de la transmission en Z du moteur diesel Bravo

⚠ AVERTISSEMENT

La rotation des hélices peut causer des blessures graves, voire mortelles. Ne jamais faire fonctionner le bateau hors de l'eau avec une hélice installée. Avant d'installer ou de retirer une hélice, mettre l'embase au point mort et engager le coupe-circuit d'urgence pour empêcher la mise en marche du moteur. Placer une cale en bois entre la pale d'hélice et la plaque anti-ventilation.

⚠ AVERTISSEMENT


La rotation des hélices peut causer des blessures graves, voire mortelles. Ne jamais faire fonctionner le bateau hors de l'eau avec une hélice installée. Avant d'installer ou de retirer une hélice, mettre l'embase au point mort et engager le coupe-circuit d'urgence pour empêcher la mise en marche du moteur. Placer une cale en bois entre la pale d'hélice et la plaque anti-ventilation.

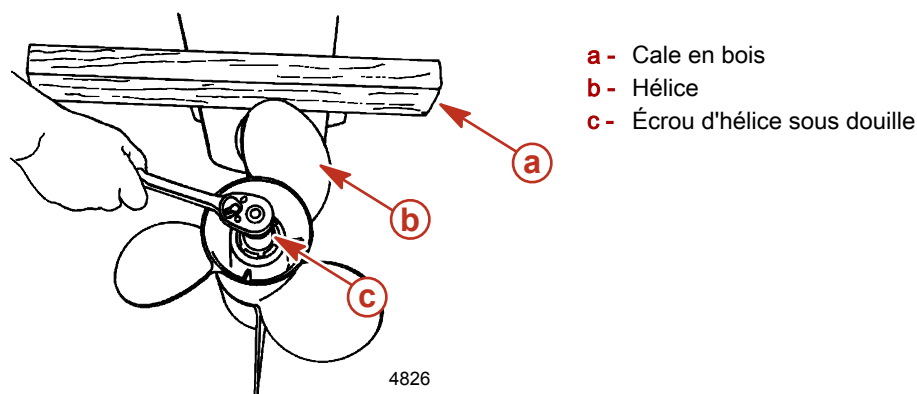



Modèles Bravo One

IMPORTANT : Utiliser une hélice de rotation correcte. La rotation correcte de l'hélice doit correspondre au sens de rotation de l'arbre d'hélice.

1. Appliquer une généreuse couche de l'une des graisses Quicksilver suivantes sur les cannelures de l'arbre d'hélice.


| N° de pièce du tube | Description | Emplacement | N° de pièce |
|--|----------------------|--------------------------------|--------------|
|  34 | Graisse spéciale 101 | Cannelures de l'arbre d'hélice | 92-802865Q02 |

Section 5 - Entretien

| N° de pièce du tube | Description | Emplacement | N° de pièce |
|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------|
|  94 | Graisse anticorrosion | Cannelures de l'arbre d'hélice | 92-802867 Q1 |
|  95 | Graisse marine 2-4-C au Téflon | Cannelures de l'arbre d'hélice | 92-802859Q 1 |

REMARQUE : La graisse anticorrosion est destinée aux applications en eau salée uniquement.

2. Installer l'hélice avec la visserie de fixation, comme illustré.
3. Serrer l'écrou de l'hélice.

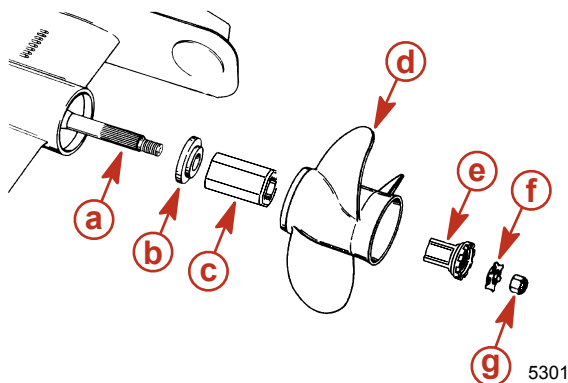


Modèle Bravo One typique

- a - Cannelures de l'arbre d'hélice
- b - Moyeu de poussée avant
- c - Moyeu d'entraînement Flo-Torq II
- d - Hélice
- e - Adaptateur de douille d'assemblage
- f - Frein d'écrou
- g - Écrou d'hélice

REMARQUE : Le couple de serrage d'hélice indiqué correspond à la valeur minimale.

| Description | N.m | lb. ft. |
|---|-----|---------|
| Écrou d'hélice Bravo One | 75 | 55 |
| Aligner ensuite les languettes avec les gorges. | | |

4. **Modèles équipés du frein d'écrou:** Continuer à serrer l'écrou d'hélice jusqu'à ce que les trois languettes du frein d'écrou soient alignées avec les gorges de la rondelle crénelée.
5. Recourber les trois languettes dans les gorges.

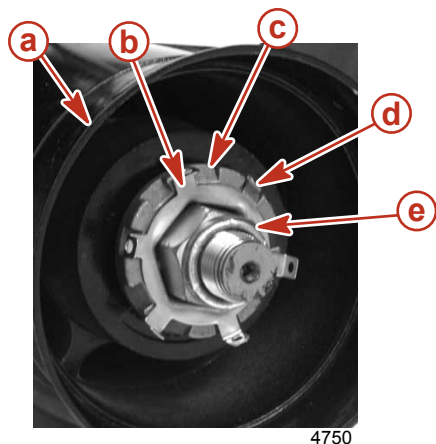




- a - Hélice
- b - Frein d'écrou
- c - Adaptateur de douille d'assemblage
- d - Languette pliée vers le bas
- e - Écrou d'hélice

Modèles Bravo Two

IMPORTANT : Utiliser une hélice de rotation correcte. La rotation correcte de l'hélice doit correspondre au sens de rotation de l'arbre d'hélice.


1. Appliquer une généreuse couche de l'une des graisses Quicksilver suivantes sur les cannelures de l'arbre d'hélice.

| N° de pièce du tube | Description | Emplacement | N° de pièce |
|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------|
|  34 | Graisse spéciale 101 | Cannelures de l'arbre d'hélice | 92-802865Q02 |
|  94 | Graisse anticorrosion | Cannelures de l'arbre d'hélice | 92-802867 Q1 |
|  95 | Graisse marine 2-4-C au Téflon | Cannelures de l'arbre d'hélice | 92-802859Q 1 |

REMARQUE : La graisse anticorrosion est destinée aux applications en eau salée uniquement.

2. Installer l'hélice avec la visserie de fixation, comme illustré.

3. Serrer l'écrou de l'hélice.

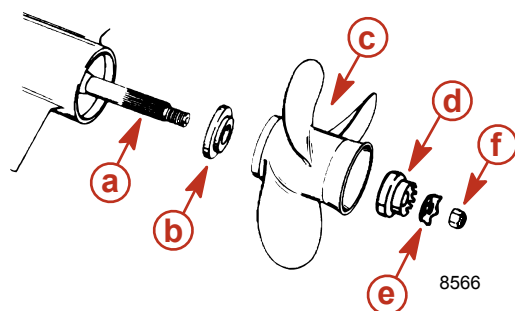


Bravo Two

- a - Cannelures de l'arbre d'hélice
 b - Moyeu de poussée avant
 c - Hélice
 d - Rondelle crénelée
 e - Frein d'écrou
 f - Écrou d'hélice

REMARQUE : Le couple de serrage d'hélice indiqué correspond à la valeur minimale.

| Description | N.m | lb. ft. |
|--|-----|---------|
| Écrou d'hélice Bravo Two | 81 | 60 |
| Aligner ensuite les languettes avec les gorges | | |

4. Continuer à serrer l'écrou d'hélice jusqu'à ce que les trois languettes du frein d'écrou soient alignées avec les gorges de la rondelle crénelée.
 5. Recourber les trois languettes dans les gorges.

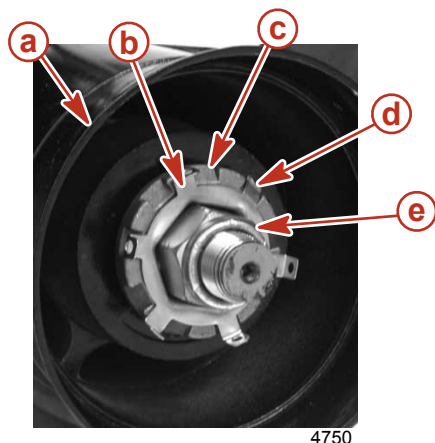

- a - Hélice
 b - Frein d'écrou
 c - Adaptateur de douille d'assemblage
 d - Languette pliée vers le bas
 e - Écrou d'hélice

Bravo Three

1. Appliquer une généreuse couche de l'une des graisses Quicksilver suivantes sur les cannelures de l'arbre d'hélice.

| N° de pièce du tube | Description | Emplacement | N° de pièce |
|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------|
| 34 | Graisse spéciale 101 | Cannelures de l'arbre d'hélice | 92-802865Q02 |
| 94 | Graisse anticorrosion | Cannelures de l'arbre d'hélice | 92-802867 Q1 |
| 95 | Graisse marine 2-4-C au Téflon | Cannelures de l'arbre d'hélice | 92-802859Q 1 |

REMARQUE : La graisse anticorrosion est destinée aux applications en eau salée uniquement.

2. Faire glisser le moyeu de poussée avant sur l'arbre d'hélice en plaçant le côté conique vers le moyeu d'hélice.
 3. Aligner les cannelures et positionner l'hélice avant sur l'arbre d'hélice.
 4. Installer l'écrou de blocage de l'hélice avant et le serrer en utilisant l'outil pour écrou d'hélice.

| | |
|---------------------------|---|
| Outil pour écrou d'hélice | 91-805457T 1 |
| 10677 | Pour la dépose et la pose de l'écrou de l'hélice avant. |

| Description | N.m | lb. ft. |
|----------------------------------|-----|---------|
| Écrou d'hélice avant Bravo Three | 136 | 100 |


5. Faire glisser le moyeu de poussée arrière sur l'arbre d'hélice en plaçant le côté conique vers le moyeu d'hélice.
 6. Aligner les cannelures et installer l'hélice arrière.

Section 5 - Entretien

7. Installer l'écrou d'hélice et le serrer.

| Description | N.m | lb. ft. |
|------------------------------------|-----|---------|
| Écrou d'hélice arrière Bravo Three | 81 | 60 |

8. Installer l'anode et l'écrou de l'arbre d'hélice et serrer.

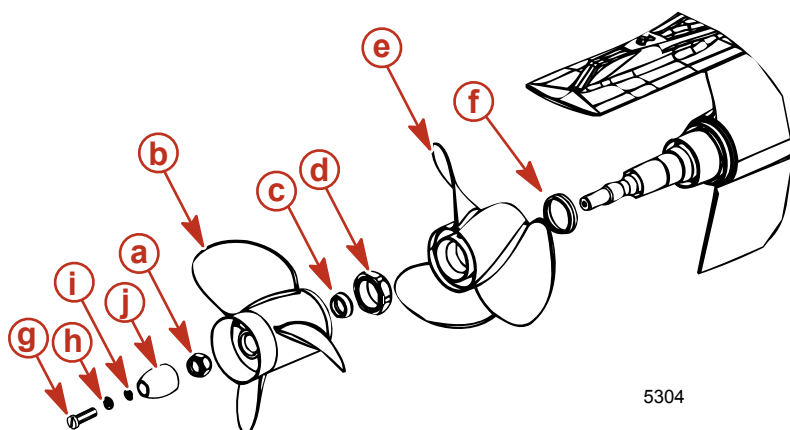

Bravo Three

- a - Écrou d'hélice arrière
- b - Hélice arrière
- c - Moyeu de poussée de l'hélice arrière
- d - Écrou d'hélice avant
- e - Hélice avant
- f - Moyeu de poussée de l'hélice avant
- g - Vis de l'anode de l'arbre d'hélice
- h - Rondelle plate
- i - Rondelle en étoile
- j - Anode de l'arbre d'hélice

5304


| Description | N.m | lb. in. |
|------------------------------------|-----|---------|
| Vis de l'anode de l'arbre d'hélice | 19 | 168 |

Courroies d'entraînement

La tension et l'état de toutes les courroies d'entraînement doivent être vérifiés régulièrement pour détecter toute usure excessive, craquelure, effilochage ou surface brillante.

⚠ AVERTISSEMENT

Éviter toute blessure grave. S'assurer que le moteur est arrêté et la clé de contact retirée avant de vérifier les courroies.

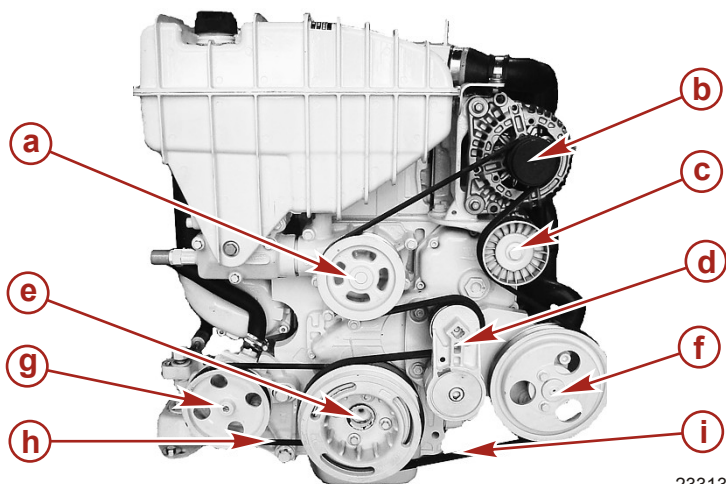

Modèle 4.2 similaire au modèle 2.8 illustré

- a - Poulie de la pompe de recirculation de l'eau
- b - Poulie de l'alternateur
- c - Tendeur
- d - Tendeur automatique
- e - Poulie du vilebrequin
- f - Poulie de la pompe à eau de mer
- g - Poulie de direction assistée
- h - Courroie de direction assistée
- i - Serpentine

23313

Serpentine

Inspection


1. Vérifier la courroie pour vérifier si elle est bien tendue et si elle comporte les défauts suivants :

- Usure excessive
- Craquelures


REMARQUE : La présence de petites craquelures perpendiculaires à la courroie (dans le sens de sa largeur) est acceptable. Par contre, les fissures longitudinales (dans le sens de la longueur de la courroie) rejoignant les craquelures transversales ne le sont pas.

- Effilochage

- Surfaces polies

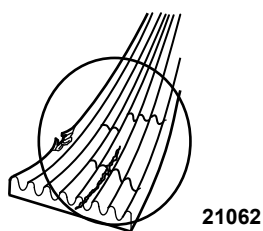

2. Vérifier le fonctionnement du tendeur automatique et des pièces connexes.
 - a. Placer un outil adapté dans la fente de libération du tendeur automatique.
 - b. Faire tourner le tendeur automatique, en direction de la flèche.

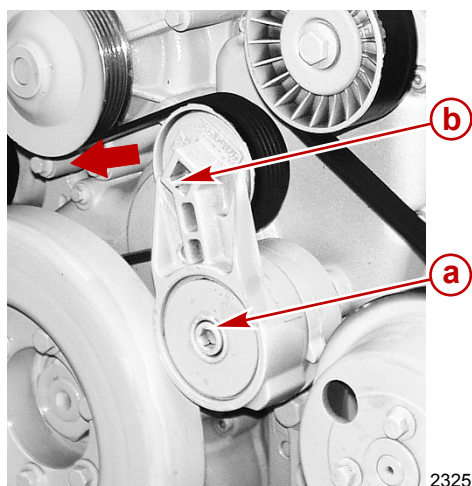


- a - Tendeur automatique
- b - Fente de libération

- c. Libérer le tendeur automatique et le laisser revenir lentement.
- d. Le tendeur automatique doit revenir dans la position initiale et maintenir la tension de la serpentine.

Remplacement

IMPORTANT : En cas de réutilisation d'une courroie, celle-ci doit être installée dans le même sens de rotation que précédemment.

1. Placer un outil adapté dans la fente de libération du tendeur automatique.
2. Faire tourner le tendeur automatique, dans la direction de la flèche, pour dissiper la tension de la serpentine.

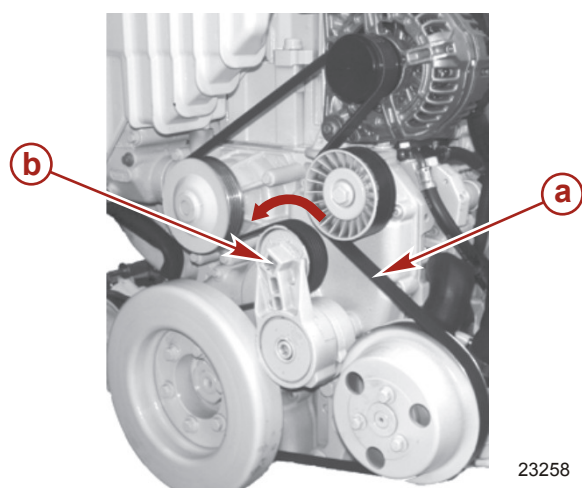

- a - Serpentine
- b - Fente de libération

3. Retirer la serpentine.
4. Remplacer la serpentine.
5. Relâcher prudemment le tendeur automatique avec la clé à douille à poignée articulée, en s'assurant que la courroie demeure correctement placée.


Courroie de la pompe de direction assistée

Inspection

1. Vérifier la courroie pour vérifier si elle est bien tendue et si elle comporte les défauts suivants :
 - Usure excessive

Section 5 - Entretien

- Craquelures
 - Effilochage
 - Surfaces polies
2. Remplacer la courroie si elle est usée ou endommagée. Voir **Remplacement**.
 3. Vérifier la tension de la courroie en exerçant une pression modérée avec la main, au point indiqué sur sa bande supérieure. La courroie doit correspondre aux spécification du tableau suivant.

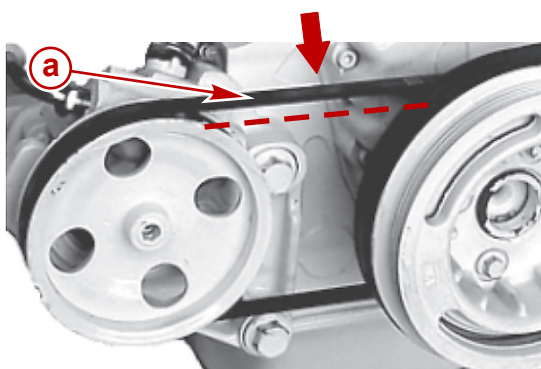

23632

Modèle 4.2 similaire au modèle 2.8 illustré.


a - Courroie de pompe de direction assistée

| Tension de la courroie d'entraînement de direction assistée | |
|---|-----------------|
| Flexion de courroie, avec une pression modérée de la main | 5 mm (3/16 in.) |

4. Régler la tension, si nécessaire. Voir **Réglage**.

Réglage

1. Desserrer les vis de montage de la pompe de direction assistée.

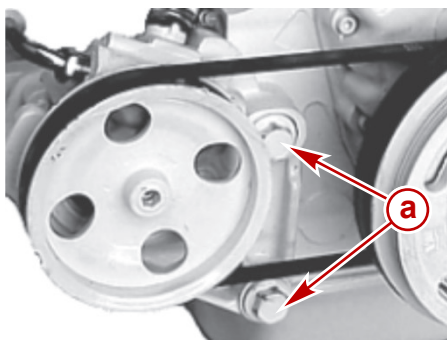


23767

Modèle 4.2 similaire au modèle 2.8 illustré.

a - Vis de montage

2. Utiliser la vis de réglage pour déplacer la pompe de direction assistée pour tendre la courroie de direction assistée.

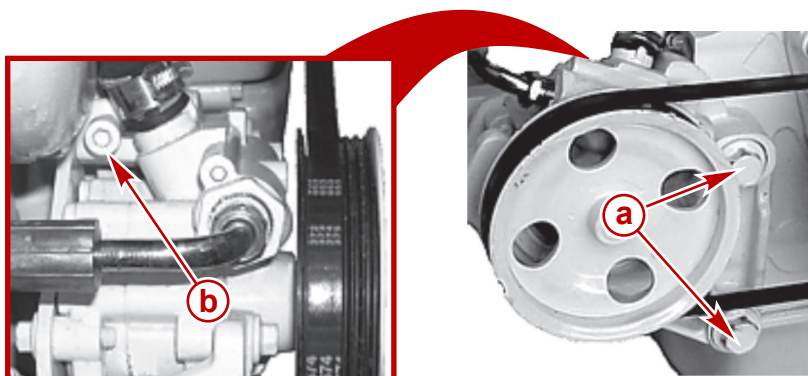


23650

a - Vis de montage

b - Vis de réglage

| Tension de la courroie d'entraînement de direction assistée | |
|---|-----------------|
| Flexion de courroie, avec une pression modérée de la main | 5 mm (3/16 in.) |

- Serrer le montant de la pompe de direction assistée et les vis à embase de tension.

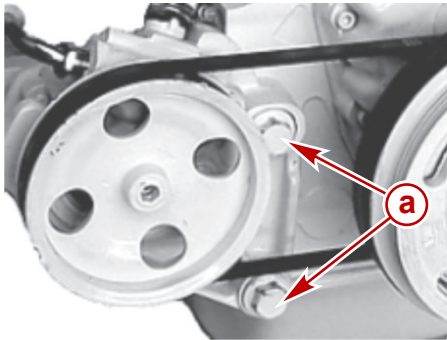


23767

- Modèle 4.2 similaire au modèle 2.8 illustré.
a - Vis de montage

| Description | N.m | lb. in. | lb. ft. |
|--|-----|---------|---------|
| Vis de montage de la courroie de pompe de direction assistée | 21 | | 15 |

Remplacement



- Retirer la serpentine. Voir **Serpentine**.
- Desserrer les vis de montage de la pompe de direction assistée.

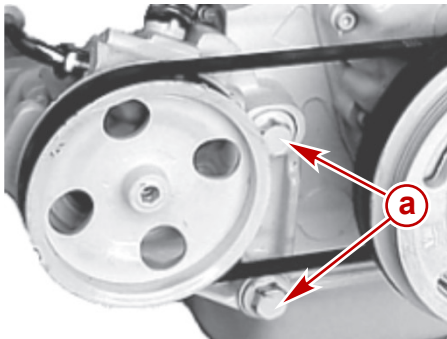

23767

- Modèle 4.2 similaire au modèle 2.8 illustré.
a - Vis de montage



- Détendre la courroie de pompe de direction assistée existante en tournant la vis de réglage dans le sens antihoraire.

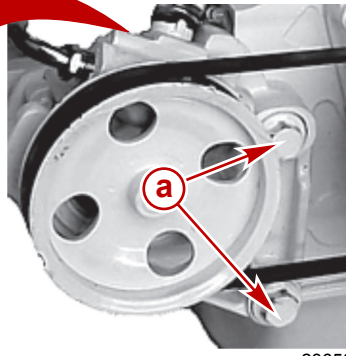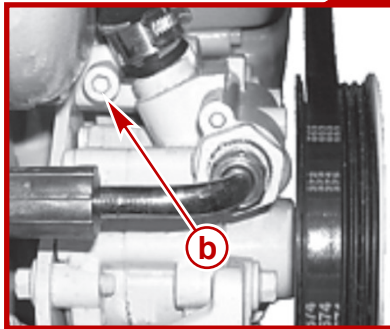

23650

- a - Vis de montage
b - Vis de réglage

- Retirer la courroie de la pompe de direction assistée existante.
- Installer la courroie de la pompe de direction assistée neuve.
- Utiliser la vis de réglage pour déplacer la pompe de direction assistée pour tendre la courroie de direction assistée.

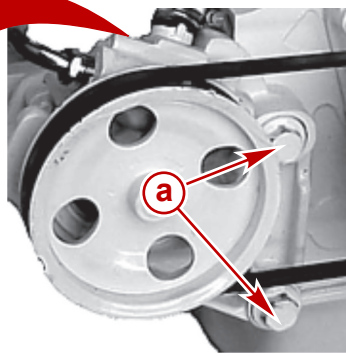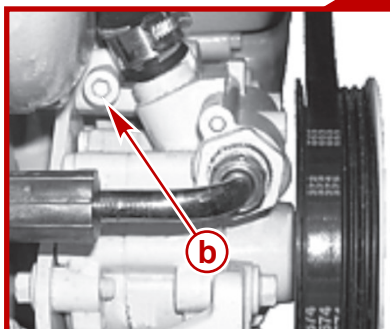


23650

- a - Vis de montage
b - Vis de réglage

| | |
|--|-----------------|
| Tension de la courroie d'entraînement de direction assistée | |
| Flexion de courroie, avec une pression modérée de la main | 5 mm (3/16 in.) |

7. Serrer le montant de la pompe de direction assistée et les vis de tension.

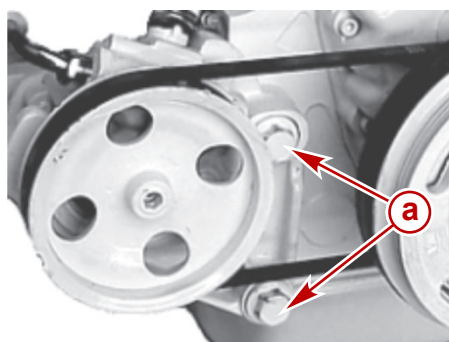

23767

Modèle 4.2 similaire au modèle 2.8 illustré.
a - Vis de montage

| Description | N.m | lb. in. | lb. ft. |
|---|-----|---------|---------|
| Vis à embase de montage et de tension de la pompe de direction assistée | 21 | | 15 |

8. Installer la serpentine. Voir **Serpentine**.

Batterie

Voir les instructions et avertissements spécifiques accompagnant la batterie. Si ces renseignements ne sont pas disponibles, respecter les précautions suivantes lors de la manipulation d'une batterie.

⚠ AVERTISSEMENT

Éviter les risques de blessures graves qui pourraient causer un incendie ou une explosion. Ne pas utiliser de câbles d'aide au démarrage ni de batterie d'appoint pour faire démarrer le moteur. Ne pas recharger une batterie faible dans le bateau. Retirer la batterie et la recharger dans un local aéré, à distance de toute vapeur de carburant, étincelle ou flamme.

⚠ AVERTISSEMENT

Les batteries contiennent de l'acide, lequel peut causer des brûlures graves. Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Si de l'électrolyte est renversée ou vient éclabousser toute partie du corps, rincer immédiatement la région atteinte à grande eau et faire appel à un médecin le plus tôt possible. Il est recommandé de porter des lunettes de sécurité et des gants de caoutchouc lors de la manipulation d'une batterie ou le remplissage d'électrolyte.

Précautions relatives à la batterie pour moteurs multiples

Alternateurs : Les alternateurs sont conçus pour charger une seule batterie qui alimente le moteur individuel sur lequel ils sont montés. Brancher une seule batterie sur un seul alternateur. Ne pas connecter deux batteries au même alternateur si un interrupteur de batterie de batterie n'est pas utilisé.

Module de commande du moteur (ECM) : L'ECM doit être relié à une source de courant stable. Lorsqu'un bateau est équipé de plusieurs moteurs, un dispositif électrique embarqué peut causer un appel soudain de tension au niveau de la batterie du moteur. La tension peut passer sous la tension minimum requise par l'ECM. L'alternateur de l'autre moteur peut alors commencer à charger la batterie. Le circuit électrique du moteur peut alors subir une pointe de tension.

Dans les deux cas, le ECM peut s'arrêter. Lorsque la tension reprend la valeur requise par le ECM, ce dernier se réarme lui-même. Le moteur fonctionne alors normalement. L'arrêt du ECM est en général si bref que le moteur semble simplement avoir des ratés.

Batteries : Les bateaux dotés d'ensembles de propulsion à contrôle électronique de moteurs multiples nécessitent de connecter chaque moteur à sa propre batterie, en s'assurant que le module de commande électronique du moteur (ECM) dispose d'une source de tension stable.

Interrupteurs de batterie : Les interrupteurs de batterie doivent toujours être positionnés de manière à ce que chaque moteur puisse fonctionner à partir de sa propre batterie. Ne pas faire tourner les moteurs si les interrupteurs sont sur les deux ou toutes les positions. En cas d'urgence, la batterie d'un autre moteur peut être utilisée pour faire démarrer le moteur dont la batterie est déchargée.

Interrupteurs de batterie : Des sectionneurs peuvent être utilisés pour charger une batterie auxiliaire servant à alimenter en électricité les accessoires du bateau. Ils ne doivent pas être employés pour charger la batterie d'un autre moteur du bateau, sauf si le type de sectionneur a été spécialement conçu à cet effet.

Générateurs : La batterie du générateur doit être considérée comme une batterie appartenant à un autre moteur.

Section 6 - Entreposage

Table des matières

| | | | |
|--|-----|--|-----|
| Hivernage (températures inférieures à 0 °C), entreposage saisonnier et entreposage prolongé..... | 102 | Préparation pour le remisage saisonnier ou prolongé de l'ensemble de propulsion..... | 102 |
| Hivernage (températures inférieures à 0 °C), remisage saisonnier et remisage prolongé..... | 102 | Instructions de remisage saisonnier..... | 103 |
| Remisage hivernal (température atteignant le point de congélation)..... | 102 | Instructions de remisage prolongé..... | 104 |
| | | Batterie..... | 104 |
| | | Remise en service..... | 104 |

Hivernage (températures inférieures à 0 °C), entreposage saisonnier et entreposage prolongé

Hivernage (températures inférieures à 0 °C), remisage saisonnier et remisage prolongé

IMPORTANT : Cummins MerCruiser Diesel recommande fermement que cet entretien soit effectué par un centre de réparation agréé Cummins MerCruiser Diesel. Les dommages causés par le gel NE SONT PAS couverts par la garantie limitée de Cummins MerCruiser Diesel.

▲ ATTENTION

Éviter d'endommager le système de refroidissement et le moteur. L'eau piégée dans le compartiment d'eau de mer du système de refroidissement risque de causer la corrosion, geler et causer des dommages ou bien les deux à la fois. Si la température avoisine le point de congélation, s'assurer de vidanger immédiatement le compartiment d'eau de mer du circuit de refroidissement après qu'il a été utilisé par temps froid ou avant de le remisage pour une longue période.

Traiter un bateau comme étant en remisage lorsqu'il n'est pas utilisé. La durée pendant laquelle l'ensemble de propulsion n'est pas utilisé peut soit être courte, une journée, une nuit, soit une saison entière ou une période prolongée. Observer certaines précautions et procédures pendant le remisage pour protéger l'ensemble de propulsion contre les risques de gel, de corrosion ou des deux à la fois.

Lorsque l'eau piégée dans le compartiment d'eau de mer du circuit de refroidissement gèle, elle risque d'endommager le moteur. Exemple : après utilisation, toute exposition d'un bateau au gel, ne serait-ce que pour une courte période, risque d'endommager le moteur.

De l'eau de mer, de l'eau polluée ou de l'eau à haute teneur en matières minérales restée prisonnière dans le système de refroidissement à l'eau de mer risque d'entraîner la corrosion. L'eau de mer ne doit pas rester dans le circuit de refroidissement à l'eau de mer ne serait-ce que pour une courte période de remisage ; vidanger et rincer le circuit de refroidissement après chaque sortie.

L'utilisation par temps froid signifie la mise en fonctionnement du bateau lorsque les températures atteignent le point de congélation. De même, par remisage par temps froid (température atteignant le point de congélation) nous entendons un bateau immobilisé dans des températures avoisinant le point de congélation. Si tel est le cas, le compartiment d'eau de mer du système de refroidissement doit être vidangé immédiatement après utilisation du moteur.

L'expression remisage saisonnier, s'applique à un bateau immobilisé pendant au moins un mois. La durée varie selon la localisation géographique du bateau remisé. Les précautions et les procédures de remisage saisonnier comprennent toutes les étapes à suivre concernant le remisage par temps froid (températures atteignant le point de congélation) ainsi que des mesures supplémentaires à prendre pour une période de remisage qui se prolonge au delà de la saison froide (températures atteignant le point de congélation).

Par remisage prolongé nous entendons remisage pour une période pouvant durer plusieurs saisons ou plus. Les précautions et les procédures de remisage prolongé comprennent toutes les étapes à suivre concernant le remisage par temps froid (températures atteignant le point de congélation) et le remisage saisonnier ainsi que des mesures supplémentaires.

Se reporter aux procédures spécifiques indiquées dans cette section concernant les conditions et la durée de remisage de l'application considérée.

Remisage hivernal (température atteignant le point de congélation)

1. Lire et prendre toutes les précautions et effectuer toutes les procédures de la section **Vidange du circuit d'eau de mer** et vidanger le compartiment d'eau de mer du circuit de refroidissement.

▲ ATTENTION

Si le bateau est sur l'eau, la soupape de prise d'eau à la mer doit rester fermée jusqu'à ce que le moteur soit remis en marche pour éviter que l'eau ne soit refoulée dans le système de refroidissement ou le bateau. Si le bateau n'est pas équipé d'une soupape de prise d'eau à la mer laisser le tuyau d'arrivée d'eau déconnecté et bouché. Par mesure de précaution, fixer à la clé de contact ou au volant de direction du bateau une étiquette sur laquelle est inscrit l'avertissement suivant : Ouvrir la soupape de prise d'eau à la mer ou rebrancher le tuyau d'arrivée d'eau avant de démarrer le moteur.

2. Placer une étiquette d'avertissement sur la barre pour signaler à l'opérateur de débrancher et de raccorder le tuyau d'arrivée d'eau ou d'ouvrir la soupape de prise d'eau à la mer, si équipé, avant de mettre le bateau en fonctionnement.
3. Pour plus d'assurance contre le gel et la corrosion, remplir le système de refroidissement à l'eau de mer avec un mélange d'antigel au propylène glycol et d'eau du robinet. Voir **Instructions de remisage saisonnier** dans cette section.

Préparation pour le remisage saisonnier ou prolongé de l'ensemble de propulsion

▲ ATTENTION

Toute insuffisance d'eau de refroidissement cause une surchauffe qui peut entraîner une détérioration du moteur et du système d'entraînement. S'assurer qu'il y a toujours suffisamment d'eau au niveau des trous d'arrivée de la pompe lorsque le moteur tourne.

IMPORTANT : Si le bateau a déjà été retiré de l'eau, alimenter les orifices d'arrivée d'eau avant de mettre le moteur en marche. Suivre tous les avertissements et les procédures relatifs au dispositif de nettoyage indiqués dans Rinçage du système de refroidissement à l'eau de mer.

1. Alimenter les arrivées d'eau ou l'arrivée de la pompe d'eau de mer en eau de refroidissement.
2. Mettre le moteur en marche et le laisser tourner jusqu'à ce qu'il atteigne la température normale de fonctionnement.
3. Arrêter le moteur.
4. Vidanger l'huile moteur et remplacer le filtre.
5. Faire démarrer le moteur et le laisser tourner pendant environ 15 minutes. Vérifier qu'il n'y a aucune fuite d'huile.
6. Rincer le système de refroidissement à l'eau de mer. Voir **Rinçage du système de refroidissement à l'eau de mer.**

Instructions de remisage saisonnier


1. Prendre toutes les précautions et effectuer toutes les procédures indiquées sous la rubrique **Préparation pour le remisage saisonnier ou prolongé de l'ensemble de propulsion.**
2. Prendre toutes les précautions et effectuer toutes les procédures indiquées sous la rubrique **Vidange du système d'eau de mer** et vidanger le compartiment d'eau de mer du circuit de refroidissement.

AVIS

L'eau emprisonnée dans la section d'eau de mer du système de refroidissement peut causer des dommages par corrosion ou gel. Vidanger la section d'eau de mer du système de refroidissement immédiatement après le fonctionnement ou avant tout remisage prolongé par temps de gel. Si le bateau est à l'eau, maintenir la soupape de prise d'eau à la mer fermée jusqu'au redémarrage du moteur pour empêcher le refoulement de l'eau dans le système de refroidissement. Si le bateau n'est pas équipé d'une soupape de prise d'eau à la mer, laisser le tuyau d'arrivée d'eau déconnecté et bouché.

IMPORTANT : Pour l'hivernage (température atteignant le point de congélation), le remisage saisonnier et le remisage prolongé, Cummins MerCruiser Diesel recommande d'utiliser de l'antigel au propylène glycol dans le compartiment d'eau de mer du circuit de refroidissement. S'assurer que cet antigel contient un anti-rouille et qu'il est recommandé pour les moteurs marins. Veiller à bien suivre les recommandations de son fabricant.

3. Remplir un récipient d'environ 5,6 litres (6 U.S. quarts) de solution d'antigel au propylène glycol et d'eau du robinet selon les proportions recommandées par le fabricant afin de protéger le moteur des températures les plus basses auxquelles il sera exposé pendant l'hivernage ou le remisage à long terme.
4. Débrancher le tuyau d'arrivée d'eau de mer de la pompe à eau de mer. À l'aide d'un adaptateur, si nécessaire, raccorder provisoirement une section de tuyau de longueur appropriée à la pompe d'eau de mer et placer l'autre extrémité du tuyau dans un récipient d'antigel au propylène glycol et d'eau courante.

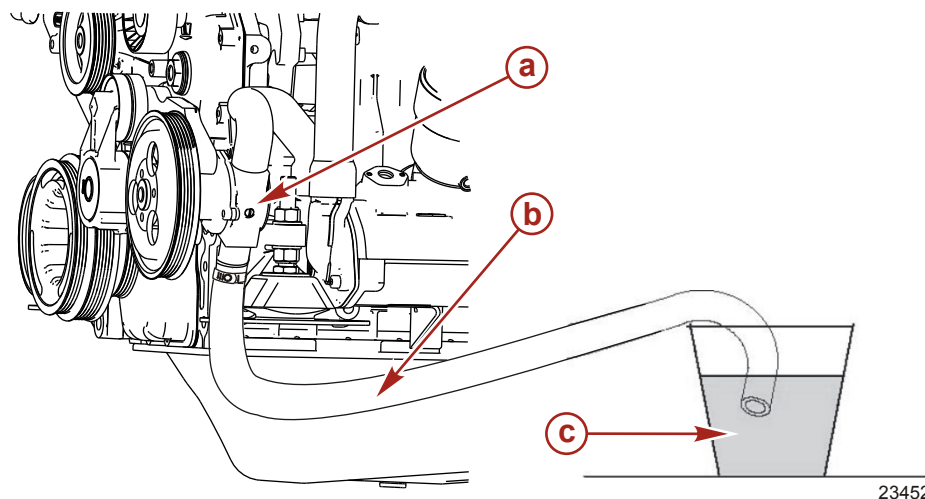

Typique

- a - Pompe à eau de mer
- b - Tuyau provisoire
- c - Récipient d'antigel au propylène glycol et d'eau courante

REMARQUE : L'évacuation du propylène glycol dans l'environnement peut être interdite par la loi. Mettre au rebut le propylène glycol conformément aux directives et aux lois nationales et locales.

5. Mettre le moteur en marche et le faire tourner au ralenti jusqu'à ce que le mélange d'antigel soit pompé dans le circuit de refroidissement à l'eau de mer du moteur.
6. Arrêter le moteur.
7. Retirer le tuyau provisoire de la pompe à eau de mer.
8. Nettoyer l'extérieur du moteur et repeindre les surfaces requises avec l'apprêt et la peinture au pistolet. Une fois la peinture sèche, enduire le moteur d'une couche d'huile anticorrosion ou de type similaire.

| Description | Emplacement | Numéro de pièce |
|---|-------------------------|-----------------|
| Corrosion Guard (produit anticorrosion) | À l'extérieur du moteur | 92-802878-55 |
| Apprêt gris clair | | 92-802878-52 |

Section 6 - Entreposage

| Description | Emplacement | Numéro de pièce |
|--|--|--------------------------|
| Peinture Marine Cloud White (Numéro de pièce CMD : 4918660) | | À se procurer localement |
| Mercury Phantom Black | Plateau d'inversion de marche et boîtier du filtre à air | 92-802878Q1 |

9. Le centre de réparation agréé Cummins MerCruiser Diesel doit à présent effectuer toutes les vérifications, inspections, lubrifications et vidanges de fluides indiquées dans les **Calendriers d'entretien**.

AVIS

Les soufflets du joint de cardan peuvent prendre un pli en cas de remisage en position relevée ou verticale, causant la défaillance des soufflets lorsqu'ils sont remis en service et permettant à de l'eau de s'infiltrer dans le bateau. Remiser la transmission en Z en position complètement abaissée.

10. **Sur les modèles à transmission en Z**, abaisser (rentre) complètement la transmission en Z.
11. Suivre les instructions de remisage du fabricant de la batterie et remiser la batterie.

Instructions de remisage prolongé

IMPORTANT : Cummins MerCruiser Diesel recommande fermement que cet entretien soit effectué par un centre de réparation agréé Cummins MerCruiser Diesel.

- Lire et prendre toutes les précautions et effectuer toutes les procédures trouvées dans **Préparation pour le remisage saisonnier ou prolongé de l'ensemble de propulsion**.
- Lire et prendre toutes les précautions et effectuer toutes les procédures trouvées dans **Vidange du circuit d'eau de mer**.
- Lire et prendre toutes les précautions et effectuer toutes les procédures trouvées dans **Instructions de remisage saisonnier**.
IMPORTANT : L'exposition prolongée à la lumière directe de la turbine de la pompe à eau de mer risque de l'endommager.
- Déposer la turbine de la pompe d'eau de mer et la remiser à l'abri de la lumière directe. Pour obtenir des informations complémentaires, contacter un centre de réparation Cummins MerCruiser Diesel.
- Placer une étiquette d'avertissement sur le tableau de bord et dans le compartiment moteur signalant que la pompe à eau de mer a été retirée et de ne pas utiliser le moteur.

Batterie

Suivre les instructions du fabricant de batteries pour le remisage.

Remise en service

REMARQUE : L'évacuation du propylène glycol dans l'environnement peut être interdit par la loi. Recueillir et éliminer le propylène glycol conformément aux directives et aux réglementations nationales et locales.

- Sur les moteurs préparés pour un remisage prolongé, consulter un centre de réparation agréé Cummins MerCruiser Diesel et faire installer une turbine de pompe à eau de mer, si elle a été retirée pour le remisage.
- Concernant les moteurs ayant été préparés pour l'hivernage (températures inférieures à 0 °C), le remisage saisonnier et le remisage prolongé, voir **Vidange du circuit d'eau de mer** et vidanger le propylène glycol dans un récipient adapté. Éliminer le propylène glycol conformément aux directives et aux réglementations nationales et locales.
- S'assurer que tous les tuyaux du circuit de refroidissement sont en bon état, branchés correctement et que les colliers de serrage sont bien serrés. Vérifier que tous les robinets et bouchons de vidange sont posés et serrés.
- Inspecter toutes les courroies d'entraînement.
- Effectuer toutes les opérations de graissage et d'entretien spécifiées pour achèvement conformément à **Tous les ans** dans **Calendriers d'entretien**, sauf pour les opérations effectuées au moment du remisage du moteur.
- Remplir les réservoirs de carburant du gazole frais. Ne pas utiliser du carburant ancien. Vérifier l'état général des tuyaux de carburant et inspecter les connexions à la recherche de fuites.
- Remplacer le ou les filtres à carburant à séparateur d'eau (certains moteurs peuvent en avoir plusieurs)

▲ ATTENTION

S'assurer de connecter le câble de batterie positif (+) sur la borne de batterie positive (+) et le câble de batterie négatif (-) sur la borne de batterie négative (-). Si les câbles de batterie ne sont pas correctement connectés, le circuit électrique sera endommagé.

- Installer une batterie chargée au maximum. Nettoyer les colliers-raccords de câbles et les bornes de batterie. Raccorder les câbles (voir ATTENTION ci-dessus). Fixer chaque collier de câble lors du branchement. Appliquer du produit anti-corrosion sur les bornes de la batterie pour retarder l'apparition de rouille.
- Effectuer tous les contrôles de la colonne Procédure de démarrage trouvée dans le **Tableau de fonctionnement**. Voir le **Sur l'eau** du manuel.

▲ ATTENTION

Toute insuffisance d'eau de refroidissement cause une surchauffe qui peut entraîner une détérioration du moteur et du système d'entraînement. S'assurer qu'il y a toujours suffisamment d'eau au niveau des trous d'arrivée de la pompe lorsque le moteur tourne.

10. Alimenter les arrivées d'eau en eau de refroidissement.
11. Mettre le moteur en marche et observer les instruments. S'assurer que tous les systèmes fonctionnent correctement.
12. Vérifier que le moteur ne présente aucune fuite de carburant, d'huile ou de gaz d'échappement.
13. Vérifier le fonctionnement du système de direction et des commandes d'inversion de marche et d'accélérateur.

Notes :

Section 7 - Dépannage

Table des matières

| | | | |
|---|-----|---|-----|
| Diagnostic de problèmes du système d'alimentation en carburant contrôlé électroniquement..... | 108 | Faible pression d'huile moteur..... | 109 |
| Tableaux de dépannage..... | 108 | La batterie ne se recharge pas..... | 109 |
| Le démarreur ne lance pas le moteur ou le lance lentement..... | 108 | La commande à distance est difficile à manœuvrer, se grippe, a trop de jeu ou émet des bruits inhabituels. | 109 |
| Le moteur ne démarre pas ou démarre difficilement | 108 | Le volant de direction tourne difficilement ou par à-coups..... | 110 |
| Le moteur tourne irrégulièrement, a des ratés ou des retours de flammes..... | 108 | Le relevage hydraulique ne fonctionne pas (le moteur électrique fonctionne mais la transmission en Z ne bouge pas)..... | 110 |
| Rendement médiocre..... | 108 | Le relevage hydraulique ne fonctionne pas (le moteur électrique ne fonctionne pas)..... | 110 |
| Surchauffe du moteur..... | 109 | | |
| Température du moteur trop basse..... | 109 | | |

Diagnostic de problèmes du système d'alimentation en carburant contrôlé électroniquement

Le centre de réparation agréé Cummins MerCruiser Diesel dispose des outils d'entretien appropriés pour diagnostiquer les problèmes qui peuvent survenir sur les système d'alimentation en carburant contrôlé électroniquement. Le module de commande électronique (ECM) de ces moteurs peut détecter certains problèmes du circuit et stocker un code de panne dans sa mémoire. Ce code peut ensuite être lu par un technicien d'entretien à l'aide d'un outil de diagnostic spécial.

Tableaux de dépannage

Le démarreur ne lance pas le moteur ou le lance lentement

| Cause possible | Solution |
|---|--|
| Le commutateur de batterie est désactivé. | L'activer. |
| La commande à distance n'est pas au point mort. | Mettre le levier de commande de position au point mort. |
| Disjoncteur ouvert ou fusible grillé. | Vérifier et réarmer le disjoncteur ou remplacer le fusible. |
| Raccords électriques desserrés ou encrassés ou câblage endommagé. | Vérifier tous les raccords électriques et les câbles (tout particulièrement les câbles de batterie). Nettoyer et serrer le raccord défectueux. |
| Batterie défectueuse. | Tester et la remplacer si elle est défectueuse. |

Le moteur ne démarre pas ou démarre difficilement

| Cause possible | Solution |
|--|---|
| Coupe-circuit d'urgence activé. | Vérifier le coupe-circuit d'urgence. |
| La procédure de démarrage n'a pas été respectée. | Lire la procédure de démarrage. |
| Réservoir de carburant vide ou robinet de carburant fermé. | Remplir le réservoir ou ouvrir le robinet. |
| Fonctionnement défectueux de l'accélérateur. | Vérifier la liberté de déplacement du papillon. |
| Circuit d'arrêt électrique défectueux. | Confier l'entretien du circuit d'arrêt électrique à un centre de réparation agréé Cummins MerCruiser Diesel. |
| Filtres à carburant bouchés. | Remettre les filtres à carburant en place. |
| Carburant éventé ou contaminé. | Vidanger le réservoir. Le remplir avec du carburant frais. |
| Tuyauterie de carburant ou tuyauterie d'évent de carburant coudée ou colmatée. | Remplacer les conduites coudées ou expulser l'obstruction à l'air comprimé. |
| Air dans le système d'injection. | Purger le circuit d'injection. |
| Branchements défectueux. | Vérifier les branchements. |
| Panne du système d'alimentation en carburant électronique. | Confier la vérification du circuit électronique d'alimentation en carburant à un centre de réparation autorisé Cummins MerCruiser Diesel. |

Le moteur tourne irrégulièrement, a des ratés ou des retours de flammes

| Cause possible | Solution |
|---|---|
| Fonctionnement défectueux de l'accélérateur. | Vérifier que l'accélérateur n'est ni courbé ni bouché. |
| Ralenti trop bas. | Confier la vérification et le réglage du ralenti à un centre de réparation autorisé Cummins MerCruiser Diesel. |
| Filtres à carburant ou filtres à air bouchés. | Remplacer les filtres à air. |
| Carburant éventé ou contaminé. | S'il est contaminé, vidanger le réservoir. Le remplir avec du carburant frais. |
| Pincement ou obstruction des conduites de carburant ou d'évent du réservoir de carburant. | Remplacer les conduites coudées ou expulser l'obstruction à l'air comprimé. |
| Air dans le système d'injection de carburant. | Purger le circuit d'injection. |
| Panne du circuit d'alimentation électronique en carburant. | Confier la vérification du circuit électronique d'alimentation en carburant à un centre de réparation autorisé Cummins MerCruiser Diesel. |

Rendement médiocre

| Cause possible | Solution |
|--|--|
| Le papillon des gaz n'est pas complètement ouvert. | Vérifier que le câble d'accélérateur et les tringleries du papillon fonctionnent correctement. |
| Limiteur de trim enclenché. | Régler la transmission en Z en deçà de la limite de trim. |
| Hélice endommagée ou inadaptée. | Remplacer l'hélice. Consulter un centre de réparation agréé Cummins MerCruiser Diesel. |
| Excès d'eau en cale. | Vidanger et vérifier la cause d'entrée d'eau. |
| Surcharge du bateau ou charge mal répartie. | Réduire la charge ou la répartir plus uniformément. |
| Carène du bateau encrassée ou endommagée. | Nettoyer ou remplacer selon le besoin. |

| Cause possible | Solution |
|--|---|
| Panne du système d'alimentation en carburant électronique. | Confier la vérification du circuit électronique d'alimentation en carburant à un centre de réparation autorisé Cummins MerCruiser Diesel. |

Surchauffe du moteur

| Cause possible | Solution |
|---|---|
| Arrivée d'eau ou soupape de prise d'eau à la mer fermée. | L'ouvrir. |
| Courroie d'entraînement détendue ou en mauvais état. | Remplacer ou régler la courroie. |
| Prises d'eau de mer ou filtre à eau de mer colmatées. | Retirer l'obstruction. |
| Thermostat défectueux. | Remplacer. Consulter un centre de réparation agréé Cummins MerCruiser Diesel. |
| Bas niveau du liquide de refroidissement dans le système de refroidissement en circuit fermé. | Vérifier la cause du faible niveau de liquide de refroidissement et réparer. Remplir le circuit avec du liquide de refroidissement approprié. |
| Les faisceaux de l'échangeur de chaleur sont obstrués par des corps étrangers. | Nettoyer l'échangeur de chaleur. Consulter un centre de réparation agréé Cummins MerCruiser Diesel. |
| Perte de pression dans le système de refroidissement en circuit fermé. | S'assurer qu'il n'y a pas de fuites. Nettoyer, examiner et tester le bouchon de radiateur. Consulter un centre de réparation agréé Cummins MerCruiser Diesel. |
| Pompe de captage d'eau de mer défectueuse. | Réparer. Consulter un centre de réparation agréé Cummins MerCruiser Diesel. |
| Mécanisme d'évacuation de l'eau de mer bloqué ou bouché. | Nettoyer les coudes d'échappement. Consulter un centre de réparation agréé Cummins MerCruiser Diesel. |
| Tuyau d'arrivée d'eau de mer coudé. | Positionner le tuyau de façon à éviter les coudes (restriction). |
| L'utilisation d'un tuyau de conception inadaptée sur le côté arrivée de la pompe à eau de mer en provoque l'affaissement. | Remplacer avec tuyau renforcé par des fils de fer. |

Température du moteur trop basse.

| Cause possible | Solution |
|-------------------------|---|
| Thermostats défectueux. | Remplacer. Consulter un centre de réparation agréé Cummins MerCruiser Diesel. |

Faible pression d'huile moteur.

| Cause possible | Solution |
|---|---|
| Transmetteurs défectueux. | Confier la vérification du circuit à un centre de réparation autorisé Cummins MerCruiser Diesel. |
| Niveau d'huile du carter moteur insuffisant. | Vérifier et ajouter de l'huile. |
| Excès d'huile dans le carter moteur (ce qui la rend gazeuse). | Vérifier la quantité d'huile et retirer la quantité requise. Vérifier la raison de l'excès d'huile (remplissage incorrect). |
| Huile diluée ou de mauvaise viscosité. | Changer l'huile et le filtre à huile, en veillant à utiliser une huile de qualité et de viscosité correctes. Déterminer la cause de la dilution (ralenti prolongé). |

La batterie ne se recharge pas

| Cause possible | Solution |
|---|--|
| Appel de courant de la batterie excessif. | Arrêter les accessoires qui ne sont pas nécessaires. |
| Raccords électriques desserrés ou encrassés ou câblage endommagé. | Vérifier tous les raccords électriques et les câbles associés (tout particulièrement les câbles de batterie). Nettoyer et serrer les raccords défectueux. Réparer ou remplacer tous les câbles endommagés. |
| Courroie d'entraînement de l'alternateur détendue ou en mauvais état. | Remplacer ou régler. |
| État de la batterie inacceptable. | Tester la batterie. |

La commande à distance est difficile à manœuvrer, se grippe, a trop de jeu ou émet des bruits inhabituels

| Cause possible | Solution |
|--|---|
| Graissage insuffisant des fixations de la tringlerie de papillon et d'inversion de marche. | Graisser. |
| Obstruction dans les tringleries de l'inversion de marche ou de l'accélérateur. | Éliminer l'obstruction. |
| Tringleries de papillon ou d'inversion de marche desserrées ou manquantes. | Vérifier toute les tringleries du papillon. Si la tringlerie est desserrée ou manquante, consulter immédiatement un centre de réparation agréé Cummins MerCruiser Diesel. |
| Câble d'accélérateur ou d'inversion de marche coudé. | Redresser le câble ou le faire remplacer par un centre de réparation agréé Cummins MerCruiser Diesel s'il est endommagé au point ne pas pouvoir être réparé. |
| Réglage incorrect du câble d'inversion de marche. | Confier la vérification du réglage à un centre de réparation autorisé Cummins MerCruiser Diesel. |

Le volant de direction tourne difficilement ou par à-coups

| Cause possible | Solution |
|--|---|
| Niveau de liquide de la pompe de direction assistée bas. | Vérifier la présence de fuites. Remplir le circuit de liquide. |
| Courroie d'entraînement détendue ou en mauvais état. | Remplacer ou régler. |
| Graissage insuffisant des organes de directions. | Graisser. |
| Attaches ou pièces de directions desserrées ou manquantes. | Vérifier toutes les pièces et tous les dispositifs de fixation. Si certains sont desserrés ou manquants, consulter immédiatement un centre de réparation agréé Cummins MerCruiser Diesel. |
| Liquide de direction assistée contaminé. | Consulter un centre de réparation agréé Cummins MerCruiser Diesel. |

Le relevage hydraulique ne fonctionne pas (le moteur électrique fonctionne mais la transmission en Z ne bouge pas).

| Cause possible | Solution |
|--|--|
| Niveau d'huile de la pompe de relevage hydraulique trop bas. | Remplir la pompe d'huile. |
| L'embase est grippée dans l'anneau de cloche. | Vérifier qu'il n'y a pas d'obstruction. Consulter un centre de réparation agréé Cummins MerCruiser Diesel. |

Le relevage hydraulique ne fonctionne pas (le moteur électrique ne fonctionne pas).

| Cause possible | Solution |
|---|---|
| Fusible grillé. | Remplacer le fusible. |
| Raccords électriques desserrés ou encrassés ou câblage endommagé. | Vérifier tous les connexions électriques et les fils associés (tout particulièrement les câbles de batterie). Nettoyer et serrer le connexions défectueuses. Réparer ou remplacer le câblage. |

Section 8 - Informations relatives à l'assistance à la clientèle

Table des matières

| | | | |
|---|-----|---|-----|
| Service après vente..... | 112 | Andere talen | 113 |
| Réparations locales | 112 | Muut kiolet | 113 |
| Réparations non locales | 112 | Autres langues | 113 |
| Vol de l'ensemble de propulsion | 112 | Andere Sprachen | 113 |
| Attention requise après immersion | 112 | Altre lingue | 113 |
| Pièces de rechange | 112 | Andre språk | 113 |
| Demandes d'information relatives aux pièces et aux accessoires | 112 | Outros Idiomas | 114 |
| Résolution d'un problème | 112 | Otros idiomas | 114 |
| Documentation pour la clientèle..... | 113 | Andra språk | 114 |
| En anglais | 113 | Allej gļpssej | 114 |
| Autres langues | 113 | Commande de documentation..... | 114 |
| Andre sprog | 113 | États-Unis et Canada | 114 |
| | | En dehors des États-Unis et du Canada | 114 |

Service après vente

Réparations locales

Les bateaux équipés d'un moteur Cummins MerCruiser Diesel (CMD) doivent toujours être renvoyés au revendeur agréé pour entretien. Il est le seul à disposer des mécaniciens qualifiés, des connaissances, du matériel et des outils spéciaux, ainsi que des pièces et accessoires Quicksilver d'origine, qui permettent d'entretenir correctement le moteur, si le besoin se présente. Il connaît parfaitement le moteur. Appeler le 1-800-DIESELS pour localiser le revendeur le plus proche.

Réparations non locales

En cas d'éloignement du revendeur habituel et de besoin d'un entretien, contacter le revendeur agréé Cummins MerCruiser Diesel le plus proche. Consulter les pages jaunes ou le localisateur de service du site Web de Cummins MerCruiser Diesel (www.cmdmarine.com). Si, pour une raison ou une autre, aucun service ne peut être obtenu, contacter le centre de service après-vente régional le plus proche. En dehors des États-Unis et du Canada, contacter le centre de service international Marine Power le plus proche.

Vol de l'ensemble de propulsion

Si votre embase venait à être volée, communiquez immédiatement aux autorités locales et à Cummins MerCruiser Diesel les numéros de modèle et de série, ainsi que la personne à prévenir en cas de restitution. Ces informations concernant le moteur volé sont conservées dans un fichier par Cummins MerCruiser Diesel et aident les autorités, les revendeurs et les distributeurs à le retrouver.

Attention requise après immersion

1. Avant la récupération, contacter un centre de réparation agréé Cummins MerCruiser Diesel.
2. Après la récupération, un entretien immédiat par un centre de réparation agréé Cummins MerCruiser Diesel est requis afin d'éviter de graves dommages à l'ensemble de propulsion.

Pièces de rechange

⚠ AVERTISSEMENT

Éviter les risques d'incendie ou d'explosion. Les composants électriques, d'allumage et de carburant des produits Cummins MerCruiser Diesel sont conformes aux règles des Garde-Côtes des États-Unis tendant à réduire les risques d'incendie ou d'explosion. Ne pas utiliser des composants de circuit électrique ou de carburant de remplacement non conformes à ces règles. Lors de l'entretien des circuits électriques et de carburant, installer et serrer correctement tous les composants.

Les moteurs marins sont conçus pour fonctionner à pleins gaz ou presque pendant la plupart de leur durée de vie. Ils sont également conçus pour fonctionner en eau douce comme en eau de mer. Ces conditions requièrent de nombreuses pièces spéciales. Remplacer les pièces de moteurs marins avec précaution, leurs caractéristiques sont très différentes des pièces ordinaires pour moteurs automobiles.

Dans la mesure où les moteurs marins doivent pouvoir tourner la plupart du temps à leur régime maximum ou à un régime proche de ce dernier, ils doivent être équipés de pistons et d'arbres à cames spéciaux, ainsi que d'autres pièces mobiles renforcées pour avoir une durée de service plus longue et des performances optimales.

Ces modifications spéciales ne sont que quelques unes de celles qu'il est nécessaire d'apporter aux moteurs marins Cummins MerCruiser Diesel pour prolonger leur durée de service et garantir des performances sûres.

Demandes d'information relatives aux pièces et aux accessoires

Toutes les demandes d'informations concernant des pièces ou des accessoires de rechange Quicksilver doivent être adressées au revendeur agréé local. Celui-ci dispose des renseignements nécessaires à la commande de pièces et accessoires manquant à son inventaire. Seuls les revendeurs agréés peuvent acheter des pièces et accessoires d'origine Quicksilver à l'usine. Cummins MerCruiser Diesel ne fournit pas les revendeurs non agréés ou les détaillants. Pour toute demande d'informations sur les pièces et les accessoires, le revendeur doit connaître les numéros de modèle et de série du moteur afin de pouvoir commander les pièces correctes.

Résolution d'un problème

La satisfaction avec un produit Cummins MerCruiser Diesel est très importante pour le revendeur et nous-mêmes. En cas de problème, question ou préoccupation au sujet de l'ensemble de propulsion, contacter le centre de réparation agréé Cummins MerCruiser Diesel. Pour toute assistance complémentaire, procéder comme suit :

1. Contacter le directeur commercial ou le responsable du service entretien du revendeur. Si cela est déjà fait, appeler le propriétaire de la concession.
2. Toutes les questions et préoccupations restées sans réponses, et tous les problèmes non résolus par le revendeur, doivent être adressés à un distributeur de produits Cummins MerCruiser Diesel local. Le distributeur s'efforcera de résoudre tous les problèmes avec vous et le revendeur.

Le service entretien aura besoin des informations suivantes :

- Nom et adresse du propriétaire
- Numéro de téléphone du propriétaire pendant la journée

- Numéros de modèle et de série de l'ensemble de propulsion
- Nom et adresse du revendeur
- La nature du problème

Le distributeur local peut être localisé à l'aide du service du site Web de Cummins MerCruiser Diesel (www.cmdmarine.com) ou en contactant le service de réparation ou de ventes de CMD répertorié dans les pages jaunes. Appeler le 1-800-DIESELS pour localiser le revendeur le plus proche.

Documentation pour la clientèle

En anglais

Les publications en anglais sont disponibles auprès de :

Mercury Marine
Attn : Publications Department
W6250 West Pioneer Road
P.O. Box 1939
Fond du Lac, WI 54935-1939

En dehors des États-Unis et du Canada, contacter le centre de service international Mercury Marine ou Marine Power le plus proche pour plus de renseignements.

Lors de la commande, veiller à :

- Indiquer les numéros de produit, de modèle, d'année et de série.
- Vérifier la documentation et les quantités voulues.
- Joindre le paiement par chèque ou mandat (pas de paiement à la livraison).

Autres langues

Pour se procurer un manuel d'utilisation, d'entretien et de garantie dans une autre langue, contacter le centre d'entretien international Mercury Marine ou Marine Power pour de plus amples informations. Une liste des références de pièces dans les autres langues accompagne l'ensemble de propulsion.

Andre sprog

Kontakt det nærmeste Mercury Marine eller Marine Power International servicecenter for oplysninger om hvordan du kan anskaffe en Betjenings- og vedligeholdelsesmanual på et andet sprog. En liste med reservedelsnumre for andre sprog leveres sammen med din power-pakke.

Andere talen

Voor het verkrijgen van een Handleiding voor gebruik en onderhoud in andere talen dient u contact op te nemen met het dichtstbijzijnde internationale servicecentrum van Mercury Marine of Marine Power voor informatie hierover. Een lijst met onderdeelnummers voor andere talen wordt bij uw motorinstallatie geleverd.

Muut kielet

Saadaksesi Käyttö- ja huolto-ohjekirjoja muilla kielillä, ota yhteys lähimpään Mercury Marine tai Marine Power International huoltokeskukseen, josta saat lähempiä tietoja. Moottorisi mukana seuraa monikielinen varaosanumeroluettelo.

Autres langues

Pour obtenir un Manuel d'utilisation et d'entretien dans une autre langue, contactez le centre de service après-vente international Mercury Marine ou Marine Power le plus proche pour toute information. Une liste des numéros de pièces en d'autres langues accompagne votre bloc-moteur.

Andere Sprachen

Um eine Betriebs- und Wartungsanleitung in einer anderen Sprache zu erhalten, wenden Sie sich an das nächste Mercury Marine oder Marine Power International Service Center. Eine Liste mit Teilenummern für Fremdsprachen ist im Lieferumfang Ihres Motors enthalten.

Altre lingue

Per ottenere il manuale di funzionamento e manutenzione in altra lingua, contattate il centro assistenza internazionale Mercury Marine o Marine Power più vicino. In dotazione con il gruppo motore, viene fornito l'elenco dei codici prodotto dei componenti venduti all'estero.

Andre språk

Ytterligere informasjon om bruks- og vedlikeholdshåndbok på andre språk kan fås ved henvendelse til nærmeste internasjonale servicecenter for Mercury Marine eller Marine Power. En liste over delenumre for andre språk følger med aggregatet.

Outros Idiomas

Para obter um Manual de Operação e Manutenção em outro idioma, contate o Centro de Serviço Internacional de Marine Power" (Potência Marinha) ou a Mercury Marine mais próxima para obter informações. Uma lista de números de referência para outros idiomas é fornecida com o seu pacote de propulsão.

Otros idiomas

Para obtener un Manual de operación y mantenimiento en otro idioma, póngase en contacto con el centro de servicio más cercano de Mercury Marine o Marine Power International para recibir información. Con su conjunto motriz se entrega una lista de los números de pieza para los otros idiomas.

Andra språk

För att få Instruktions- och underhållsböcker på andra språk, kontakta närmaste Mercury Marine eller Marine Power International servicecenter, som kan ge ytterligare information. En förteckning över artikelnummer på andra språk medföljer ditt kraftpaket.

Allej gļpssej

Gia na apoktPsete Ýna Egxeirβdio Leitourgβaj kai SuntPrhshj se Ýllh gļpsa, epikoinwnPste me to plhsiÝstero DieqñÝj KÝntro SÝrbij thj Mercury Marine β thj Marine Power gia plhroforβej. To pakÝto isxyoj saj sunodeÝetai apÝ Ýnan katÝlogo ariqmøn paraggelβaj gia Ýllej gļpssej.

Commande de documentation

Avant de commander toute documentation, préparer les renseignements suivants relatifs à l'ensemble de propulsion :

| | | | |
|-----------|--|-------------|--|
| Modèle | | N° de série | |
| Puissance | | Année | |

États-Unis et Canada

Pour obtenir de la documentation supplémentaire à propos d'un ensemble de propulsion Cummins MerCruiser Diesel particulier, contacter le revendeur/distributeur Cummins MerCruiser Diesel le plus proche ou :

| Mercury Marine | | |
|---|---|---|
| Téléphone | Télécopie | Courrier |
| (920) 929-5110 (États-Unis uniquement) | (920) 929-4894 (États-Unis uniquement) | Mercury Marine Attn : Publications Department P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI 54935-1939 |

En dehors des États-Unis et du Canada

Contactez le revendeur/distributeur autorisé Cummins MerCruiser Diesel ou le centre d'entretien Marine Power le plus proche pour commander de la documentation supplémentaire disponible pour un ensemble de propulsion Cummins MerCruiser Diesel particulier.

| | |
|--|--|
| Soumettre le formulaire de commande suivant avec le paiement à : | Mercury Marine Attn : Publications Department W6250 West Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI 54936-1939 |
|--|--|

| | |
|--|--|
| Expédier à : (Copier ce formulaire et taper ou écrire les information en lettres capitales – Ceci est votre étiquette d'expédition) | |
| Nom | |
| Adresse | |
| Ville, État, Province | |
| ZIP ou code postal | |
| Pays | |

| Quantité | Pièce | Numéro d'inventaire | Coût | Total |
|----------|----------|---------------------|------|-------|
| | | | . | . |
| | | | . | . |
| | | | . | . |
| | | | . | . |
| | | | . | . |
| | Total dû | | . | . |