

Konformitätserklärung für Antriebsmotoren für Freizeitboote mit den Anforderungen der Richtlinie 94/25/EG mit Änderungen gemäß 2003/44/EG

Hersteller:

Mercury Racing,
N7480 County Road UU,
Fond du Lac, WI 54935
USA

Autorisierter Vertreter:

Marine Power Europe, Inc.,
Parc Industriel de Petit-Rechain, 4800
Verviers,
Belgien

Benannte Stelle für Schadstoffbeurteilung:

Det Norske Veritas AS
Veritasveien 1
Hovik, 1322,
Norwegen
ID-Nummer: 0609

Zur Beurteilung der Abgaswerte verwendetes Konformitätsbewertungsmodul: H

Andere angewandte EU-Richtlinien: 89/336/EG

Identifizierung von Motoren, die von dieser Konformitätserklärung abgedeckt sind

Motormodell oder -familie	Eindeutige(r) Motonummer oder Motorfamiliencode			EG-Baumusterprüfbescheinigung oder Typgenehmigungsnummer)
	Normen	Andere normative Dokumente/Methoden	Techn. Datei	Details
662SCi	Ab Seriennummer 0M962886			RCD-H-2
Anhang 1.B-Abgasemissionen				
B.1 Motorkennung			X	
B.2 Emissionsvorschriften	X			EN ISO 8178-1:1996
B.3 Lebensdauer			X	
B.4 Betriebsanleitung	X			ISO 8665:1995
Anhang 1.C-Geräuschemission	Siehe Konformitätserklärung für das Boot in das die Motoren installiert wurden.			

Identifizierung von Z-Antriebs-Systemen, die von dieser Konformitätserklärung abgedeckt sind

Z-Antrieb	Eindeutige Z-Antriebs-Nummer			EG-Baumusterprüfbescheinigung oder Typgenehmigungsnummer
NXT ¹ & NXT ¹ SSM Spiegelplatte	Ab Seriennummer 0M962886			HSSMECR001 & IGPMECR001
	Normen	Andere normative Dokumente/Methoden	Techn. Datei	Details
Anhang 1.A.5.4-Lenkung				
B.1 Antriebskennung		X		
B.2 Anforderungen der Lenkung	X			ISO 10592:1995 Kleinboote – Hydrauliklenkung
B.3 Lebensdauer		X		
B.4 Betriebsanleitung	X			

Diese Konformitätserklärung wurde unter alleiniger Verantwortung des Herstellers herausgegeben. Ich erkläre hiermit im Namen des Motorherstellers, dass die Motoren die Emissionsvorschriften der Richtlinie 94/25/EG mit Änderung durch die Richtlinie 2003/44/EG erfüllen, wenn sie in einem zu Freizeit Zwecken genutzten Boot gemäß den vom Motorhersteller mitgelieferten Anweisungen eingebaut werden, und dass diese Motoren erst dann in Betrieb genommen werden dürfen, wenn das zu Freizeit Zwecken genutzte Boot, in das sie eingebaut werden sollen, die relevanten Klauseln der oben genannten Richtlinien erfüllt.



Mark Schwabero

Präsident - Mercury Marine, Fond du Lac, WI, USA

Aufsichtsführende Stelle:
Engineering - Regulations
Mercury Racing
N7480 County Road UU
Fond du Lac, WI 54935-9585
USA

Vielen Dank

für den Kauf eines der besten Bootsantriebssysteme dem Markt. Zahlreiche Konstruktionsmerkmale gewährleisten eine leichte Bedienung und lange Lebensdauer.

Bei guter Pflege und Wartung wird Ihnen dieser Motor viele Jahre lang Freude bereiten. Um optimale Leistung und einwandfreien Betrieb sicherzustellen, sollten Sie dieses Handbuch gut durchlesen.

Das Betriebs-, Wartungs- und Garantiehandbuch enthält spezifische Anweisungen für den Gebrauch und die Wartung Ihres Produktes. Sie sollten dieses Handbuch bei dem Produkt aufbewahren, damit es bei Bedarf immer griffbereit ist.

Wir möchten uns bei Ihnen nochmals für den Kauf eines unserer Mercury Marine Produkte bedanken. Wir sind davon überzeugt, dass Sie Freude daran haben werden!



Mercury Racing,
N7480 County Road "UU"
Fond du Lac, WI 54935-9585

7406

Garantiehinweis

VORSICHT

Der Bootsführer (Fahrer) ist für den ordnungsgemäßen und sicheren Betrieb des Boots, die an Bord befindliche Ausrüstung und die Sicherheit aller Insassen verantwortlich. Wir empfehlen dringendst, dass sich der Bootsführer das Betriebs-, Wartungs- und Garantielandbuch gut durchliest und sich mit den Bedienungsanleitungen für das Antriebssystem und alle Zubehörteile vertraut macht, bevor das Boot in Betrieb genommen wird.

Das von Ihnen gekaufte Produkt wird mit einer Garantie von Mercury Marine geliefert; die Garantiebedingungen sind im Abschnitt **Garantieinformationen** in diesem Handbuch zu finden. Die Garantie enthält eine Beschreibung der abgedeckten und ausgeschlossenen Garantieleistungen, die Laufzeit der Garantie, Empfehlungen zur Geltendmachung eines Garantieanspruchs, wichtige Ausschlüsse und Beschränkungen sowie andere relevante Informationen. Lesen Sie sich diese wichtigen Informationen bitte durch.

Sicherheitshinweise

Die in diesem Handbuch verwendeten Hinweise „Gefahr“, „Warnung“ und „Vorsicht“ (mit dem internationalen

Symbol für GEFAHR ) weisen den Bediener und Mechaniker auf besondere Anweisungen für bestimmte Wartungsarbeiten oder Verfahren hin, die bei falscher oder unvorsichtiger Ausführung gefährlich sein können. Diese Sicherheitshinweise unbedingt beachten.

Diese Sicherheitshinweise allein können die angezeigten Gefahren selbstverständlich nicht vermeiden. Zur Durchführung von Wartungsarbeiten gehört neben der strikten Einhaltung dieser Hinweise auch gesunder Menschenverstand, um jeglichen Unfällen vorzubeugen.

GEFAHR

Weist auf eine Gefahr hin, deren Nichtbeachtung zu schweren oder tödlichen Verletzungen führt.

VORSICHT

Weist auf eine Gefahr hin, deren Nichtbeachtung zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen kann.

ACHTUNG

Weist auf eine Gefahr hin, deren Nichtbeachtung zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann.

HINWEIS

Weist auf eine Situation hin, deren Nichtbeachtung zum Ausfall des Motors oder anderer Hauptkomponenten führen kann.

WICHTIG: Informationen, die für die erfolgreiche Durchführung der Aufgabe unabdinglich sind.

HINWEIS: Informationen, die beim Verständnis eines bestimmten Schritts oder einer Maßnahme helfen.

VORSICHT

Dem US-Bundesstaat Kalifornien ist bekannt, dass die Abgase dieses Motors Chemikalien enthalten, die Krebs, Geburtsschäden oder andere Schäden des Fortpflanzungssystems verursachen.

Informationen zu Urheberrecht und Schutzmarken

Mercury Marine, Fond du Lac, Wisconsin, USA

Gedruckt in den USA

© 2009, Mercury Marine

Mercury, Mercury Marine, MerCruiser, Mercury MerCruiser, Mercury Racing, Mercury Precision Parts, Mercury Propellers, Mariner, Verado, Vazer, #1 On The Water, Alpha, Bravo, Pro Max, OptiMax, Sport-Jet, K-Planes, MerCathode, SmartCraft, VesselView, Quicksilver, Zero Effort, M mit Wellenlogo, Mercury mit Wellenlogo und das SmartCraft Logo sind eingetragene Warenzeichen der Brunswick Corporation. Das Mercury Product Protection Logo ist eine eingetragene Dienstleistungsmarke der Brunswick Corporation.

INHALTSVERZEICHNIS

Garantieinformationen

Garantieregistrierung USA und Kanada.....	1
Übertragung der Garantie.....	1
Mercury Racing Division - Ein Jahr Garantie.....	1
Produkte, die an Regierungsbehörden verkauft wurden.....	3
Garantie gegen Durchrosten (weltweit).....	3
Garantiedeckung und -ausschlüsse für Mercury Racing Z-Antriebe.....	4

Allgemeine Informationen

Verantwortung des Bootsführers.....	5
.....	5
Betrieb von Hochgeschwindigkeits- und Hochleistungsbooten.....	5
Notstoppschalter mit Reißleine.....	5
Anhängertransport des Boots.....	6
Schutz von Personen im Wasser.....	6
Abgasemissionen.....	6
Springen über Wellen und Kielwasser.....	8
Aufprall auf Unterwasserobjekte.....	8
Vorschläge zur Sicherheit beim Bootsfahren.....	9
Diebstahl des Antriebssystems.....	11

Spezifikationen

Antriebssystemkennung.....	12
Allgemeine technische Daten des Motors.....	14
Motorbetriebsgrenzen.....	14
Kraftstoffanforderungen.....	15
Ölempfehlungen.....	16
Kapazitäten.....	17
Einfahren des Motors.....	17
Kalifornische Emissionsvorschriften.....	18
Nach der Einfahrzeit.....	18

Bedienung

Instrumente.....	19
Warnsystem.....	19
Überlastungsschutz der Elektrik.....	20
Fernschaltungen (konsolenmontierte Zero Effort Steuerung).....	24
Power-Trim.....	24
Starten, Schalten und Stoppen.....	30
Betriebstabelle.....	31
Betrieb bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt.....	31
Ablassschraube und Bilgenpumpe.....	31
Aussetzen und Tipps zum Bootsbetrieb.....	32

INHALTSVERZEICHNIS

Bedingungen, die sich auf den Betrieb auswirken

Gewichtsverteilung.....	33
Bootsboden.....	33
Kavitation.....	33
Ventilation.....	33
Propellerauswahl.....	33
Bedingungen, die die Motorleistung beeinträchtigen.....	34

Wartung

Instandsetzung leistungsstarker Motoren.....	35
Verantwortungsbereiche bei der Instandsetzung.....	35
Ersatzteile.....	35
Do-It-Yourself-Wartungsempfehlungen.....	36
Wartungstabellen.....	36
Ölstand prüfen.....	40
Flüssigkeiten wechseln.....	51
Schmierstellen.....	64
Z-Antrieb Cleaver-Propeller - Anbau (NXT ¹).....	65
Z-Antrieb Cleaver-Propeller - Anbau (SSM).....	67
Spülen des Kühlsystems.....	68
Seewasserpumpenimpeller - Prüfung.....	68
Reinigen des Seewasserteils (Rohwasser) von Motoröl-, Servolenkungs-, Kraftstoff- und Getriebeölkühler .	68
Rippenkeilriemen und Verdrängerlader-Antriebsriemen.....	71
Kraftstofffilter.....	75
Korrosion und Korrosionsschutz	77
Batterie.....	80
Bootsboden.....	80
Inspektion und Wartung.....	80
Maßnahmen nach Untertauchen.....	81

Winter- oder Langzeitlagerung

Einlagerung des Antriebssystems.....	82
Kühlsystem-Entleerungsanweisungen.....	84
Batterielagerung.....	88
Wiederinbetriebnahme des Antriebssystems.....	88

INHALTSVERZEICHNIS

Fehlersuche

Motor dreht nicht	89
Motor dreht durch, startet jedoch nicht.....	89
Motor springt schlecht an, läuft unrund, setzt aus oder zündet fehl.....	90
Schlechte Motorleistung.....	90
Niedrige Kühlmitteltemperatur.....	90
Überhöhte Kühlmitteltemperatur.....	91
Niedriger Motoröldruck.....	91
Power-Trim-System funktioniert nicht (Motor läuft nicht).....	91
Batterie lädt nicht.....	92
Power-Trim-System funktioniert nicht (Motor läuft, aber der Antrieb bewegt sich nicht).....	92
Elektrischer analoger Trimmpositionsgeber defekt.....	92
Fernschaltung ist schwergängig, klemmt, hat zu viel Spiel oder gibt ungewöhnliche Geräusche ab.....	92
Lenkrad geht schwer oder ruckartig.....	93
Seewasserdruck unterhalb der Spezifikation.....	93

Serviceunterstützung für Besitzer

Örtlicher Reparaturservice.....	94
Reparaturservice auf Reisen.....	94
Ersatzteil- und Zubehörfragen.....	94
Service-Unterstützung.....	94
Mercury MerCruiser Service-Niederlassungen.....	94

Bestellen von Literatur

USA und Kanada.....	96
Außerhalb der USA und Kanada.....	96

Wartungsprotokoll

Wartungsprotokoll.....	97
------------------------	----

GARANTIEINFORMATIONEN

Garantieregistrierung USA und Kanada

Außerhalb der Vereinigten Staaten und Kanada - Fragen Sie Ihren örtlichen Vertriebshändler.

1. Sie können Ihre Anschrift jederzeit ändern, auch beim Einreichen eines Garantieanspruchs. Hierzu geben Sie Mercury Marine's Garantieregistrierungsabteilung entweder telefonisch, per Post oder Fax folgende Informationen an: alte und neue Anschrift sowie Motorseriennummer. Ihr Händler kann diese Daten ebenfalls aktualisieren.
Mercury Marine
Attn.: Warranty Registration Department
W6250 W. Pioneer Road
P.O. Box 1939
Fond du Lac, WI 54936-1939
920-929-5054
Fax 920-929-5893

HINWEIS: Mercury Marine muss Registrierungslisten und eine Liste aller Händler führen, die in den USA Bootssportprodukte verkaufen. Diese Informationen sind im Rahmen des Federal Safety Act (US-Gesetz zur Sicherheit) im Falle eines Sicherheitsrückrufs erforderlich.

2. Der Händler muss beim Kaufabschluss die Garantiekarte ausfüllen und diese unverzüglich per MercNET, E-Mail oder Post bei Mercury Marine einreichen. Mercury Marine trägt die Informationen sofort nach Erhalt der Garantiekarte in die Akten ein.

WICHTIG: Ihre Garantiedeckung beginnt zum Zeitpunkt des Kaufs, aber Garantieansprüche können erst dann bearbeitet werden, wenn das Produkt bei Mercury Marine registriert ist.

3. Bei Bearbeitung der Garantieregistrierung sendet Mercury Marine dem Käufer ein Ressourcenhandbuch für Mercury Eigentümer. Der Rückenband dieses Handbuchs enthält Ihre Garantieregistrierungsinformationen und sollte aufbewahrt werden. Wenn diese Registrierungsbestätigung nicht innerhalb von 30 Tagen eingegangen ist, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Verkaufshändler.

Übertragung der Garantie

Die Produktgarantie kann auf Zweitkäufer übertragen werden, jedoch nur für die Restlaufzeit der Garantie. Dies gilt nicht für kommerziell genutzte Produkte.

Um die Garantie auf einen Zweitkäufer zu übertragen, müssen eine Kopie des Kaufvertrags, Name und Anschrift des neuen Besitzers sowie die Seriennummer des Motors per Post oder Fax an die Garantieregistrierungsabteilung von Mercury Marine geleitet werden. In den Vereinigten Staaten und Kanada an folgende Anschrift schicken:

Mercury Marine
Attn: Warranty Registration Department
W6250 W. Pioneer Road
P.O. Box 1939
Fond du Lac, WI 54936-1939
920-929-5054
Fax 920-929-5893

Nach Bearbeitung der Garantieübertragung sendet Mercury Marine dem neuen Besitzer eine schriftliche Garantiebestätigung.

Dieser Service ist kostenlos.

Für Produkte, die außerhalb der Vereinigten Staaten und Kanada gekauft wurden, den Vertriebshändler in dem jeweiligen Land oder das nächste Marine Power Service Center kontaktieren.

Mercury Racing Division - Ein Jahr Garantie

DECKUNGSUMFANG

Mercury Marine gewährleistet, dass die Produkte (sowie überholte Produkte, die unter dem Markennamen „Pacemaker“ verkauft werden) während des nachstehend festgelegten Deckungszeitraumes frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind.

GARANTIEINFORMATIONEN

DECKUNGSZEITRAUM

Diese Garantie bietet Freizeitnutzern eine Deckung von einem (1) Jahr ab Erstkaufsdatum bzw. ab dem Datum der ersten Inbetriebnahme des Produktes (je nachdem, was zuerst eintrifft). Die Reparatur oder der Austausch von Teilen oder die Durchführung von Reparaturen unter dieser Garantie verlängert den Gültigkeitszeitraum dieser Garantie nicht über das ursprüngliche Ablaufdatum hinaus. Eine verbleibende Restgarantiezeit kann bei ordnungsgemäßer Neu-Registrierung des Produktes auf einen Zweitkäufer übertragen werden.

BEDINGUNGEN, DIE ERFÜLLT WERDEN MÜSSEN, UM GARANTIEDECKUNG ZU ERHALTEN

Garantiedeckung wird nur den Endkunden gewährt, die das Produkt von einem Händler kaufen, der von Mercury Marine zum Vertrieb des Produktes in dem Land, in dem der Kauf stattfindet, autorisiert ist, und nur, nachdem die von Mercury Marine festgelegte Inspektion vor Auslieferung durchgeführt und belegt wurde. Die Garantiedeckung wird bei ordnungsgemäßer Registrierung des Produktes durch den Vertragshändler wirksam. Bei falschen Angaben bei der Garantiregistrierung bezüglich der Freizeitnutzung oder bei einer nachfolgenden Änderung der Nutzung von Freizeit- zur kommerziellen Nutzung kann Mercury Marine nach eigenem Ermessen die Garantie für nichtig erklären. Im Betriebs- und Wartungshandbuch angegebene routinemäßige Wartungsarbeiten müssen rechtzeitig durchgeführt werden, um die Garantiedeckung aufrechtzuerhalten. Mercury Marine behält sich das Recht vor, eine Garantiedeckung vom Nachweis ordnungsgemäßer Wartung abhängig zu machen.

MERCURYS VERANTWORTUNGSBEREICH

Mercurys einzige und ausschließliche Verpflichtung unter dieser Garantie beschränkt sich – nach eigenem Ermessen – auf die Reparatur eines defekten Teils, auf den Austausch eines oder mehrerer solcher Teile durch neue oder von Mercury Marine zertifizierte überholte Teile oder die Rückerstattung des Kaufpreises des Mercury Produktes. Mercury behält sich das Recht vor, von Zeit zu Zeit Verbesserungen oder Modifikationen an Produkten vorzunehmen, ohne dadurch die Verpflichtung einzugehen, vorher hergestellte Produkte zu modifizieren.

SO ERHALTEN SIE SERVICE UNTER DER GARANTIE

Zur Durchführung von Servicearbeiten unter der Garantie muss der Kunde Mercury eine angemessene Gelegenheit zur Reparatur und angemessenen Zugang zum Produkt bieten. Garantieansprüche können geltend gemacht werden, indem das Produkt zwecks Inspektion zu einem von Mercury zur Reparatur des Produktes autorisierten Vertragshändler gebracht wird. Wenn der Käufer das Produkt nicht zu einem solchen Händler bringen kann, muss Mercury schriftlich benachrichtigt werden. Daraufhin werden wir eine Inspektion und Reparaturen unter der Garantie vereinbaren. Der Käufer kommt in diesem Fall für alle anfallenden Transport- und/oder Anfahrtkosten auf. Wenn der durchgeführte Kundendienst nicht von dieser Garantie gedeckt ist, kommt der Käufer für alle anfallenden Arbeits- und Materialkosten sowie alle anderen für diesen Service anfallenden Kosten auf. Der Käufer darf das Produkt oder Teile des Produktes nicht direkt an Mercury schicken, es sei denn, er wird von Mercury dazu aufgefordert. Dem Händler muss ein Nachweis des registrierten Besitzes vorgelegt werden, wenn Reparaturen unter der Garantie angefordert werden, damit diese Reparaturen abgedeckt sind.

GARANTIEINFORMATIONEN

VON DER DECKUNG AUSGESCHLOSSEN

Diese Garantie gilt nicht für Routinewartungen, Einstellungen, Nachstellungen, normalen Verschleiß sowie Schäden, die auf Folgendes zurückzuführen sind: Missbrauch, zweckfremde Nutzung, Verwendung eines Propellers oder einer Getriebeübersetzung, mit dem/der der Motor nicht in seinem empfohlenen Volllastbereich laufen kann (siehe **Betriebs- und Wartungshandbuch**), Betrieb des Produkts auf eine Weise, die dem empfohlenen Betriebs-/Wartungszyklus (siehe **Betriebs- und Wartungshandbuch**) nicht entspricht, Vernachlässigung, Unfall, Untertauchen, falsche Installation (korrekte Installationsdaten und -verfahren sind in den Installationsanleitungen für das Produkt festgelegt), falsche Wartung, Verwendung eines Zubehörs oder Teils, das nicht von uns hergestellt oder verkauft wird, Betrieb mit Kraftstoffen, Ölen oder Schmiermitteln, die für die Verwendung mit dem Produkt nicht geeignet sind (siehe **Betriebs- und Wartungshandbuch**), Modifizierung oder Ausbau von Teilen, Eindringen von Wasser durch das Kraftstoffansaug-, Luftansaug- oder Abgassystem in den Motor oder Schäden am Produkt, die durch unzureichendes Kühlwasser verursacht wurden, welches wiederum durch eine Blockierung des Kühlsystems durch einen Fremdkörper, durch Betrieb des Motors aus dem Wasser, zu hohem Anbringen des Motors an der Spiegelplatte oder beim Betrieb mit zu weit nach außen getrimmtem Motor verursacht wird. Eine kommerzielle Nutzung, definiert als arbeitsrelevante Nutzung des Produkts bzw. eine Nutzung, die Umsatz erzeugt, macht die Garantie ungültig, auch wenn das Produkt nur gelegentlich für solche Zwecke benutzt wird. Gebrauch des Produktes bei Rennen oder anderen Wettbewerben zu irgendeinem Zeitpunkt, auch durch einen vorherigen Besitzer des Produktes, macht die Garantie nichtig. Kosten für Kranen, Aussetzen, Abschleppen, Lagerung, Telefon, Miete, Unannehmlichkeiten, Anlegeplatz, Versicherungsprämien, Kreditzahlungen, Zeitverlust, Einkommensverlust, Turniergebühren, Clubgebühren, Preisgelder oder andere Neben- oder Folgeschäden sind nicht von dieser Garantie gedeckt. Kosten, die durch den aufgrund des Bootsdesigns notwendigen Ausbau und/oder Austausch von Bootstrennwänden oder Material entstehen, um Zugang zum Produkt zu erhalten, werden von dieser Garantie ebenfalls nicht abgedeckt.

Keine Person oder Firma, einschließlich Mercury Marine Vertragshändler, hat von Mercury Marine die Befugnis erhalten, neben den in dieser Garantie beinhaltenen weitere Zusagen, Vorstellungen oder Gewährleistungen bezüglich des Produktes zu leisten. Falls solche geleistet wurden, können sie bei Mercury Marine nicht durchgesetzt werden. Weitere Informationen zu Fällen und Umständen, die von dieser Garantie gedeckt werden und solchen, die nicht gedeckt werden, sind dem Abschnitt **Garantieumfang im Betriebs- und Wartungshandbuch** zu entnehmen, welches durch Verweis hier eingeschlossen ist.

AUSSCHLÜSSE UND BESCHRÄNKUNGEN – STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNGEN ZUR MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK – WERDEN AUSDRÜCKLICH AUSGESCHLOSSEN. FALLS DIESE NICHT AUSGESCHLOSSEN WERDEN KÖNNEN, BESCHRÄNKEN SICH DIE STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNGEN AUF DIE DAUER DER AUSDRÜCKLICHEN GARANTIE. NEBEN- UND FOLGESCHÄDEN SIND VON EINER DECKUNG UNTER DIESER GARANTIE AUSGESCHLOSSEN. IN EINIGEN STAATEN/LÄNDERN SIND DIE OBEN AUFGEFÜHRTEN AUSSCHLÜSSE UND BESCHRÄNKUNGEN NICHT ZULÄSSIG; DAHER TREFFEN DIESE NICHT UNBEDINGT AUF SIE ZU. DIESE GARANTIE VERLEIHT IHNEN BESTIMMTE RECHTE, UND ES STEHEN IHNEN U. U. WEITERE RECHTE ZU, DIE VON BUNDESSTAAT ZU BUNDESSTAAT UND LAND ZU LAND UNTERSCHIEDLICH SEIN KÖNNEN.

Produkte, die an Regierungsbehörden verkauft wurden

Wenden Sie sich an die Vertriebsabteilung von Mercury Racing bezüglich einer Kopie des Garantiepaket-Kits für Regierungsbehörden, welches die Bedingungen erklärt, unter denen Regierungsbehörden beim Kauf von Mercury Racing Außenbordern oder Z-Antrieben eine Garantiedeckung erhält.

Mercury Racing Sales Department
N7840 County Road UU
Fond du Lac, WI 54935
920-921-5330
Fax 920-921-6533

Garantie gegen Durchrosten (weltweit)

WICHTIG: Dieses Produkt wird nicht von einer Garantie gegen Durchrosten geschützt.

GARANTIEINFORMATIONEN

Garantiedeckung und -ausschlüsse für Mercury Racing Z-Antriebe

In diesem Abschnitt sollen einige Missverständnisse über die Garantiedeckung aus dem Weg geräumt werden. Es werden einige der Leistungen beschrieben, die nicht von der Garantie abgedeckt sind. Die hierin festgelegten Bestimmungen wurden durch Verweis in die dreijährige Garantie gegen Durchrostfen von Mercury Racing, die 90-tägige, 6-monatige und einjährige Garantie von Mercury Racing Division einbezogen.

Die Garantie deckt Reparaturen, die während des Garantiezeitraums anfallen und auf Material- oder Verarbeitungsfehler zurückzuführen sind. Installationsfehler, Unfälle, normaler Verschleiß und andere Ursachen, die sich auf das Produkt auswirken, sind nicht gedeckt.

Garantiedeckung ist auf Material- und Verarbeitungsfehler beschränkt und wird nur den Endkunden gewährt, die das Produkt von einem Händler kaufen, der von Mercury Marine zum Vertrieb des Produktes in dem Land, in dem der Kauf stattfand, autorisiert ist, und nur, nachdem die von Mercury Marine festgelegte Inspektion vor Auslieferung durchgeführt und belegt wurde.

Bei Fragen bezüglich der Garantiedeckung kann der Vertragshändler Auskunft geben. Er beantwortet gerne alle Fragen.

ALLGEMEINE GARANTIEAUSSCHLÜSSE

1. Kleine Ein- und Nachstellungen, einschließlich Prüfung, Reinigung, Austausch oder Einstellung von Zündkerzen, Zündungsteilen, Vergasern oder Einspritzsystem, Filter, Riemen, Steuerungen und Prüfung von Schmiermitteln im Rahmen normaler Wartungsarbeiten.
2. Schäden durch unterlassene Wartung.
3. Kosten für Kranen oder Abschleppen; alle anfallenden Transportkosten und/oder Anfahrtszeiten usw.
4. Vom Kunden geforderter Service, außer dem, der zur Erfüllung der Garantiepflicht notwendig ist.
5. Arbeiten, die nicht von einem Vertragshändler durchgeführt wurden, werden u.U. nur unter den folgenden Bedingungen gedeckt: Notreparaturen (unter der Voraussetzung, dass sich kein Vertragshändler in der Gegend befand, der die erforderliche Reparatur hätte durchführen können, bzw. wenn ein Vertragshändler keine Möglichkeit zur Bergung usw. hat und dass eine vorherige Genehmigung vom Werk eingeholt wurde, dass die Arbeit an diesem Standort durchgeführt werden darf).
6. Verwendung anderer als Mercury Precision oder Quicksilver Teile bei der Durchführung von Reparaturen im Rahmen der Garantie.
7. Motorgeräusche deuten nicht unbedingt auf ein ernstes Motorproblem hin. Wenn die Diagnose einen schweren internen Motorzustand ergibt, der einen Defekt verursachen könnte, muss die Ursache für das Motorgeräusch im Rahmen der Garantie behoben werden.
8. Schäden am Unterteil oder Propeller, die durch den Aufprall auf ein Unterwasserobjekt entstanden sind, gelten als Seefahrtsrisiko.
9. Wasser im Starter.
10. Starter und/oder Anker oder Feldspulen, die durch übermäßiges Kurbeln verbrannt sind oder bei denen das Blei aus dem Kollektor geworfen wurde.
11. Ventil oder Ventilsitz sind verschlissen und müssen eingeschleift werden.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Verantwortung des Bootsführers

Der Bootsführer (Fahrer) ist für den ordnungsgemäßen und sicheren Betrieb des Bootes und die Sicherheit aller Insassen sowie der allgemeinen Öffentlichkeit verantwortlich. Vor Inbetriebnahme des Antriebssystems sollte jeder Bootsführer (Fahrer) das gesamte Handbuch durchlesen und verstehen.

Sicherstellen, dass mindestens eine weitere Person an Bord mit den Grundlagen für den Start und Betrieb des Antriebssystems und dem Umgang mit dem Boot vertraut ist, falls der Bootsführer fahruntüchtig werden sollte.


Betrieb von Hochgeschwindigkeits- und Hochleistungsbooten

Wenn Ihr Antriebssystem an einem Hochgeschwindigkeits- oder Hochleistungsboot verwendet wird, mit dem Sie nicht vertraut sind, sollten Sie das Boot erst dann mit hohen Geschwindigkeiten betreiben, nachdem Sie eine Orientierungs- und Vorführfahrt mit Ihrem Händler oder einer mit dem Boot/Antriebssystem vertrauten Person durchgeführt haben. Weitere Informationen finden Sie in der Broschüre **Betrieb eines Hochleistungsboots**, die bei Ihrem Händler, Vertriebshändler oder von Mercury Marine erhältlich ist.

Notstoppschalter mit Reißleine

Der Notstoppschalter mit Reißleine soll den Motor abstellen, wenn sich der Bootsführer so weit von seiner Position entfernt (wie z.B. bei einem Sturz), dass der Schalter ausgelöst wird. Ein Notstoppschalter kann nachträglich eingebaut werden - normalerweise auf dem Armaturenbrett oder seitlich an der Bootsführerposition.

Bei Aktivierung des Notstoppschalters wird der Motor zwar sofort abgestellt, das Boot gleitet allerdings je nach Geschwindigkeit und Wendungsgrad noch ein Stück weiter. Es wird jedoch keinen vollen Wendekreis mehr ausführen. Während das Boot weiterfährt, kann es Personen, die sich in seinem Fahrweg befinden, genauso schwere Verletzungen zufügen als stünde es noch unter Motorantrieb.

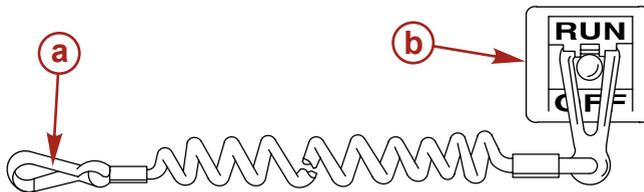

21629

- a - Reißleine
- b - Notstoppschalter

Wir empfehlen dringendst, dass andere Bootsinsassen mit den korrekten Start- und Betriebsverfahren vertraut gemacht werden, damit sie das Boot in einem Notfall betreiben können (falls der Bootsführer beispielsweise unbeabsichtigt aus dem Boot geschleudert wird).

⚠ VORSICHT

Wenn der Bootsführer aus dem Boot fällt, muss der Motor sofort abgestellt werden, um das Risiko einer schweren oder tödlichen Verletzung durch das Boot zu reduzieren. Der Bootsführer muss stets über die Reißleine mit dem Notstoppschalter verbunden sein.

⚠ VORSICHT

Schwere oder tödliche Verletzungen durch die bei einem versehentlichen oder unerwarteten Auslösen des Notstoppschalters entstehende Verzögerungskraft vermeiden. Der Bootsführer sollte seine Bedienposition auf keinen Fall verlassen, ohne zuvor die Reißleine zu lösen.

Der Schalter kann während der normalen Fahrt auch unbeabsichtigt aktiviert werden. Dadurch könnten sich die folgenden gefährlichen Situationen ergeben:

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

- Insassen könnten aufgrund des unerwarteten Verlusts des Vorwärtsdralls nach vorne geschleudert werden. Dieses Risiko ist besonders hoch für Personen, die sich vorne im Boot befinden und die über den Bug aus dem Boot geschleudert und vom Getriebe oder Propeller getroffen werden könnten.
- Verlust des Antriebs und der Steuerbarkeit bei schwerem Seegang, starker Strömung oder starkem Wind.
- Verlust der Kontrolle beim Andocken.

Anhängertransport des Boots

Das Boot kann mit nach oben oder unten getrimmtem Antrieb transportiert werden. Wenn das Boot mit abgesenktem Antrieb transportiert wird, auf ausreichenden Abstand zwischen Straße und Skeg des Getriebegehäuses achten.

Falls keine ausreichende Bodenfreiheit gegeben ist, den Antrieb vollständig nach oben trimmen.

Schutz von Personen im Wasser

BEI MARSCHFAHRT

Es ist äußerst schwierig für eine im Wasser befindliche Person, einem auf sie zukommenden Boot, selbst wenn es langsam fährt, schnell genug auszuweichen.



Daher stets die Fahrt verlangsamen und äußerst vorsichtig vorgehen, wenn sich Personen im Wasser befinden könnten.

Wenn ein Boot sich bewegt (auch wenn es nur gleitet) und die Schaltung in der Neutralstellung positioniert ist, übt das Wasser genug Druck aus, um den Propeller zu drehen. Diese neutrale Propellerdrehung kann schwere Verletzungen verursachen.

BEI STILL IM WASSER LIEGENDEM BOOT

▲ VORSICHT

Den Motor sofort abstellen, wenn sich jemand in der Nähe des Bootes im Wasser befindet. Gerät eine Person im Wasser in Kontakt mit einem rotierenden Propeller, einem fahrenden Boot, einem Getriebegehäuse oder mit einem anderen, fest an ein fahrendes Boot oder Getriebegehäuse angebrachten Teil, sind schwere Verletzungen nicht auszuschließen.

Das Getriebe in die Neutralstellung schalten und den Motor abstellen, bevor Personen die Erlaubnis erteilt wird, in der Nähe des Bootes zu schwimmen oder ins Wasser zu gehen.

Abgasemissionen

GEFAHR VON KOHLENMONOXIDVERGIFTUNG

Die Abgase aller Verbrennungsmotoren enthalten Kohlenmonoxid. Hierzu gehören Bootsantriebe wie Außenborder, Z-Antriebe und Innenborder sowie die Generatoren, die verschiedenes Bootszubehör antreiben. Kohlenmonoxid ist ein geruchloses, farbloses, geschmacksneutrales und tödliches Gas.

Zu den frühen Symptomen einer Kohlenmonoxidvergiftung, die nicht mit Seekrankheit oder Trunkenheit zu verwechseln sind, gehören Kopfschmerzen, Schwindelgefühl, Benommenheit und Übelkeit.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

▲ VORSICHT


Kohlenmonoxidvergiftung kann Bewusstlosigkeit, Hirnschäden oder Tod verursachen. Sicherstellen, dass das Boot während des Stillstands und der Fahrt gut belüftet ist, um längeren Kontakt mit Kohlenmonoxid zu vermeiden.

SCHLECHTE BELÜFTUNG

Unter bestimmten Fahr- und Windbedingungen kann bei permanent geschlossenen oder mit Segeltuch verschlossenen Kabinen oder Cockpits mit unzureichender Entlüftung Kohlenmonoxid eindringen. Mindestens einen Kohlenmonoxidmelder im Boot installieren.

In seltenen Fällen können an windstillen Tagen Schwimmer und Passagiere in einem geschlossenen Bereich um das still liegende Boot herum, dessen Motor läuft oder das sich in der Nähe eines laufenden Motors befindet, einer gefährlichen Menge von Kohlenmonoxid ausgesetzt werden.


Bei still im Wasser liegendem Boot

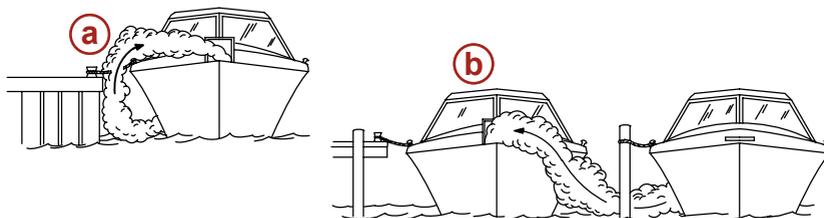

21626

- a - Betrieb des Motors, wenn das Boot auf engem Raum vertäut ist.
- b - Vertäuen direkt neben einem anderen Boot, dessen Motor läuft.

Bei fahrendem Boot

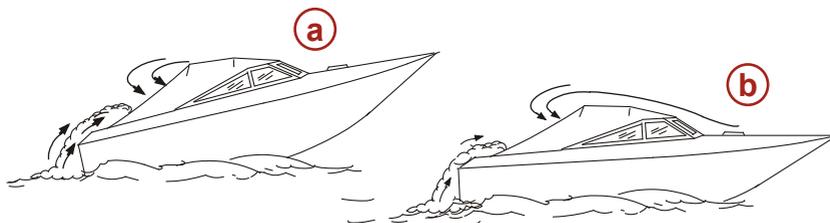


5449

- a - Betrieb des Boots mit zu hoch eingestelltem Bugtrimmwinkel.
- b - Betrieb des Boots mit geschlossenen Vorderluken (Kombiwagenwirkung).

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

GUTE BELÜFTUNG

Den Passagierbereich belüften; die Seitenvorhänge oder vorderen Luken öffnen, um Abgase zu entfernen.

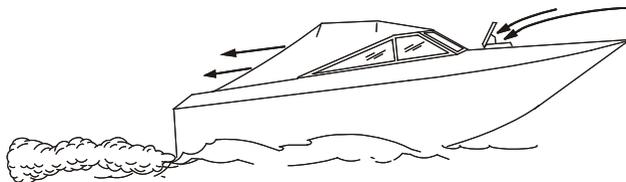

5448

Springen über Wellen und Kielwasser

Die Fahrt über Wellen und Kielwasser gehört zum Bootsfahren dazu. Wenn dieses jedoch mit einer solchen Geschwindigkeit getan wird, dass der Rumpf teilweise oder ganz aus dem Wasser springt, entstehen bestimmte Risiken, besonders beim Wiedereintritt des Bootes ins Wasser.



5450

Die größte Gefahr liegt darin, dass das Boot im Sprung die Richtung ändern kann. In diesem Fall kann das Boot bei der Landung scharf eine neue Richtung einschlagen. Durch einen solchen scharfen Richtungswechsel können Insassen von ihren Sitzen oder über Bord geschleudert werden.

▲ VORSICHT

Beim Springen über Wellen und Kielwasser können Passagiere im Boot oder über Bord stürzen und sich schwere oder tödliche Verletzungen zuziehen. Das Springen über Wellen oder Kielwasser möglichst vermeiden.


Das Springen über eine Welle oder Kielwasser birgt ein weiteres gefährliches Risiko, das weitaus weniger bekannt ist. Falls der Bug sich in der Luft zu weit nach unten neigt, kann er beim Landen kurz unter die Wasseroberfläche tauchen. Hierdurch stoppt das Boot sofort fast vollständig, wodurch die Insassen nach vorne geschleudert werden können. Das Boot kann außerdem scharf nach einer Seite lenken.

Aufprall auf Unterwasserobjekte

WICHTIG: Bei Betrieb in seichten Gewässern können Boot oder Antriebssystem schwer beschädigt werden. Beim Betrieb des Boots in seichten Gewässern oder in Gegenden mit Unterwasserhindernissen eine sichere Mindestgeschwindigkeit einhalten.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Beim Betrieb des Boots in seichten Gewässern oder in Gebieten, in denen der Z-Antrieb oder der Bootsboden eventuell auf Unterwasserobjekte treffen könnten, die Drehzahl zurücknehmen und vorsichtig weiterfahren. Um das Risiko von Verletzungen oder Schäden durch Aufprall auf ein Treibgut oder ein unter Wasser liegendes Hindernis soweit wie möglich zu reduzieren, ist es am wichtigsten, die Bootsgeschwindigkeit zu kontrollieren. Unter diesen Bedingungen sollte das Boot auf einer Mindest-Gleitfahrtgeschwindigkeit von 24 bis 40 km/h (15 bis 25 mph) gehalten werden.

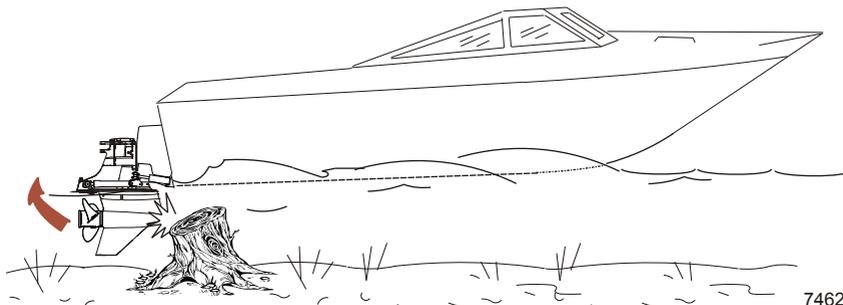

Aufprall auf Treibgut oder ein Unterwasserobjekt kann viele Risiken bergen und Folgendes bewirken:

- Teile des Z-Antriebs oder der gesamte Z-Antrieb können losbrechen und ins Boot geschleudert werden.
- Das Boot kann plötzlich einen scharfen Richtungswechsel ausführen. Durch einen solchen scharfen Richtungswechsel können Insassen von ihren Sitzen oder über Bord geschleudert werden.
- Plötzlichen Geschwindigkeitsabfall. Hierdurch werden Insassen nach vorne oder über Bord geschleudert.
- Aufprallschäden an Z-Antrieb und/oder Boot.

Am wichtigsten für die Minimierung von Verletzungen oder Aufprallschäden in dieser Situation ist die Reduzierung der Bootsgeschwindigkeit. Das Boot sollte in Gewässern, in denen sich bekanntermaßen Unterwasserhindernisse befinden, mit der niedrigsten Gleitfahrtgeschwindigkeit betrieben werden.

VORSICHT

Der Betrieb eines Boots oder eines Motors mit Aufprallschäden kann das Produkt beschädigen und zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen. Nach einem Aufprall das Boot oder den Antrieb von einem Mercury Marine Vertragshändler überprüfen und ggf. reparieren lassen.

Nach Auftreffen auf ein unter Wasser liegendes Objekt den Motor sobald wie möglich abstellen und auf zerbrochene oder lockere Teile untersuchen. Wenn Schäden vorhanden sind oder vermutet werden, sollte der Z-Antrieb zwecks Inspektion und notwendiger Reparaturen zu einem Vertragshändler gebracht werden.

Das Boot muss auf Risse in Rumpf und Spiegel sowie Wasserlecks untersucht werden.

Betrieb eines beschädigten Z-Antriebs kann weitere Schäden an anderen Teilen des Z-Antriebs verursachen oder die Kontrolle über das Boot beeinträchtigen. Wenn das Boot weiter betrieben werden muss, ist die Geschwindigkeit stark zu reduzieren.

Vorschläge zur Sicherheit beim Bootsfahren

Um die Gewässer sicher genießen zu können, sollten Sie sich mit örtlichen und anderen geltenden Schiffsregeln und -vorschriften vertraut machen und die folgenden Vorschläge beachten.

Rettungshilfen verwenden. Für alle Bootsinsassen muss eine zugelassene Schwimmweste der richtigen Größe stets an Bord und griffbereit sein (gesetzlich vorgeschrieben).

Das Boot nicht überlasten. Die meisten Boote sind auf eine Höchstlast (Gewicht) ausgelegt (siehe Kapazitätsplakette des Boots). Im Zweifelsfall den Vertragshändler oder den Bootshersteller fragen.

Sicherheitsprüfungen und vorgeschriebene Wartungsarbeiten durchführen. Einen regelmäßigen Wartungsplan einhalten und sicherstellen, dass alle Reparaturen ordnungsgemäß ausgeführt werden.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Sicherheitsausrüstung an Bord prüfen. Folgendes sind Vorschläge für an Bord mitzuführende Sicherheitsausrüstung:

- Zugelassener Feuerlöscher, Paddel oder Ruder.
- Signalausrüstung: Taschenlampe, Leuchtraketen oder -kugeln, Fahne und Pfeife oder Horn.
- Ersatzpropeller, Druckstücke und einen passenden Schraubenschlüssel.
- Werkzeug für kleinere Reparaturen, Erste-Hilfe-Kasten und -Buch.
- Anker, zusätzliche Ankerleine, wasserdichte Vorratsbehälter.
- Manuelle Bilgenpumpe und Ersatz-Ablassschrauben, Kompass und Land- bzw. Seekarte.
- Ersatzausrüstung wie Ersatzbatterien, -glühbirnen und -sicherungen usw.
- Transistorradio und Trinkwasser.

Auf Zeichen eines Wetterumschwungs achten und Bootsfahrten bei schlechtem Wetter und schwerem Seegang vermeiden.

Jemanden über das Ziel der Fahrt und den voraussichtlichen Zeitpunkt der Rückkehr informieren.

Kennen und beachten Sie alle Schifffahrtsregeln und -gesetze. Bootsführer sollten einen Kurs über Bootssicherheit absolvieren. In den USA werden solche Kurse von folgenden Stellen durchgeführt:

1. US Coast Guard Auxiliary
2. Power Squadron
3. Rotes Kreuz
4. Staatliche Wasserschutzpolizei

Richten Sie alle Fragen an die Informationshotline der Boat U.S. Foundation unter 1-800-336-BOAT (2626).

Wir empfehlen dringendst, dass alle Fahrer eines Motorboots einen dieser Kurse absolvieren.

Die von der NMMA herausgegebene Broschüre „Sources of Waterway Information“ sollte ebenfalls durchgelesen werden. In dieser Broschüre stehen regionale Quellen für Sicherheit, Bootsfahrt und örtliche Navigation. Sie kann kostenlos unter der folgenden Anschrift bezogen werden:

Sources of Waterway Information

National Marine Manufacturers Association

410 N. Michigan Avenue

Chicago, IL 60611 USA

Sicherstellen, dass alle Bootsinsassen ordnungsgemäß auf einem Sitzplatz sitzen. Insassen dürfen nicht auf nicht für diesen Zweck vorgesehenen Plätzen sitzen. Dies umfasst Sitzlehnen, Bootsrand, Spiegel, Bug, Decks, erhöhte Anglersitze und alle drehbaren Anglersitze sowie überall dort, wo plötzliche, unerwartete Beschleunigung, plötzliches Stoppen, unerwarteter Verlust über die Kontrolle des Bootes oder eine plötzliche Bewegung des Bootes einen Sturz im Boot oder über Bord verursachen kann.

Drogen- oder Alkoholkonsum am Steuer ist (gesetzlich) verboten. Alkohol und Drogen beeinträchtigen Ihr Urteils- und Reaktionsvermögen.

Mit dem Gebiet vertraut sein und alle gefährlichen Orte meiden.

Andere Personen mit der Bootsführung vertraut machen. Mindestens eine Person an Bord mit den Grundlagen für den Start und Betrieb des Antriebssystems und dem Umgang mit dem Boot vertraut machen. Dies ist nützlich, falls der Fahrer betriebsunfähig wird oder über Bord fällt.

Einsteigen von Passagieren. Wenn Passagiere ein- oder aussteigen oder sich in der Nähe des Bootshecks befinden, muss immer der Motor abgestellt werden. Es reicht nicht aus, das Antriebssystem in Neutral zu schalten.

Immer achtsam sein. Der Bootsführer ist gesetzlich dafür verantwortlich, Augen und Ohren offen zu halten, um mögliche Gefahren rechtzeitig zu erkennen. Er muss insbesondere nach vorne unbehinderte Sicht haben. Wenn das Boot mit mehr als Leerlaufdrehzahl läuft, dürfen keine Passagiere, Ladung oder Anglersitze die Sicht des Bootsführers blockieren.

Niemals mit dem Boot direkt hinter einem Wasserskifahrer herfahren, da dieser stürzen könnte. Wenn Sie zum Beispiel mit dem Boot 40 km/h (25 mph) fahren, holen Sie einen gestürzten Wasserskifahrer, der sich 61 m (200 ft) vor Ihrem Boot befand, innerhalb von 5 Sekunden ein.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Auf gefallene Wasserskifahrer achten. Wenn Ihr Boot zum Wasserskifahren oder für ähnliche Aktivitäten genutzt wird, muss das Boot so zu gestürzten oder im Wasser liegenden Personen zurückfahren, dass diese sich immer auf der Fahrerseite befinden. Der Bootsführer muss gestürzte Wasserskifahrer stets im Auge behalten und darf auf keinen Fall rückwärts zu einer Person im Wasser fahren.

Unfälle melden. Es ist gesetzlich vorgeschrieben, dass Bootsführer einen Bootsunfallbericht bei der örtlichen Wasserschutzpolizei einreichen, wenn ihr Boot an bestimmten Arten von Unfällen beteiligt war. Bootsunfälle müssen gemeldet werden, wenn:

1. ein Todesfall vorliegt oder vermutet wird.
2. eine Verletzung vorliegt, die nicht mit Erster Hilfe behandelt werden kann.
3. ein Schaden an Booten oder anderem Eigentum entsteht, der USD 500,00 übersteigt.
4. das Boot ein Totalschaden ist.

WICHTIG: Weitere Unterstützung und eine vollständige Liste der Regeln und Vorschriften bei der örtlichen Wasserschutzpolizei einholen.

Diebstahl des Antriebssystems


Wenn das Antriebssystem gestohlen wurde, sofort die örtlichen Behörden sowie Mercury Marine verständigen, Informationen über die Modell- und Seriennummer(n) und den Namen der im Falle einer Wiederbeschaffung zu verständigenden Person angeben. Diese Informationen über einen **gestohlenen Z-Antrieb** werden bei Mercury Marine in einer Akte abgelegt und helfen Behörden und Händlern bei der Wiederbeschaffung gestohlener Motoren.

SPEZIFIKATIONEN

Antriebssystemkennung

MOTORKENNUNG

Model:	HP662 SCi	SERIAL NUMBERS	
Displacement:	502 C.I.D.	ENGINE	<input type="text"/>
Max WOT RPM:	4800 - 5200	DRIVE	<input type="text"/>
Spark Plugs:	NGK BPR6ES	TRANSOM	<input type="text"/>
Spark Plug Gap:	0.035 Inch		
Spark Timing:	**non-adjustable		
Fuel Octane:	91 (R+M)/2 or 98 RON International		
Engine Oil:	**Kendall GT-1 SAE 20W50		
Engine Coolant:	Dex-Cool®		
**see owner's manual			

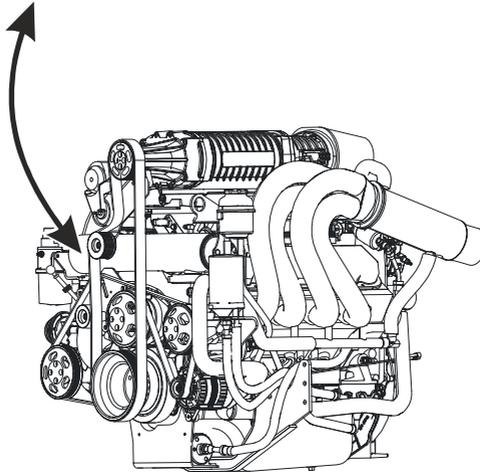


26923

a - Motorkennungsschild

SPEZIFIKATIONEN

ANTRIEBS- UND SPIEGELPLATTENKENNUNG

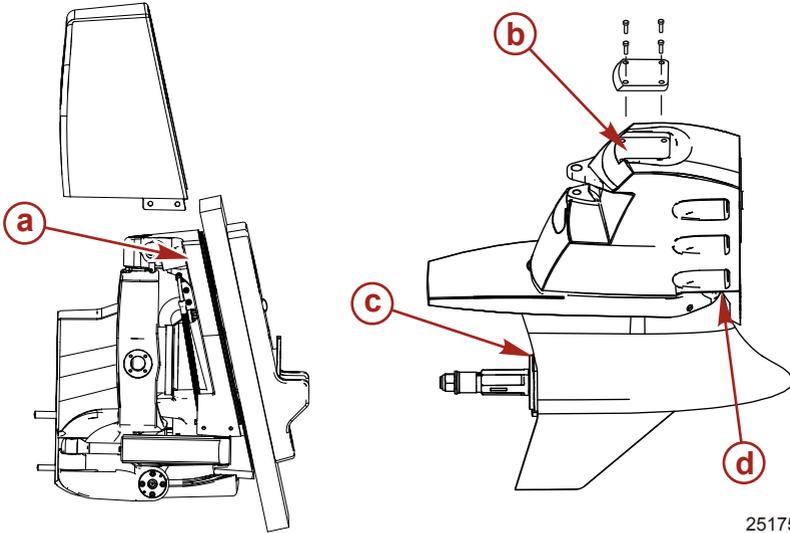

- a** - Spiegel-Seriennummer
- b** - NXT⁺ Seriennummer, Gesamtübersetzungsverhältnis und Drehrichtung des Antriebs
- c** - NXT⁺/SSM Antriebsdrehrichtung
- d** - NXT⁺/SSM Seriennummer und Gesamtübersetzungsverhältnis des Antriebs

SERIENNUMMERN

Die Seriennummern geben dem Hersteller Aufschluss über eine Vielzahl technischer Details Ihres Mercury Marine Antriebssystems. Wenn Sie sich mit Serviceangelegenheiten an Ihren Mercury Marine Vertragshändler wenden, geben Sie bitte stets die Modell- und Seriennummern an.

1. Die Motorseriennummer ist auf das Schild am Wärmetauscher aufgedruckt.
2. Die Seriennummer des Spiegels befindet sich auf der Steuerbordseite der äußeren Spiegelplatte unter der Kunststoff-Spiegelabdeckung.
3. **NXT⁺** - Antriebsdrehrichtung, Gesamtübersetzungsverhältnis und Seriennummer befinden sich unter der Abdeckung oder der Verbindungsstangenplatte an der Oberseite des oberen Antriebswellengehäuses.
4. **NXT⁺/SSM** - Die Seriennummer befindet sich auf der Steuerbordseite unter dem oberen Getriebegehäuse.
5. **NXT⁺/SSM** - Das Übersetzungsverhältnis ist auf den Schraubenkopf neben dem Seriennummernschild aufgeprägt.
6. **NXT⁺/SSM** - Die Laufrichtung ist auf der Rückseite des Federbeins am Getriebegehäuse aufgeprägt.

Motormodell/Leistung (in PS): _____

Motor-Seriennummer: _____

Seriennummer der Spiegelplatte: _____

Seriennummer des Z-Antriebs und Übersetzungsverhältnis: _____

Propellernummer und Steigung: _____

SPEZIFIKATIONEN

- Laufrichtung:** _____
- Bootsnummer:** _____
- Bootsmodell und -länge:** _____

Allgemeine technische Daten des Motors

Kurbelwellenleistung ¹ :	662 PS (494 kW)
Hubraum	8,2 l (502 c.i.)
Zylinderanordnung	V-8
Bohrung	114 mm (4.47 in.)
Hub	101,6 mm (4.0 in.)
Verdichtungsverhältnis	7,7:1
Verdrängerlader	3,3 l Schraubenverdichter
Generator	65 A / 917 Watt
Batterieanforderungen	750 CCA 950 MCA
Zündungstyp	Antriebssteuergerät 07 verteilerlos mit sequenziellen individuellen Spulen
Motorzündfolge	1 8 4 3 6 5 7 2
Zündkerzentyp	(NGK BPR6ES)
Elektrodenabstand	0,889 mm (0.035 in.)
Kraftstoffsystem	Sequenzielle Kraftstoffeinspritzung mit mechanischer und elektrischer Kraftstoffpumpe

Motorbetriebsgrenzen

Vollastdrehzahl	4800 - 5200 U/min
Drehzahlbegrenzung ¹ :	5400 U/min
Leerlaufdrehzahl bei eingekuppeltem Getriebe	700 U/min
Leerlaufdrehzahl bei ausgekuppeltem Getriebe	750 U/min
Maximale Durchflussrate des Kraftstoffsystems	256 l/h (68 gals/hr) bei 5200 U/min
Kraftstoffdruck im Leerlauf	4071 - 421 kPa (59 - 61 psi)
Kraftstoffdruck bei Vollast	462 - 483 kPa (68 - 72 psi)
Das Kühlmittelthermostat ist vollständig geöffnet bei	70 °C (158 °F)
Wasserdruck zum Motor min.	207 kPa (30 psi) bei 5200 U/min
Wasserdruck zum Motor max.	290 kPa (42 psi) bei 5200 U/min
Mindestöldruck im Leerlauf (heiß)	100 kPa (14.5 psi)
Mindestöldruck bei 5200 U/min (heiß)	379 - 448 kPa (55 - 65 psi)
Max. Öltemperatur bei 5200 U/min (heiß)	88 °C (190 °F)

- Die Leistungsauslegung in Kilowatt/PS entspricht der Norm SAE J1228/ISO 3046. Die nutzbare Leistung wird durch Getriebeverluste reduziert.
- Das Zündsystem der Motoren ist mit einem integrierten 5400 U/min-Drehzahlbegrenzer ausgestattet. Wird diese Drehzahl nicht überschritten, funktioniert der Motor einwandfrei.

SPEZIFIKATIONEN

Kraftstoffanforderungen

Hochwertiges bleifreies Benzin verwenden, vorzugsweise ohne Alkohol. Mercury Marine empfiehlt die Verwendung von Kraftstoffen mit Einspritzventil-Reinigungszusatz, um den Motor sauber zu halten.

⚠ VORSICHT

Austretender Kraftstoff kann zu Bränden und Explosionen sowie schweren und tödlichen Verletzungen führen. Alle Komponenten des Kraftstoffsystems sollten regelmäßig auf Undichtigkeiten, weiche Stellen, Verhärtung, Verdickung und Korrosion untersucht werden. Dies gilt insbesondere nach der Lagerung. Jegliche Anzeichen von Undichtigkeiten oder Verschleiß erfordern den Austausch des jeweiligen Teils vor der erneuten Inbetriebnahme des Motors.

HINWEIS

Die Verwendung von falschem Kraftstoff kann schwere Motorschäden verursachen. Motorschäden, die aus der Verwendung von falschem Kraftstoff resultieren, gelten als Motormissbrauch und werden nicht von der Garantie gedeckt. Ausschließlich den empfohlenen Kraftstoff verwenden.

ERFORDERLICHE OKTANZAHL (AUSSERHALB DER USA/KANADA)

KRAFTSTOFFSORTE	MINDEST-OKTANZAHL
Bleifreies Normalbenzin oder Super ¹ .	(R+M) ÷ 2 = 89 oder ROZ = 95*

HINWEIS: *Research-Oktanzahl

VERWENDUNG UMFORMULIRTER (SAUERSTOFFANGEREICHERTER) BENZINSORTEN (NUR IN DEN USA)

Diese Kraftstoffsorte ist in bestimmten Gegenden der USA vorgeschrieben. Die beiden sauerstoffhaltigen Kraftstoffkomponenten sind Alkohol (Ethanol) oder Äther (MTBE oder ETBE). Wenn Ihr Benzin Ethanol enthält, lesen Sie den Abschnitt **Alkoholhaltige Kraftstoffe**.

Diese umformulierten Benzinsorten sind für die Verwendung in Ihrem Mercury Motor zugelassen.

ALKOHOLHALTIGE KRAFTSTOFFE

Wenn der Kraftstoff in Ihrer Gegend Methanol (Methylalkohol) oder Ethanol (Ethylalkohol) enthält, sollten Sie sich eventueller nachteiliger Auswirkungen bewusst sein. Diese nachteiligen Auswirkungen machen sich bei Methanol stärker bemerkbar. Je höher der Prozentsatz von Alkohol im Benzin, desto schwerer können die Auswirkungen sein.

Einige dieser nachteiligen Auswirkungen sind darauf zurückzuführen, dass alkoholhaltiger Kraftstoff Feuchtigkeit aus der Luft aufnimmt, wodurch eine Wasser/Alkohol-Phasentrennung vom Benzin im Kraftstofftank stattfindet.

Die Komponenten des Kraftstoffsystems Ihres Mercury Motors können einem Alkoholgehalt im Benzin von ca. 10 % standhalten. Wir wissen nicht, welchen Prozentsatz das Kraftstoffsystem Ihres Boots aushält. Wenden Sie sich an Ihren Bootshersteller bzgl. spezifischer Empfehlungen für die Kraftstoffsystemkomponenten (Kraftstofftanks, -leitungen und -anschlüsse) Ihres Boots.

Alkoholhaltiger Kraftstoff kann die folgenden Auswirkungen haben:

- Korrosion von Metallteilen.
- Verschleiß von Gummi- und Kunststoffteilen.
- Undichtigkeiten in Gummi-Kraftstoffleitungen.
- Start- und Betriebsschwierigkeiten.

1. Mercury Racing rät von der Verwendung verbleiten Benzins ab. In Gegenden, in denen kein bleifreies Benzin zur Verfügung steht, kann auch verbleites Benzin verwendet werden. Allerdings können sich Bleipartikel in den Abgaswegen und/oder Brennräumen absetzen.

SPEZIFIKATIONEN

WICHTIG: Beim Betrieb eines Mercury Marine Motors mit alkoholhaltigem Benzin können aufgrund der langen Lagerungszeiten, die bei Booten geläufig sind, außergewöhnliche Probleme auftreten. Kraftfahrzeuge verbrauchen Mischkraftstoffe gewöhnlich, bevor der Kraftstoff eine Feuchtigkeitsmenge absorbieren kann, die zu Problemen führt. Boote werden jedoch oft so lange nicht betrieben, dass eine Phasentrennung auftreten kann. Darüber hinaus kann Alkohol schützende Ölfilme von internen Komponenten spülen, wodurch Korrosion entsteht.

WICHTIG: Aufgrund der potenziellen negativen Auswirkungen von Alkohol im Benzin sollte möglichst nur Kraftstoff ohne Alkoholanteil verwendet werden.

Wenn kein Kraftstoff ohne Alkoholanteil zur Verfügung steht oder der Alkoholanteil nicht bekannt ist, das Kraftstoffsystem häufiger auf Undichtigkeiten und Anomalitäten untersuchen.

Ölempfehlungen

MOTORÖL

Bevorzugte Ölsorten	API-Klassifizierung
Mercury Viertakt-Bootsmotoröl 25W-40	SJ, CF-2, CH-4
Kendall GT-1 Motoröl 20W-50	
Der Ölfilter muss bei jedem Ölwechsel ersetzt werden.	

GETRIEBEÖL FÜR VERDRÄNGERLADER


Bevorzugte Ölsorten	API-Klassifizierung
Castrol Syntec Synthetisches Motoröl 5W-50	SL, SJ, CF

WICHTIGE HINWEISE BZGL. MOTORÖL

Folgende Ölsorten nicht verwenden
• Einbereichsöl
• Öl ohne Reinigungszusätze
• Öl mit Feststoffzusätzen
• Mehrbereichsöl (außer den oben empfohlenen)
• Öl minderer Qualität
Folgende Ölsorten auf keinen Fall mischen
• Verschiedene Ölmarken, Einbereichs- und Mehrbereichsöl
• Verschiedene Arten von Einbereichs- und Mehrbereichsölen.

SPEZIFIKATIONEN

TEMPERATUR-/VISKOSITÄTSTABELLE

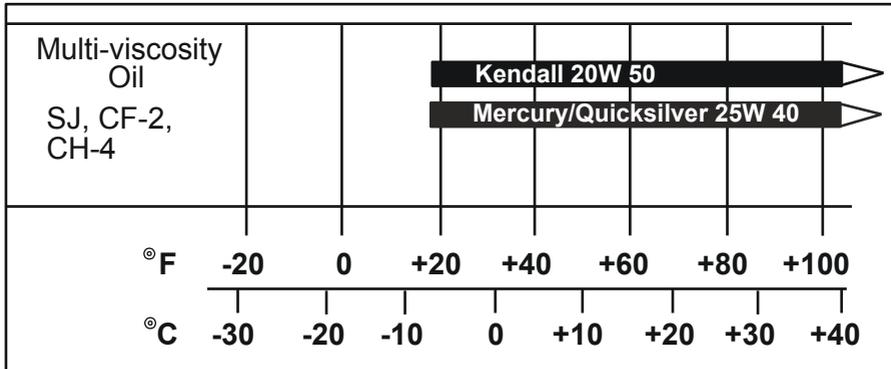

268070

Kapazitäten

Einheit	Füllmenge	Flüssigkeitssorte
Motoröl-Füllmenge mit neuem Filter ¹ .	7,6 l (8.5 U.S. qts)	Kendall Motoröl 20W-50 oder Mercury Viertakt-Bootsmotoröl 25W-40
Verdrängerlader Getriebegehäuse	177 ml (6 U.S. oz)	Castrol Syntec Synthetisches Motoröl 5W-50
Zweikreiskühlsystem	Ca. 15 l (16 U.S. qts)	Dex-Cool Extended Life Frostschutz-/ Kühlmittel (50:50 Gemisch)
NXT ¹ Antriebseinheit-Füllmenge	4,0 l (4.25 U.S. qts)	Hochleistungs-Getriebschmiermittel
Six Drive Trockensumpf-Füllmenge	4,0 l (4.25 U.S. qts)	Torco MTF Getriebschmiermittel
Lagergehäuse der Spiegelplatten-Eingangswelle (Antriebsstrang-Modell)	0,47 l (0.5 U.S. qts)	Hochleistungs-Getriebschmiermittel
Getriebeöl-Füllmenge	Ca. 1,0 l (1.1 U.S. qt)	Hochleistungs-Getriebschmiermittel

Einfahren des Motors

WICHTIG: Missachtung der Verfahren zum Einfahren des Motors kann zu schlechter Motorleistung während der gesamten Lebensdauer des Motors und zu Motorschäden führen. Die Einfahrverfahren müssen stets befolgt werden.


1. Stets einen Ölmesstab verwenden, um die benötigte Ölmenge genau zu bestimmen.

SPEZIFIKATIONEN

5-stündiges Einfahrverfahren
• Den Motor 30 bis 60 Sekunden warmlaufen lassen.
• Dreiviertelgas nicht überschreiten.
• Vollastbeschleunigung aus Leerlaufdrehzahl vermeiden.
• Die Gaseinstellungen stets ändern.
• Den Motor hauptsächlich zwischen 3000 und 4500 U/min betreiben.
• Den Motorölstand häufig prüfen. Nach Bedarf Öl nachfüllen. Während der Einfahrzeit kann der Ölverbrauch höher sein als normal.

Kalifornische Emissionsvorschriften

Eine Emissionsplakette mit Abgaswerten und Motordaten, die in direktem Zusammenhang mit den Abgasen stehen, wird bei der Fertigung auf dem Motor angebracht.

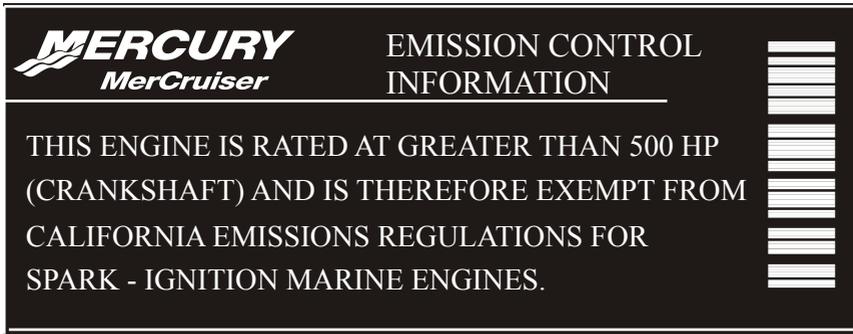

6104

Nach der Einfahrzeit

Mercury Marine empfiehlt die folgenden Maßnahmen, um die Lebensdauer des Antriebssystems zu verlängern:

Nach der 5-stündigen Einfahrzeit
• Einen Propeller verwenden, mit dem der Motor bei Vollast und normaler Belastung an der oberen Grenze des angegebenen Nenndrehzahlbereichs laufen kann (siehe Technische Daten).
• Den Gashebel erst dann vorschieben, nachdem der Motor im Leerlauf gleichmäßig läuft und die Wassertemperatur mindestens 54 °C (130 °F) erreicht hat. Den Motor erst dann mit Vollast betreiben, wenn die Motoröltemperatur 60 °C (140 °F) erreicht hat.
• Den Wartungsplan in diesem Handbuch befolgen.

BEDIENUNG

Instrumente

Die Motor- und Bootsfunktionen müssen bei laufendem Boot überwacht werden.

Mercury Racing verlangt die Überwachung der folgenden kritischen Motorfunktionen:

- Öldruck
- Motordrehzahl
- Öltemperatur
- Wassertemperatur
- Systemspannung
- Fehlermeldungen des Motorschutzsystems

Warnsystem

Das Motorwarnsystem umfasst einen Alarmton, der aus einem Signalhorn im Kabelbaum des Ruderstands besteht, und das Motorschutzsystem „Engine Guardian“. Nicht versuchen, das Warnsystem zu modifizieren oder zu deaktivieren.

HINWEIS

Ein Dauerton weist auf einen schweren Fehler hin. Der Betrieb des Motors während eines schweren Fehlers kann Motorkomponenten beschädigen. Wenn das Warnhorn einen Dauerton abgibt, den Motor nur weiterlaufen lassen, um eine gefährliche Situation zu vermeiden.

MOTORSCHUTZSYSTEM

Das Motorschutzsystem überwacht die Motorsensoren auf frühe Anzeichen von Problemen. Wenn der Sensor einen Fehler anzeigt, reagiert das System auf das Problem mit einem kontinuierlichen oder Intervallton und kann, je nach Fehlertyp, die Motorleistung drosseln, um den Motor zu schützen. Falls das Boot mit System View ausgestattet ist, erscheint in Verbindung mit dem Signalton eine Meldung auf dem Displaybildschirm. Einzelheiten sind im Handbuch des System View zu finden. Wenn der Zündschlüssel auf ON (EIN) gedreht wird, gibt das Warnsystem einen einzelnen Signalton ab, um die Funktion des Signalhorns zu verifizieren.

Fehlertyp und entsprechendes Warnsignal

- Kritischer Fehler - Dauerton
- Schwerer Fehler - 5 Pieptöne à 3 Sekunden
- Warnung - 3 Pieptöne à 1,5 Sekunden
- Vorsicht - 2 Pieptöne à 1 Sekunde
- Um einen Signalton zu stoppen, den Motor abstellen. Wenn das Signalhorn auch beim Neustart ertönt, hat das System wieder einen Fehler erfasst. Den Mercury Marine Händler aufsuchen, um das Problem so bald wie möglich zu beheben.
- Falls der Signalton beim Neustart stoppt, muss das Problem nicht umgehend behoben werden. Aber Sie müssen Ihren Mercury Marine Vertragshändler aufsuchen, um den Fehler zu diagnostizieren und zu löschen.

Wenn das Antriebssteuermodul (PCM) ein Fehlersignal von einem Motorsensor erfasst, zeichnet es einen Fehlercode auf. Zum Abrufen von spezifischen Problemcodes aus dem Antriebssteuergerät wird entweder das digitale Diagnoseterminal (DDT) oder das Computer-Diagnosesystem (CDS) benötigt.

WARNSYSTEMTABELLE

Die folgende Tabelle ist in vier Spalten unterteilt. In der Spalte „Mögliche Ursache“ werden Probleme aufgeführt, die den Fehler auslösen können. In der Spalte „Signalton“ steht der Signalton, der bei einem Fehler ertönt. Falls das Boot mit System View ausgestattet ist, steht in der Spalte „Monitor-Display“, ob eine Meldung auf dem Bildschirm erscheint. In der Spalte „Guardian aktiviert und Motorleistung gedrosselt“ wird angegeben, ob das Antriebssteuergerät je nach Schweregrad des Problems die Motorleistung reduziert oder die Motordrehzahl in den Leerlaufbereich zwingt. Die Tabelle führt nur die möglichen Problembereiche auf und keine spezifischen Fehlercodes oder -meldungen, die vom Antriebssteuergerät aufgezeichnet wurden.

BEDIENUNG

Mögliche Ursache	Signalton	Monitor-Display	Guardian aktiviert und Motorleistung gedrosselt
PCM Fehler	Dauerton	Ja	Leerlaufdrehzahl erzwingen
Batterieladung hoch oder schwach	Dauerton	Ja	Ja
Niedriger Seewasserdruck	Dauerton	Ja	Ja
Niedriger Öldruck	Dauerton	Ja	Ja
Motor-Überdrehung	Dauerton	Ja	Nein
Ladetemperatur zu hoch	Dauerton	Ja	Ja
MAP-Sensor-Fehler	Dauerton	Ja	Nein
Öltemperatur zu hoch	Dauerton	Ja	Nein
Zündspulenpaket Ausfall	5 Signaltöne à 3 s	Ja	Nein
Einspritzventil Ausfall	5 Signaltöne à 3 s	Ja	Nein
Kraftstoffpumpe Ausfall	5 Signaltöne à 3 s	Ja	Nein
Leerlaufsteuerung Ausfall	5 Signaltöne à 3 s	Ja	Nein
Guardian aktiviert	3 Signaltöne à 1,5 s	Ja	Nein
Kühlmittel überhitzt	3 Signaltöne à 1,5 s	Ja	Nein
Klopfsensor	3 Signaltöne à 1,5 s	Ja	Ja
Ladetemperatursensor Ausfall	3 Signaltöne à 1,5 s	Ja	Nein
Öltemperatursensor Ausfall	3 Signaltöne à 1,5 s	Ja	Nein
Nockensensor	3 Signaltöne à 1,5 s	Ja	Nein
Öldruckgeber Ausfall	3 Signaltöne à 1,5 s	Ja	Ja
Kraftstoffdruckgeber Ausfall	3 Signaltöne à 1,5 s	Ja	Nein
Blockdruckgeber Ausfall	3 Signaltöne à 1,5 s	Ja	Nein
Ladetemperatursensor Ausfall	3 Signaltöne à 1,5 s	Ja	Nein
Kühlmitteltemperatursensor	3 Signaltöne à 1,5 s	Ja	Nein
Drosselklappensensor	3 Signaltöne à 1,5 s	Ja	Ja
Niedrige Batteriespannung	2 Signaltöne à 1 s	Ja	Nein
Niedriges Antriebsöl ¹	2 Signaltöne à 1 s	Ja	Nein


Überlastungsschutz der Elektrik

Bei einer elektrischen Überlastung unterbricht eine Sicherung oder ein Sicherungsautomat den Stromkreis. Die Ursache muss gefunden und behoben werden, bevor die Sicherung ausgetauscht bzw. der Sicherungsautomat rückgesetzt wird.

1. Diese Meldung bezieht sich auf die Überhitzung des Getriebeöls. Den Getriebeölstand prüfen, wenn diese Meldung erscheint.

BEDIENUNG

Ein Sicherungsautomat schützt den Motorkabelbaum und das Stromkabel der Instrumente. Durch Drücken der RESET-Taste zurücksetzen.

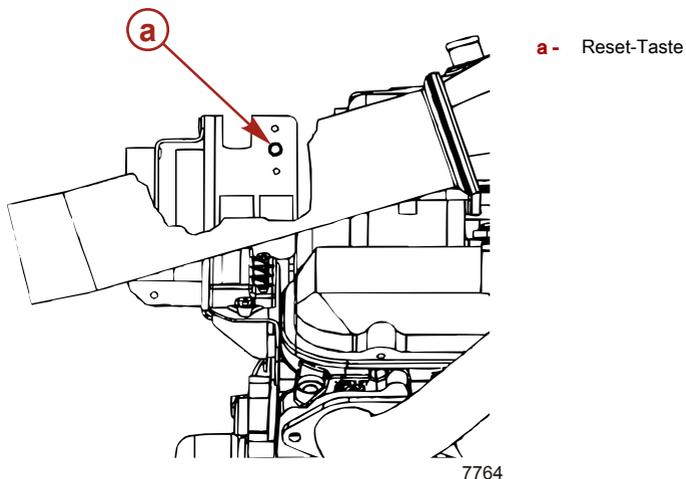


Falls die Ursache des hohen Stromverbrauchs nicht gefunden und behoben werden kann und der Motor in einem Notfall betrieben werden muss, folgende Maßnahmen durchführen:

1. Alle an den Motor angeschlossenen Zubehörteile und die Instrumentenkabel abklemmen und den Sicherungsautomat zurücksetzen.
2. Falls der Sicherungsautomat geöffnet bleibt, ist die elektrische Überlastung immer noch vorhanden. Das elektrische System untersuchen.
3. Eine 15-A-Sicherung an der Schalttafel des Motors schützt den Zündschloss-Stromkreis. Wenn der Zündschlüssel auf START gedreht wurde und nichts passiert (und der Sicherungsautomat nicht ausgelöst wurde), auf eine durchgebrannte Sicherung prüfen.
4. Die Power-Trim-Pumpe ist intern vor thermischer Überlastung geschützt. Bei einer Überhitzung schaltet die Pumpe ab, kühlt ab und wird dann zurückgesetzt. Es ist jedoch trotzdem empfehlenswert, das Power-Trim-System mit einem zusätzlichen Überlastungsschutz auszurüsten. Daher kann das Power-Trim-System durch eine 110-A-Sicherung in der Stromversorgung zur Pumpe und einer 20-A-Sicherung zum Schalterstrom vor einer Überlastung geschützt sein.

BEDIENUNG


5. Eine 110-A-Sicherung befindet sich am Starter.

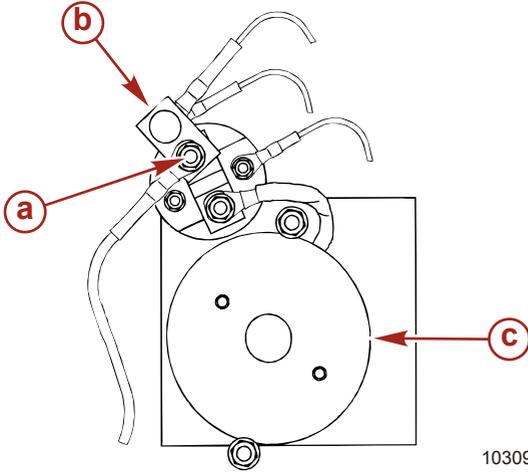

- a** - Batterie-Pluskabel (+)
- b** - 110-A-Sicherung
- c** - Starter

BEDIENUNG

6. Oben an der Rückseite des Motors befinden sich acht Sicherungen in zwei Sicherungshaltern (vier Sicherungen in jedem Halter).

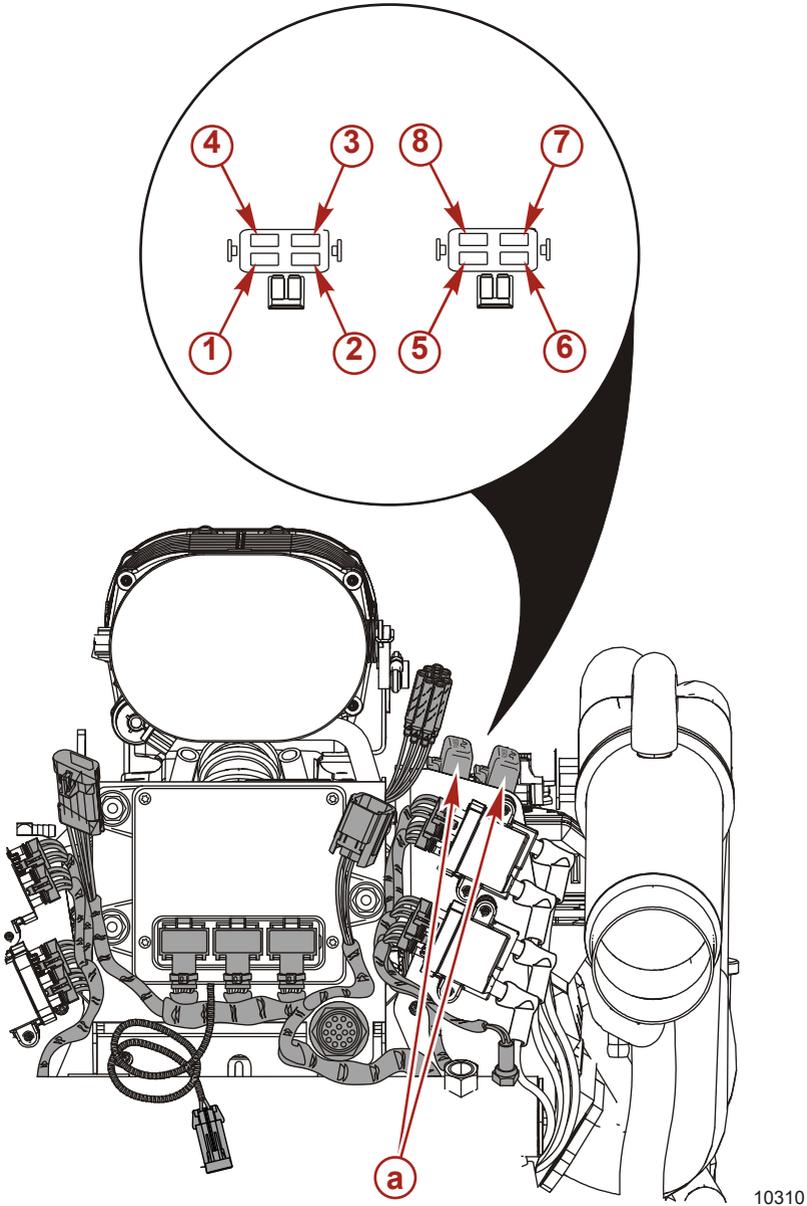

a - Sicherungshalter (2)

BEDIENUNG

Sicherungshalter - C24	Sicherungshalter - C25
(1) - 5 A - ROT an ROT/GRN Betriebsstundenzähler	(5) - 25 A - ROT/SCH an ROT/RSA Kraftstoffpumpe
(2) - 15 A - ROT/LLA an ROT Nebenverbraucher, Trimmerschalter, Zündschloss, CAN	(6) - 20 A - ROT/GRN an ROT/BLA - Stromversorgung des Hauptstromrelais, Masse durch PCM
(3) - 2 A - ROT/ORN an ROT Diagnose	(7) - 20 A - ROT/GRN an ROT/GEL Zündspulenstrom
(4) - 15 A - GEL an GEL/LLA Offener Stift K/CAN	(8) - 20 A - ROT/GRN an ROT/WEI Einspritzventilstrom


Fernschaltungen (konsolenmontierte Zero Effort Steuerung)

- Zur Gasregelung den bzw. die längeren Steuerhebel bewegen oder, um die Geschwindigkeit zu erhöhen, den Steuerhebel vorschieben. Mithilfe der Raststellungen kann der Hebel präzise verschoben werden. Außerdem helfen diese Raststellungen dabei, den Hebel auf der gewünschten Motordrehzahl zu halten, um einer Ermüdung des Fahrers vorzubeugen.

HINWEIS

Durch Schalten bei höheren Drehzahlen als Leerlauf wird das Getriebe beschädigt. Schalten bei abgestelltem Motor kann zu einer Verschiebung der Kupplung führen, wodurch der ordnungsgemäße Schaltvorgang verhindert wird. Das Getriebe nur schalten, wenn der Motor mit Leerlaufdrehzahl läuft. Wenn bei abgestelltem Motor geschaltet werden muss, die Propellerwelle während des Schaltvorgangs in die entsprechende Richtung drehen.

- Den Antrieb durch Bewegen des bzw. der kürzeren Hebel schalten. Dieser Schalthebel kuppelt bei voller Hebelbewegung das Getriebe ein. Den Hebel vorschieben, um den Vorwärtsgang einzulegen. Den Hebel zurückziehen, um den Rückwärtsgang einzulegen. Den Hebel in die Mitte stellen, um den Antrieb auf Neutral zu schalten. Der Motor sollte nur geschaltet werden, wenn er mit Leerlaufdrehzahl läuft. Stets mit einer zügigen, forschen Bewegung in den gewünschten Gang schalten. Der Schalthebel sollte vom Händler so eingestellt werden, dass der Motor in den Vorwärts- und Rückwärtsgang sowie auf Neutral geschaltet wird, wenn sich der Hebel in der richtigen Raststellung befindet.

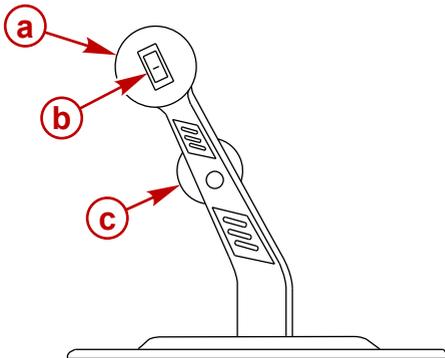

- a - Gashebel
- b - Schalthebel
- c - Power-Trimmschalter

4090

- Siehe Abschnitt **Power-Trim** bzgl. detaillierter Betriebsverfahren des Power-Trim-Systems.


Power-Trim

Mit dem Power-Trim-System kann der Bootsführer den Antriebswinkel unterwegs einstellen, um einen idealen Bootsbetrieb für unterschiedliche Belastungs- und Wasserbedingungen zu gewährleisten.

BEDIENUNG

WICHTIG: Jeder Bootshersteller kann auswählen, wie dieses Power-Trimm-System in ihrem jeweiligen Boot funktioniert. Der Bootseigentümer bzw. -fahrer muss vor Inbetriebnahme des Boots wissen, wie das Power-Trimm-System funktioniert.

In den meisten Fällen wird die beste Leistung mit einem Antrieb erzielt, der so eingestellt ist, dass der Bootsboden in einem Winkel von 3° bis 5° zum Wasser läuft.

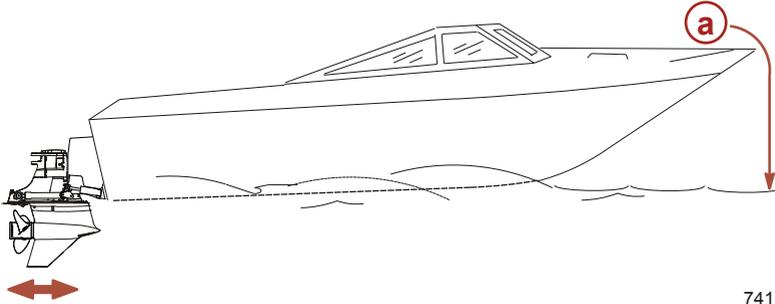


7418

a - Bootsboden in einem Winkel von 3° bis 5° zum Wasser

Trimmen des Antriebs nach oben/außen kann die folgenden Auswirkungen haben:


- Im Allgemeinen eine Erhöhung der Höchstgeschwindigkeit.
- Erhöhung des Abstands zu Unterwasserhindernissen oder in seichten Gewässern.
- Verzögerte Beschleunigung und langsames Erreichen der Gleitfahrt.
- Übermäßiges Trimmen nach oben kann Tauchstempfen (rhythmisches Springen) bzw. Propellerventilation verursachen.

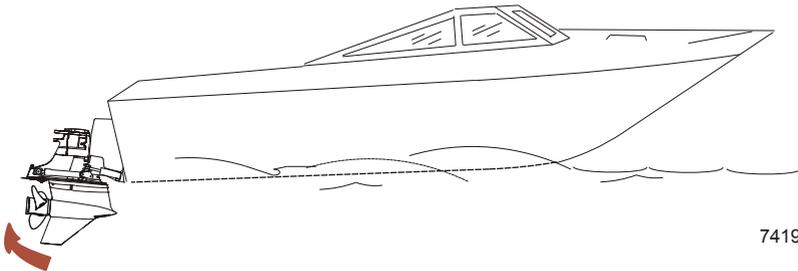

7419

BEDIENUNG

Trimmen des Antriebs nach unten/innen kann die folgenden Auswirkungen haben:

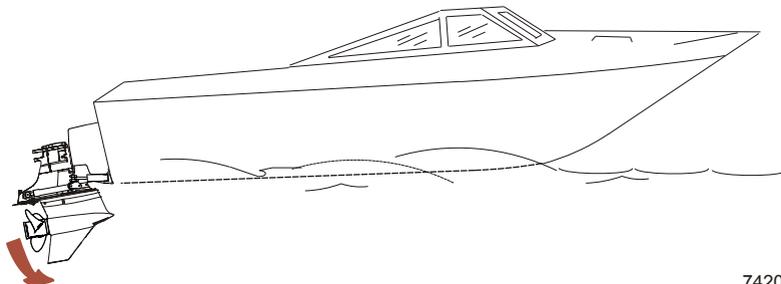

7420

- Bessere Beschleunigung und schnelleres Erreichen der Gleitfahrt.
- Allgemeine Verbesserung der Fahrt bei rauher See.
- In den meisten Fällen eine Herabsetzung der Bootsgeschwindigkeit.
- Den Bug einiger Boote so weit senken, dass sie durchs Wasser „pflügen“. Dies kann bei einer Richtungsänderung oder hohem Wellengang wiederum zu einer unerwarteten Wendung führen, die als Bug- oder Übersteuern bezeichnet wird.

FUNKTION DES POWER-TRIMM-SYSTEMS


Konsolenmontierte Fernschaltung für Doppelmotoren (Version mit zwei Tasten)

HINWEIS

Bei Verwendung externer Verbindungsstangen können die Antriebs- und Steuersysteme beschädigt werden, wenn die Antriebe unabhängig voneinander angehoben bzw. abgesenkt werden. Wenn eine externe Verbindungsstange verwendet wird, alle Antriebe zusammen anheben oder absenken.

WICHTIG: Wenn die Anhängertaste gedrückt wird, nachdem der Antrieb das Ende seines Stellwegs erreicht hat, wird ein interner Sicherungsautomat geöffnet. Die Taste freigegeben und die Pumpe eine Minute lang abkühlen lassen. Der Sicherungsautomat wird zurückgesetzt und der Betrieb des Power-Trimmsystems kann wieder aufgenommen werden.

BEDIENUNG

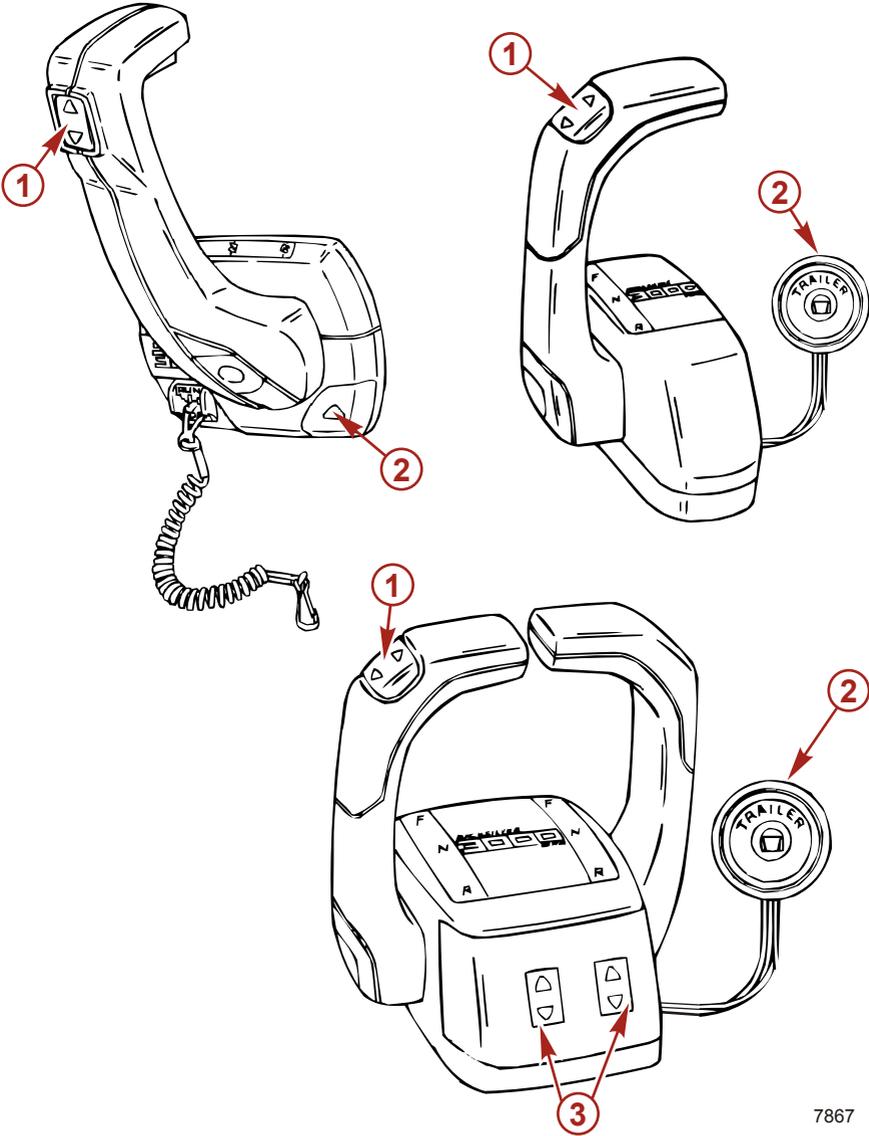

7867

BEDIENUNG


- 1- Steuerung** - wird verwendet, um beide Antriebseinheiten über den Hebel zu steuern. Die Taste(n) nach oben drücken, um den Antrieb nach oben bzw. außen zu trimmen. Die Taste(n) nach unten drücken, um den Antrieb nach unten bzw. innen zu trimmen.
- 2- Anhängertaste** - die Taste drücken, bis die Antriebseinheit die gewünschte Höhe erreicht hat, damit die Antriebseinheiten während der Anhängerfahrt nicht den Boden berühren.
- 3- Trimmsteuerung mit drei Schaltern (Trimmschalter)** – Ein integraler Trimmschalter im Griff zur gleichzeitigen Steuerung beider Antriebseinheiten und zwei Schalter zur „Feineinstellung“ jeder Antriebseinheit. Zunächst jeden Antrieb mit diesen „Feineinstellungsschaltern“ einzeln auf den gewünschten Trimmwinkel einstellen. Dann beide Antriebseinheiten gleichzeitig mit dem einzelnen Trimmschalter im Griff einstellen.

Zero Effort Steuerung mit integriertem Trimmschalter

HINWEIS

Bei Verwendung externer Verbindungsstangen können die Antriebs- und Steuersysteme beschädigt werden, wenn die Antriebe unabhängig voneinander angehoben bzw. abgesenkt werden. Wenn eine externe Verbindungsstange verwendet wird, alle Antriebe zusammen anheben oder absenken.

HINWEIS: Mit dem Wort „Trimmen“ werden normalerweise die ersten 20° der Aufwärtsbewegung aus der vertikalen Position bezeichnet.

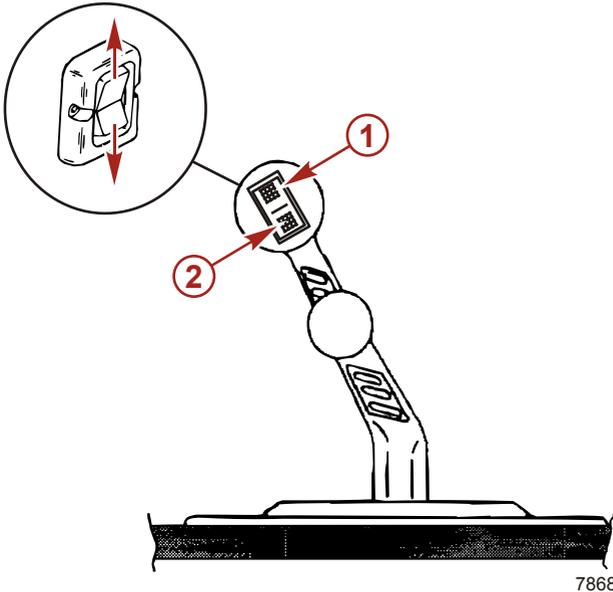

7868

- 1- Antriebseinheit nach oben/außen und in die Anhängerposition trimmen** - Auf den oberen Teil (aufwärts/außen) des Schalters drücken, bis die Antriebseinheit die gewünschte Trimm-/Anhängersposition erreicht hat.
- 2- Antriebseinheit nach unten/innen trimmen** - Auf den unteren Teil (innen/unten) des Schalters drücken, bis die Antriebseinheit die gewünschte Trimmposition erreicht hat.

BEDIENUNG

Starten, Schalten und Stoppen

VORSICHT

Explosive Dämpfe im Motorraum können schwere oder tödliche Verletzungen durch Brand oder Explosion verursachen. Vor dem Starten des Motors das Bilgegebläse laufen lassen oder den Motorraum mindestens fünf Minuten lang entlüften.

NEUE MOTOREN ODER MOTOREN, DIE NACH DER LAGERUNG WIEDER IN BETRIEB GENOMMEN WERDEN

Siehe **Wiederinbetriebnahme des Antriebssystems**.

WICHTIG: Folgendes beachten:

- **Den Motor niemals ohne Wasserversorgung zur Seewasserpumpe starten (um die Beschädigung von Pumpe oder Motor zu vermeiden).**
- **Den Starter in Intervallen von maximal 30 Sekunden betätigen.**
- **Den Antrieb nur dann schalten, wenn der Motor mit Leerlaufdrehzahl läuft.**

Folgende Maßnahmen durchführen (falls zutreffend):

- Alle in der **Betriebstabelle** aufgeführten Punkte prüfen.
- Alle anderen notwendigen Prüfungen durchführen, die vom Händler angegeben wurden oder in Ihrem Bootshandbuch stehen.
- Den Antrieb ganz nach unten/innen trimmen.
- Den Fernschaltgriff in die Neutralstellung bewegen.

KALTER ODER WARMER MOTOR

Bei Motoren mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung muss der Gashebel zum Starten nicht vorgeschoben werden. Das Boot kann betrieben werden, nachdem der Motor angesprungen ist und mit gleichmäßiger Leerlaufdrehzahl läuft.

HINWEIS: Motoren, die längere Zeit nicht gestartet wurden oder deren Kraftstofffilter gewechselt wurde, gehen eventuell nach den ersten Startversuchen wieder aus. Nicht den Gashebel vorschieben, um den Motor am Laufen zu halten. Den Motor neu starten, bis er gleichmäßig mit Leerlaufdrehzahl läuft. Dies bedeutet, dass das Kraftstoffsystem vorgefüllt ist. Den Motor vor Vorschieben des Gashebels auf 54 °C (130 °F) aufwärmen lassen. Den Motor erst dann mit Volllast betreiben, wenn die Öltemperatur 60 °C (140 °F) erreicht hat.

ÜBERFLUTETER MOTOR

Den Steuer-/Gashebel auf Halbgas stellen. Sobald der Motor startet, die Drehzahl auf 1000 - 1500 U/min zurücknehmen.

STARTVERFAHREN

1. Den Zündschlüssel auf START drehen. Sobald der Motor startet, den Zündschlüssel auf die Position RUN (BETRIEB) zurückkehren lassen.
2. Öldruckanzeige sofort nach Starten des Motors prüfen. Falls der Öldruck nicht innerhalb des angegebenen Bereichs liegt (siehe **Technische Daten**), den Motor sofort abstellen und die Ursache feststellen.
3. Bei kaltem Motor sicherstellen, dass der Motor gleichmäßig mit Leerlaufdrehzahl läuft, bevor das Boot betrieben wird.
4. Nachdem der Motor aufgewärmt ist, die Wassertemperaturanzeige prüfen um sicherzustellen, dass die Motortemperatur nicht außergewöhnlich hoch ist. Andernfalls den Motor sofort abstellen und die Ursache bestimmen.
5. Sicherstellen, dass das Ladesystem ordnungsgemäß funktioniert.
6. Das Antriebssystem auf Kraftstoff-, Öl-, Wasser- und Abgaslecks untersuchen.

BEDIENUNG

Betriebstabelle

1. Vor dem Start

- Motorluke öffnen.
- Batterieschalter (falls vorhanden) einschalten (ON).
- Bilgengebläse (falls vorhanden) betätigen.
- Kraftstoffabsperrventil öffnen.
- Seehahn (falls vorhanden) öffnen.
- Alle anderen vom Händler und/oder Bootsbauer angegebenen Prüfungen durchführen.

2. Nach dem Start

- Alle Anzeigen prüfen, um den Motorzustand zu bestimmen. Bei abnormalen Anzeigewerten den Motor abstellen.
- Auf Kraftstoff-, Öl-, Wasser-, Flüssigkeits- und Abgaslecks untersuchen.
- Funktion von Schalt- und Gashebel prüfen.
- Lenkung prüfen.

3. Unterwegs

- Alle Anzeigen prüfen, um den Motorzustand zu überwachen.

4. Nach dem Abstellen

- Motor in Neutralstellung schalten. Den Zündschlüssel auf OFF stellen.
- Batterieschalter (falls vorhanden) ausschalten (OFF).
- Kraftstoffventil schließen.
- Seehahn schließen.
- Kühlsystem nach Betrieb in Seewasser spülen.

Betrieb bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt

WICHTIG: Falls das Boot bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt betrieben wird, sicherstellen, dass das Kühlmittel im Zweikreis-Kühlsystem für den Temperaturbereich ausgelegt ist, in dem es verwendet wird. Der Seewasserteil des Motors muss nach dem Betrieb entleert werden, um ein Einfrieren zu verhindern. Frostschäden sind nicht von der Mercury Racing Garantie gedeckt.

Ablassschraube und Bilgenpumpe

Im Motorraum des Boots sammelt sich oft Wasser an. Aus diesem Grund sind Boote normalerweise mit einer Ablassschraube und/oder einer Bilgenpumpe ausgestattet. Diese Teile müssen regelmäßig geprüft werden, um sicherzustellen, dass der Wasserpegel nicht steigt und zum Antriebssystem gelangt. Motorkomponenten werden durch Untertauchen beschädigt. Schäden, die durch Untertauchen entstehen, sind nicht von der Mercury Racing Garantie gedeckt.

Der Bilgenablass kann verwendet werden, um das Motoröl zu wechseln. Siehe Abschnitt **Wartung**.

BEDIENUNG

Aussetzen und Tipps zum Bootsbetrieb

HINWEIS

Bei einigen Bootsmanövern kann Wasser durch das Abgassystem in den Motor eindringen und schwere Motorschäden verursachen. Beim Entladen eines Boots vom Anhänger, schnellen Abbremsen, schnellen Rückwärtsfahren und schnellen Anhalten vorsichtig vorgehen.

In allen diesen Fällen kann in den Motor eindringendes Wasser interne Motorteile stark beschädigen. Siehe **Maßnahmen nach Untertauchen** im Abschnitt **Allgemeines** in diesem Handbuch.

BEDINGUNGEN, DIE SICH AUF DEN BETRIEB AUSWIRKEN

Gewichtsverteilung

Die Verteilung des Gewichts (Passagiere und Ausrüstung) im Boot kann die folgenden Auswirkungen haben:

Gewichtsverteilung zum Heck:

- Erhöhte Geschwindigkeit und Motordrehzahl.
- Tauchstampfen des Boots.
- Springen des Bugs in rauem Gewässer.
- Erhöhtes Risiko einer nachlaufenden Welle, die beim Auslaufen von hinten in das Boot schwappt.

Gewichtsverteilung zum Bug:

- Erleichtert die Gleitfahrt.
- Verbessert die Fahrt in rauem Gewässer.
- Kann im Extremfall dazu führen, dass das Boot schlingert (Bugsteuerung).

Bootsboden

Zur Erhaltung der Höchstgeschwindigkeit muss der Bootsboden folgendermaßen aussehen:

- Sauber und frei von Muscheln und Bewuchs.
- Unverzogen und fast flach am Kontaktpunkt mit dem Wasser.
- Gerade und glatt in Längsrichtung.

Marinebewuchs kann sich ansammeln, wenn das Boot angedockt ist, die Wassereinlässe verstopfen und dazu führen, dass der Motor überhitzt. Diese Marinebewuchs muss vor der Inbetriebnahme entfernt werden.

Kavitation

Kavitation tritt auf, wenn der Wasserfluss dem Profil eines schnellen Unterwasserobjekts, wie z.B. einem Getriebegehäuse oder Propeller, nicht folgen kann. Der Propeller wird zwar schneller, aber das Boot wird langsamer. Kavitation kann die Oberfläche von Getriebegehäuse oder Propeller stark zerfressen. Folgendes sind häufige Ursachen von Kavitation:

- Unkraut oder andere Fremdkörper, die sich am Propeller oder Getriebegehäuse verfangen haben.
- Verbogener Propellerflügel oder beschädigter Skeg des Getriebegehäuses.
- Grate oder scharfe Kanten an Propeller oder Getriebegehäuse.

Ventilation

Eine Ventilation tritt ein, wenn sich Luft oder Abgase um den Propeller sammeln, wodurch der Propeller durchdreh und die Bootsgeschwindigkeit abfällt. Folgendes sind Ursachen einer übermäßigen Ventilation:

- Antrieb zu weit nach außen getrimmt.
- Propeller oder Getriebegehäuse beschädigt, wodurch Abgase zwischen Propeller und Getriebegehäuse austreten können.
- Antriebssystem zu hoch an der Spiegelplatte montiert.

Propellerauswahl

WICHTIG: Die Auswahl des korrekten Propellers ermöglicht den Betrieb des Motors mit der angegebenen Vollastdrehzahl. Einen genauen Wartungs-Drehzahlmesser benutzen, um die Betriebsdrehzahl des Motors zu prüfen.

Für die Ausrüstung des Motors mit dem/den korrekten Propeller(n) ist der Bootshersteller und/oder der Verkaufshändler verantwortlich. Vollastdrehzahl und Betriebsdrehzahl des Motors sind im Abschnitt **Technische Daten** angegeben.

WICHTIG: Alle Motoren von Mercury Racing sind mit einem Drehzahlbegrenzer ausgestattet, der auf einen oberen Drehzahlwert eingestellt ist. Diese Höchstdrehzahl liegt etwas über der normalen Betriebsdrehzahl des Motors und dient dazu, Motorschäden durch überhöhte Motordrehzahlen zu vermeiden. Sobald die Drehzahl wieder in den empfohlenen Betriebsbereich abfällt, wird der normale Motorbetrieb wieder aufgenommen.

BEDINGUNGEN, DIE SICH AUF DEN BETRIEB AUSWIRKEN

Eine Propeller auswählen, mit dem der Motor bei normaler Beladung des Boots in der oberen Hälfte des angegebenen Vollastdrehzahlbereichs laufen kann (siehe **Technische Daten**).

Wenn der empfohlene Bereich beim Vollastbetrieb nicht erreicht wird, muss der Propeller ausgewechselt werden, um einen Leistungsverlust und mögliche Motorschäden zu vermeiden. Andererseits verursacht der Betrieb eines Motors über dem empfohlenen Drehzahlbereich außergewöhnlich hohen Verschleiß und Schäden. Normalerweise betragen die Änderungen zwischen jeder Propellersteigung ca. 200 - 300 U/min.

Bei einem Drehzahlverlust aufgrund der folgenden Bedingungen muss eventuell ein Propeller mit niedrigerer Steigung angebaut werden:

- Betrieb in wärmerem Wetter und bei höherer Luftfeuchtigkeit.
- Betrieb in Höhenlagen.
- Betrieb mit einem beschädigten Propeller oder einem verschmutzten Bootsboden.
- Betrieb mit höherer Belastung (weitere Passagiere, Ziehen von Wasserskifahrern usw.).

Bedingungen, die die Motorleistung beeinträchtigen

Die folgenden Bedingungen beeinträchtigen die Motorleistung und können nicht durch das Kraftstoffverteilungssystem oder die Elektronik ausgeglichen werden.

- Höhenlagen
- Hohe Temperatur
- Niedriger Luftdruck
- Hohe Luftfeuchtigkeit

Die oben aufgeführten Bedingungen reduzieren die Dichte der dem Motor zugeführten Luft, wodurch wiederum Folgendes reduziert wird:

- Ladeluftdruck an Motoren mit Verdrängerladern
- Motorleistung und Drehmoment im gesamten Drehzahlbereich
- Spitzendrehzahl
- Verdichtung

BEISPIEL: Ein Motor, der auf 2 438 m (8000 ft) Höhe läuft, verzeichnet einen Leistungsverlust von über 30 %, während die Leistung eines Motors an einem heißen und schwülen Tag um bis zu 14 % reduziert werden kann. Diese Verluste gelten sowohl für Saugmotoren als auch für Motoren mit Verdrängerlader.

Ausgleich leistungsmindernder Bedingungen:

- Anbau eines Propellers mit niedrigerer Steigerung.
- Änderung der Getriebeübersetzung.

Ein Teil der Leistung kann durch Einbau eines Propellers mit niedrigerer Steigung wieder gewonnen werden, allerdings bleibt die Motorleistung trotzdem niedriger. In einigen Fällen bringt ggf. eine niedrigere Getriebeübersetzung den gewünschten Nutzen. Die optimale Motorleistung wird mit einem Propeller erzielt, mit dem der Motor bei Vollast mit normaler Bootslast am oder um den oberen empfohlenen Höchstdrehzahlbereich betrieben werden kann.

Weitere Vorteile eines anderen Propellers oder einer anderen Getriebeübersetzung:

- Mindert die Wahrscheinlichkeit von Motorklopfen.
- Steigert die Zuverlässigkeit und Lebensdauer des Motors.

WARTUNG

Instandsetzung leistungsstarker Motoren

Alle Hochleistungsmotoren müssen aufgrund ihrer extremen Arbeitszyklen und diesbezoglicher Belastung häufig gewartet und überprüft werden. Missachtung des detaillierten Wartungs- und Instandsetzungsplan von Mercury Marine kann so katastrophalen Motorausfällen und höheren Kosten für den Eigentümer führen.

Verantwortungsbereiche bei der Instandsetzung

VERANTWORTUNGSBEREICHE DES BESITZERS/BOOTSFÜHRERS

Der Besitzer/Bootsführer trägt die Verantwortung für die Durchführung der folgenden Maßnahmen:

- Durchführung aller Sicherheitsprüfungen.
- Einhaltung der Schmierungs- und Wartungsanweisungen, um den sicheren Betrieb zu gewährleisten.
- Vereinbarung regelmäßiger Inspektionen durch einen Mercury Marine Vertragshändler.
- Durchführung normaler Wartungsarbeiten unter Verwendung von autorisierten Ersatzteilen.

Eine sachgemäße Wartung und Pflege des Antriebssystems gewährleistet optimale Leistung und Zuverlässigkeit und reduziert die anfallenden Betriebskosten auf ein Minimum. Wartungshilfsmittel erhalten Sie bei Ihrem autorisierten Mercury Marine Händler.

VERANTWORTUNGSBEREICHE DES HÄNDLERS

Normalerweise gehören eine Inspektion und Vorbereitung vor der Auslieferung zum Verantwortungsbereich des Händlers. Hierzu gehört:

- Ausfüllen der Garantiekarte, die dem Produkt beiliegt, und Einsenden der Karte an das Werk oder Registrieren über das elektronische Garantieregistrierungssystem von Mercury Marine.
- Ordnungsgemäße Ausrüstung des Boots.
- Gewährleistung, dass das Antriebssystem von Mercury Marine und die andere Ausrüstung vor der Auslieferung in einwandfreiem Betriebszustand sind.
- Durchführung aller für eine optimale Leistung erforderlichen Einstellungen.
- Einweisung des Kunden in die Ausrüstung an Bord.
- Erläuterung und Vorführung des Betriebs des Antriebssystems und Boots.
- Aushändigung einer Kopie der **Inspektions-Checkliste** vor Auslieferung.

Ersatzteile

VORSICHT

Brand- oder Explosionsgefahren vermeiden. Die Teile der Elektrik, der Zündung und des Kraftstoffsystems von Mercury Marine Produkten erfüllen die US- und internationalen Normen zur Verringerung des Risikos von Bränden und Explosionen. Keine Ersatzteile für Elektrik oder Kraftstoffsystem verwenden, die diese Normen nicht erfüllen. Bei Reparatur von Elektrik und Kraftstoffsystem alle Teile ordnungsgemäß installieren und anziehen.

Bootsmotoren müssen die meiste Zeit in oder um Vollastdrehzahl betrieben werden. Sie laufen normalerweise sowohl in Süß- als auch in Meerwasser. Aus diesem Grund erfordern sie zahlreiche Spezialteile. Daher muss beim Austausch von Bootsmotorteilen beachtet werden, dass sich ihre Spezifikationen deutlich von denen eines normalen Kfz-Motors unterscheiden.

Eines der wichtigsten Ersatzteile, an das wahrscheinlich zuletzt gedacht wird, ist beispielsweise die Zylinderkopfdichtung. Da Seewasser stark korrodierend wirkt, kann keine Kfz-Zylinderkopfdichtung aus Stahl verwendet werden. Eine Zylinderkopfdichtung für Bootsmotoren besteht aus speziellem Material, das widerstandsfähig gegen Korrosion ist.

Da Bootsmotoren für längeren Betrieb mit oder nahe der Höchstdrehzahl ausgelegt sein müssen, sind spezielle Ventilfedern, Ventilstößel, Kolben, Lager, Nockenwellen und andere bewegliche Hochleistungsteile erforderlich, um hohe Lebensdauer und Leistung zu gewährleisten.

Dies sind nur einige der speziellen Modifizierungen, die für Mercury Marine Motoren erforderlich sind, um hohe Lebensdauer und zuverlässige Leistung zu gewährleisten.

WARTUNG

Do-It-Yourself-Wartungsempfehlungen

Wenn Sie zu den Menschen gehören, die gerne selber an Motoren arbeiten, sollten Sie die folgenden Punkte beachten.

- Moderne Bootsgeräte wie z. B. Ihr Mercury Marine Antriebssystem sind komplizierte technische Maschinen. Elektronische Zündungen und spezielle Kraftstoffsysteme verbessern zwar den Kraftstoffverbrauch, sind jedoch für ungeschulte Mechaniker auch schwieriger instand zu halten.
- Etwaige Reparaturen sollten nur dann durchgeführt werden, wenn man mit den Vorsichtsmaßnahmen, Warnhinweisen und allen Verfahren vertraut ist. Ihre Sicherheit liegt uns am Herzen.
- Wenn Sie das Produkt selbst instand halten möchten, empfehlen wir Ihnen die Bestellung des Werkstatthandbuchs für das jeweilige Modell. Dieses Handbuch beschreibt die korrekten Wartungsverfahren. Es ist für den geschulten Mechaniker geschrieben, so dass einige Verfahren evtl. unverständlich sind. Führen Sie keine Reparaturen durch, wenn Sie die Anleitungen nicht verstehen.
- Zur Durchführung einiger Reparaturen ist gegebenenfalls Spezialwerkzeug und -ausrüstung erforderlich. Führen Sie diese Reparaturen nur dann durch, wenn dieses Werkzeug bzw. die erforderliche Ausrüstung vorhanden ist. Andernfalls können Schäden am Produkt entstehen, deren Reparaturkosten die Kosten überschreiten würden, die ein Händler berechnen würde.
- Wenn Sie den Motor oder Antrieb außerdem teilweise zerlegt haben und nicht wieder zusammenbauen können, muss der Mechaniker in der Werkstatt des Händlers die Teile wieder zusammenbauen und das Produkt testen, um das Problem festzustellen. Hierdurch entstehen höhere Kosten, als wenn Sie das Produkt nach Feststellung eines Problems direkt zu einem Händler gebracht hätten. Zur Behebung des Problems ist ggf. nur eine einfache Einstellung nötig.
- Rufen Sie den Händler, die Service-Niederlassung oder das Werk nicht an, um eine telefonische Diagnose des Systems oder die Erläuterung eines Reparaturverfahrens zu erhalten. Probleme können nur schwer telefonisch diagnostiziert werden.
- Ihr Mercury Marine Vertragshändler kümmert sich gerne um Ihr Antriebssystem. Der Händler verfügt über werksgeschulte Mechaniker.

Mercury Marine empfiehlt, regelmäßige Wartungsprüfungen an Ihrem Antriebssystem vom Vertragshändler durchführen zu lassen. Er kann den Motor im Herbst auf den Winter vorbereiten und vor Beginn der nächsten Bootssaison instandsetzen. Dies reduziert die Wahrscheinlichkeit etwaiger Probleme während der Bootssaison, wenn Sie das Bootsfahren ungestört genießen möchten.

WICHTIG: Eine komplette Liste aller durchzuführenden Wartungsarbeiten ist in der „Wartungstabellen“ (auf den folgenden Seiten) zu finden. Einige Arbeiten können vom Eigner/Bootsführer durchgeführt werden, während andere von einem Mercury Marine Vertragshändler durchgeführt werden sollten. Bevor Sie versuchen, Wartungs- oder Reparaturarbeiten durchzuführen, die nicht in diesem Handbuch beschrieben sind, besorgen Sie sich ein Mercury Marine Werkstatthandbuch.

Wartungstabellen

WARTUNGSTABELLE - MOTOR UND GETRIEBE

***HINWEIS:** Die folgenden Wartungstabellen sollten als Richtlinie verwendet werden. Je nach Bootstyp, optionaler Ausrüstung, Anwendung und/oder Betriebsbedingungen müssen diese Wartungsintervalle ggf. modifiziert werden. Arbeiten Sie eng mit Ihrem Mercury Marine Vertragshändler zusammen, um einen spezifischen Wartungsplan für Ihre Anwendung zu erstellen.*

Intervall	Maßnahme
Vor jedem Betrieb und alle drei Betriebsstunden prüfen	Motoröl - Ölstand prüfen
	Seewasserfilter - auf Fremdkörper oder Undichtigkeit prüfen
	Servolenkflüssigkeit - Füllstand prüfen
	Getriebeöl - Ölstand prüfen
	Verdrängerlader - Ölstand im Schauglas prüfen

WARTUNG

Intervall	Maßnahme
	Kraftstoffpumpen-Kontrollschlauch - sicherstellen, dass kein Kraftstoff vorhanden ist. Dampf oder Kondensation ist akzeptabel
Nach jedem Betrieb in salzigem, brackigem oder mineralhaltigem Wasser	Den Seewasserteil des Kühlsystems spülen
Erste Einfahrzeit nach 25 Betriebsstunden	Kraftstofffilter wechseln - danach zu empfohlenen Intervallen
Alle 25 Betriebsstunden oder einmal im Monat	Batterie - Batteriesäurestand prüfen und Batterie auf Korrosion oder Beschädigung untersuchen
	Externe Wassereinlässe untersuchen - auf Marinebewuchs oder Fremdkörper prüfen
	Seewasserpumpe/Kraftstoffpumpe - Ölstand prüfen und auf kontaminierten Kraftstoff untersuchen
	Motoröl und Filter - wechseln
	Motorkühlmittelstand prüfen
Betrieb in Seewasser: Alle 50 Betriebsstunden bzw. alle 60 Tage	Außenflächen des Antriebssystems - mit Rostschutzmittel einsprühen
Alle 50 Betriebsstunden bzw. einmal jährlich	Alle unter den 25-Stunden-Intervall angegebenen Wartungsarbeiten durchführen
	Rippenkeilriemen und Verdrängerladerriemen - Zustand untersuchen und Spannung prüfen
	Schläuche und Schellen des Kühlsystems - auf Beschädigung und Verschleiß untersuchen. Schellen auf festen Sitz prüfen
	Elektrik - auf lockere oder beschädigte Kabel untersuchen
	Massekreis - Komponenten auf lockere Anschlüsse, gebrochenen oder ausgefranste Kabel untersuchen
	Schalt- und Gaszüge und -gestänge - schmieren und auf lockere, beschädigte oder fehlende Teile untersuchen
	Abgassystem - auf Beschädigung, Verschleiß und Drosselung untersuchen Schellen auf festen Sitz prüfen
	Kraftstofffilter mit Wasserabscheider - untersuchen (falls im Boot installiert)
	Gelenkgabel und Kreuzgelenke der Antriebswelle - schmieren (Modelle mit Antriebsstrang)
Betrieb in Süßwasser: Zweimal jährlich	Außenflächen des Antriebssystems - mit Rostschutzmittel einsprühen
Alle 100 Betriebsstunden bzw. einmal jährlich	Alle Wartungsarbeiten durchführen, die unter dem 25- und dem 50-Stunden-Intervall angegeben sind
	Verdrängerlader - Öl wechseln
	Außenflächen des Antriebssystems - reinigen und lackieren
	Zylinderkompressionsdruck - prüfen

WARTUNG

Intervall	Maßnahme
	Motor- und Servolenkungsölkühler - Seewasserteil reinigen
	Flammschutz und Kurbelgehäuse-Entlüftungsschläuche - untersuchen, reinigen oder austauschen
	Motorflucht - prüfen
	Auspuff - auf Anzeichen von Wasseraustritt untersuchen
	Interne und externe Klappen des Abgassystems - untersuchen
	Getriebeöl wechseln ¹ .
Alle 100 Betriebsstunden oder bei der Wiederinbetriebnahme nach der Lagerung	Die Wartungsarbeiten durchführen, die unter dem 25-, 50- und 100-Stunden-Intervall angegeben sind
	Kraftstofffilter - austauschen
Alle 100 Betriebsstunden oder einmal pro Saison, oder immer wenn ein unzureichender Seewasserdurchfluss vermutet wird, wodurch die Betriebstemperatur über den Normalbereich ansteigt	Seewasserpumpe - zerlegen und untersuchen
Alle 150 Betriebsstunden	Kurbelgehäuse-Entlüftungsventil (PCV) - austauschen
Alle 200 Betriebsstunden	Die Wartungsarbeiten durchführen, die unter dem 25-, 50- und 100-Stunden-Intervall angegeben sind
	Zündsystem - reinigen und überprüfen. Elektrodenabstand prüfen oder nach Bedarf Zündkerzen austauschen
	Servolenkungsfilter wechseln
Alle 5 Jahre	Das Zweikreiskühlsystem spülen und frisches Kühlmittel einfüllen

NXT¹ ANTRIEB - WARTUNGSPLAN

HINWEIS: Die folgenden Wartungstabellen sollten als Richtlinie verwendet werden. Je nach Bootstyp, optionaler Ausrüstung, Anwendung und/oder Betriebsbedingungen müssen diese Wartungsintervalle ggf. modifiziert werden. Arbeiten Sie eng mit Ihrem Mercury Marine Vertragshändler zusammen, um einen spezifischen Wartungsplan für Ihre Anwendung zu erstellen.

Intervall	Maßnahme
Vor Inbetriebnahme und alle 3 Betriebsstunden prüfen.	Antrieb, Spiegelplatte und Propeller - untersuchen.
	Z-Antrieb - Ölstand prüfen.
	Öl der Power-Trim-Pumpe - Ölstand prüfen und untersuchen, ob das Öl mit Wasser kontaminiert ist. Ggf. wechseln.
	Anoden - auf Erosion untersuchen.
	Getriebegehäuse-Wassereinlässe - auf Marinebewuchs oder Fremdkörper untersuchen.
Einfahrzeit nach 25 Betriebsstunden.	Antrieb - Öl wechseln
Alle 25 Betriebsstunden oder alle 90 Tage.	Verbindungsstangen-Montagehalterung - untersuchen und nach Bedarf auf Spezifikation festziehen.

1. Bei rauen Einsatzbedingungen ist häufigerer Ölwechsel erforderlich

WARTUNG

Intervall	Maßnahme
	Propellerwelle - schmieren.
	Propellermutter - nachziehen.
	Anoden - auf Erosion untersuchen.
	Z-Antrieb - untersuchen, reinigen und mit Rostschutzmittel einsprühen.
Alle 50 Betriebsstunden.	Die unter dem 25-Stunden-Intervall aufgeführten Wartungsarbeiten durchführen.
	Befestigungsmuttern des Antriebs - auf 136 Nm (100 lb. ft.) anziehen
	Lenkung - Den gesamten Außenborder auf lockere, beschädigte oder fehlende Teile untersuchen. Gelenkpunkte des Lenkzylinders schmieren.
Alle 100 Betriebsstunden oder jährlich.	Die Wartungsarbeiten durchführen, die unter dem 25- und 50-Stunden-Intervall angegeben sind.
	Antriebsbalg und -klammern - untersuchen.
	Eingangswellenverzahnung des Z-Antriebs (innen und außen) - mit Optimol Paste White T Grease schmieren.
	Kreuzgelenke der Antriebswelle - schmieren.
	Antrieb - Öl wechseln ¹ .
	Lagergehäuse der Spiegelplatten-Eingangswelle - Öl wechseln ¹ .
Alle 200 Betriebsstunden oder jährlich.	Die Wartungsarbeiten durchführen, die unter dem 25-, 50- und 100-Stunden-Intervall angegeben sind.
	Motorflucht - prüfen.
	Propellerwellenlager - durch Messen der Wellendurchbiegung prüfen.
Bei jedem Überholen	Antrieb - Öl und Filter wechseln

NXT¹/SSM ANTRIEB - WARTUNGSPLAN

HINWEIS: Die folgenden Wartungstabellen sollten als Richtlinie verwendet werden. Je nach Bootstyp, optionaler Ausrüstung, Anwendung und/oder Betriebsbedingungen müssen diese Wartungsintervalle ggf. modifiziert werden. Arbeiten Sie eng mit Ihrem Mercury Marine Vertragshändler zusammen, um einen spezifischen Wartungsplan für Ihre Anwendung zu erstellen.

Intervall	Maßnahme
Vor Inbetriebnahme und alle 3 Betriebsstunden prüfen.	Antrieb, Spiegelplatte und Propeller - untersuchen.
	Öl im unteren Getriebegehäuse - Füllstand prüfen.
	Öl der Power-Trimmpumpe - Ölstand prüfen und untersuchen, ob das Öl mit Wasser kontaminiert ist. Ggf. wechseln.
	Anoden - auf Erosion untersuchen.
Einfahrzeit nach 25 Betriebsstunden.	Antrieb - Öl und Filter wechseln
Alle 25 Betriebsstunden oder alle 90 Tage.	Verbindungsstangen-Montagehalterung - untersuchen und nach Bedarf auf Spezifikation festziehen.

1. Bei rauen Einsatzbedingungen ist häufigerer Ölwechsel erforderlich

WARTUNG

Intervall	Maßnahme
	Propellerwelle - schmieren.
	Propellermutter - nachziehen.
	Anoden - auf Erosion untersuchen.
	Z-Antrieb - untersuchen, reinigen und mit Rostschutzmittel einsprühen.
Alle 50 Betriebsstunden.	Die unter dem 25-Stunden-Intervall aufgeführten Wartungsarbeiten durchführen.
	Befestigungsmuttern des Antriebs - auf 136 Nm (100 lb. ft.) anziehen
	Lenkung - Den gesamten Außenborder auf lockere, beschädigte oder fehlende Teile untersuchen. Gelenkpunkte des Lenkzylinders schmieren.
Alle 100 Betriebsstunden oder jährlich.	Die Wartungsarbeiten durchführen, die unter dem 25- und 50-Stunden-Intervall angegeben sind.
	Antriebsbalg und -klammern - untersuchen.
	Eingangswellenverzahnung des Z-Antriebs (innen und außen) - mit Optimol Paste White T Grease schmieren.
	Kreuzgelenke der Antriebswelle - schmieren.
	Antrieb - Öl wechseln ¹ .
	Lagergehäuse der Spiegelplatten-Eingangswelle - Öl wechseln ¹ .
Alle 200 Betriebsstunden oder jährlich.	Die Wartungsarbeiten durchführen, die unter dem 25-, 50- und 100-Stunden-Intervall angegeben sind.
	Motorflucht - prüfen.
	Propellerwellenlager - durch Messen der Wellendurchbiegung prüfen.
Alle 200 Betriebsstunden ¹ .	Antrieb - Öl und Filter wechseln
Bei jedem Überholen	Antrieb - Öl und Filter wechseln

Ölstand prüfen

MOTORÖL PRÜFEN

WICHTIG: Das Motoröl zu den in der Wartungstabelle angegebenen Wartungsintervallen prüfen.

HINWEIS: Der Ölverbrauch hängt hauptsächlich von der Motordrehzahl ab. Der Verbrauch ist am höchsten bei Volllast und fällt beträchtlich ab, je niedriger die Motordrehzahl ist. Es ist für Hochleistungsmotoren mit großem Motorblock durchaus normal, bis zu einem Liter Öl in 1 bis 5 Stunden zu verbrauchen, wenn der Motor kontinuierlich im oberen Drehzahlbereich betrieben wird.


1. Den Motor abstellen.
2. Ca. 5 Minuten lang warten, um das Öl in die Ölwanne laufen zu lassen. Das Boot muss ruhig im Wasser liegen bzw. ungefähr in dem Winkel positioniert werden, in dem es im Wasser liegen würde.
3. Ölmesstab herausziehen, abwischen und wieder vollständig in den Stutzen einführen.
4. Den Ölmesstab herausziehen und den Ölstand ablesen. Der Ölstand muss zwischen den Markierungen OK RANGE und ADD liegen.

1. Bei rauen Einsatzbedingungen ist häufigerer Ölwechsel erforderlich

WARTUNG

5. Wenn sich der Ölstand an oder unterhalb der Markierung ADD RANGE befindet, den Öleinfülldeckel entfernen (Back- oder Steuerbord). So viel Öl einfüllen, bis es im Bereich OK RANGE am Ölmesstab steht. Nicht überfüllen.

WICHTIG: Nicht zuviel Motoröl einfüllen.

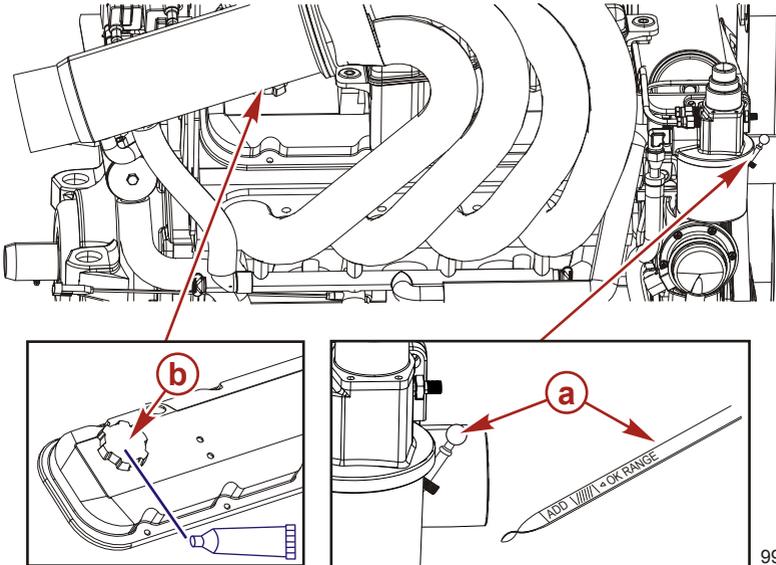

9987

- a - Ölmesstab
- b - Motoröl-Einfülldeckel

Schlauchref.-Nr.	Beschreibung	Verwendungszweck	Teilnummer
 79	MerCruiser Viertaktmotoröl 25W40	Kurbelgehäuse	92-858048Q01
 79	Kendall GT-1 SAE 20W50	Kurbelgehäuse	Obtain Locally


VERDRÄNGERLADER-GETRIEBEÖL PRÜFEN

WICHTIG: An der vorderen Getriebegehäuseabdeckung des Verdrängerladers befindet sich ein Schauglas. Das Öl sollte ungefähr die Hälfte des Schauglases bedecken. Falls der Ölstand ansteigt, sinkt oder das Öl eine anomale Farbe annimmt, kann ein internes Problem mit dem Verdrängerlader vorliegen. Kontakt mit dem Mercury Marine Vertragshändler aufnehmen.

1. Den Motor abstellen.
2. Ca. 5 Minuten lang warten, bis sich das Öl im Verdrängerladergehäuse abgesetzt hat und das Schauglas frei ist.

WARTUNG

- Den Füllstand und die Qualität des Öls im Schauglas untersuchen. Das Öl sollte ungefähr die Hälfte des Schauglases bedecken.

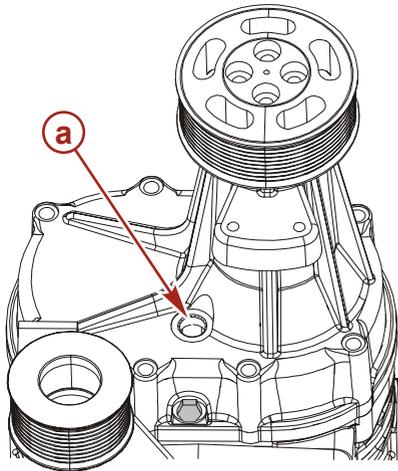

a - Schauglas

7356

SERVOLENKFLÜSSIGKEIT PRÜFEN

WICHTIG: Wenn keine Flüssigkeit im Behälter zu sehen ist, wenden Sie sich bitte an den Mercury Marine Vertragshändler.


- Den Motor abstellen und die Antriebseinheit geradeaus positionieren.

HINWEIS: Mehrere Motoren haben ggf. nur einen Ölbehälter, der von allen Motoren gemeinsam genutzt wird bzw. der den Behälter des danebenliegenden Motors füllt. Der volle Öltank ist nicht mit einem Ölmesstab ausgestattet. Daher den Ölstand am Behälter des anderen Motors oder des gemeinsamen Öltanks für alle Motoren prüfen.

- Den Einfülldeckel/Ölmesstab herausziehen und den Flüssigkeitsstand ablesen. Der Ölstand muss zwischen der oberen und unteren Markierung auf dem Ölmesstab liegen.

WARTUNG

- Nach Bedarf ausreichend Servolenkflüssigkeit einfüllen, um den Ölstand auf die Höchstmarke am Deckel/Ölmesstab zu bringen.

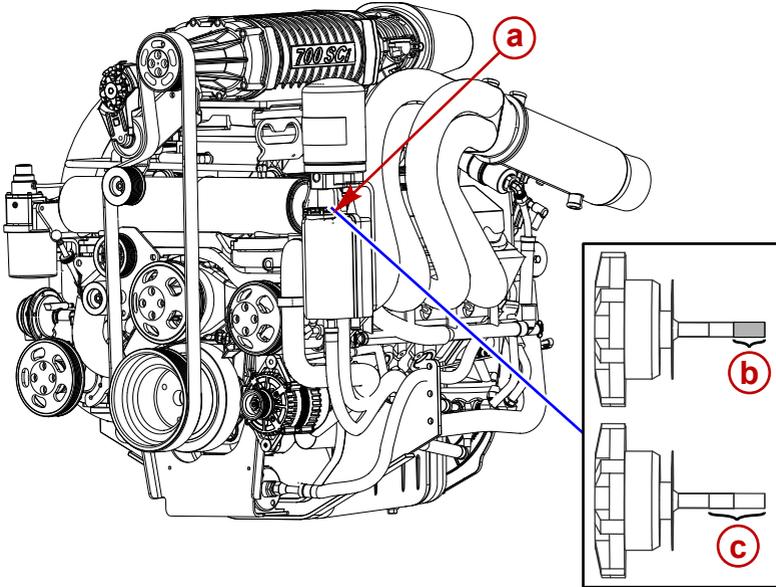

21834

- a - Behälterdeckel
- b - Mindestmarkierung
- c - Höchstmarkierung

Schlauchref -Nr.	Beschreibung	Verwendungszweck	Teilnummer
 114	Power-Trim- und Servolenkflüssigkeit	Servolenkpumpe	92-802880Q1


- Den Deckel/Ölmesstab wieder einsetzen.

KRAFTSTOFFPUMPEN-KONTROLLSCHLAUCH PRÜFEN

HINWEIS: An der Rückseite der mechanischen Kraftstoffpumpe befindet sich ein Kunststoffschlauch, der zum Drosselklappengehäuse des Verdrängerladers verläuft. Falls die interne Membran der mechanischen Kraftstoffpumpe reißt, läuft Kraftstoff in den Kunststoffschlauch. Dies zeigt an, dass die Kraftstoffpumpe ausgetauscht werden muss.

WARTUNG

HINWEIS: Dampf oder Kondensation im Schlauch ist akzeptabel.

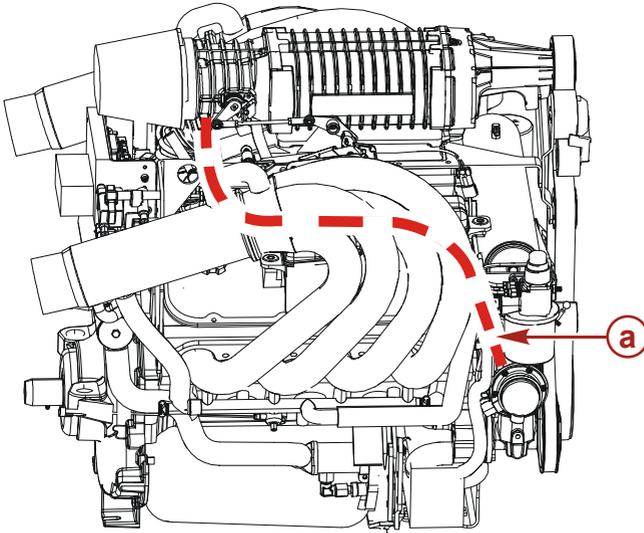

16981

- a -** Kraftstoffpumpen-Kontrollschlauch (verläuft von der Pumpe am Ansaugkrümmer vorbei in das Drosselklappengehäuse)


SEEWASSER-/KRAFTSTOFFPUMPENÖL PRÜFEN

WICHTIG: Das Öl zu den angegebenen Intervallen wechseln. Spezifische Anforderungen der Wartungstabelle entnehmen. In der Pumpe nur Hochleistungs-Getriebschmiermittel verwenden.

1. Die Einfüllschraube entfernen und den Ölstand prüfen.

WARTUNG

- Das Öl muss an der Unterkante der Einfüllöffnung stehen. Ein niedriger Ölstand weist auf ein internes Problem hin. Den Mercury Marine Vertragshändler verständigen, um das Antriebssystem instandsetzen zu lassen. Den Motor nicht betreiben, wenn der Ölstand niedrig ist.

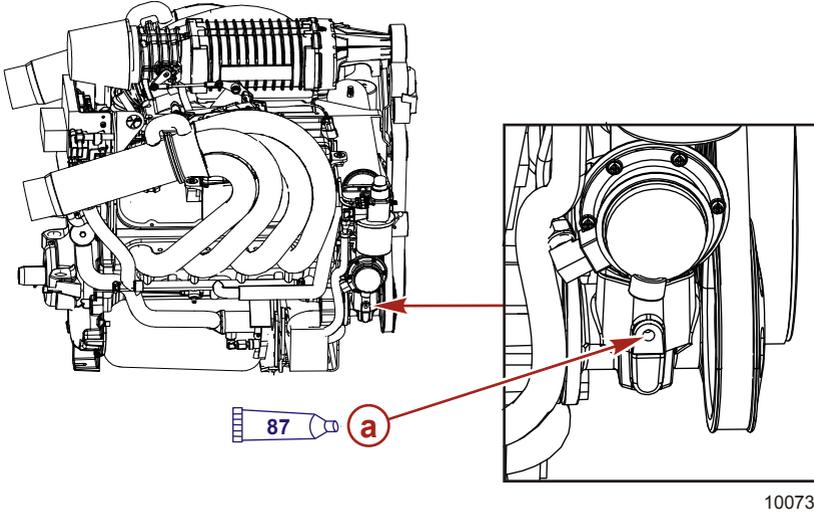

a - Ölstandschaube

Schlauchref -Nr.	Beschreibung	Verwendungszweck	Teilnummer
 87	Hochleistungsgetrieb eöl	Seewasser-/Kraftstoffpumpe	92-858064Q01

MOTORKÜHLMITTEL PRÜFEN


⚠ ACHTUNG

Durch plötzlichen Druckverlust kann heißes Kühlmittel sieden und herausspritzen und schwere Verbrennungen verursachen. Vor dem Abnehmen des Kühlmittel-Druckdeckels den Motor abkühlen lassen.

WICHTIG: Motorkühlmittel vor dem Starten des Motors prüfen.

WARTUNG

- Den Kühlmittelstand im Kühlmittelbehälter bei kaltem Motor prüfen. Kühlmittel sollte bis zur Markierung COLD FULL vorne am Behälter bzw. bis zur Oberkante der Vorsprünge an der Rückseite des Behälters stehen. Zum Einfüllen von Kühlmittel den Deckel eine Viertelumdrehung drehen, um den Druck langsam entweichen zu lassen. Dann den Deckel herunterdrücken und ganz abschrauben.

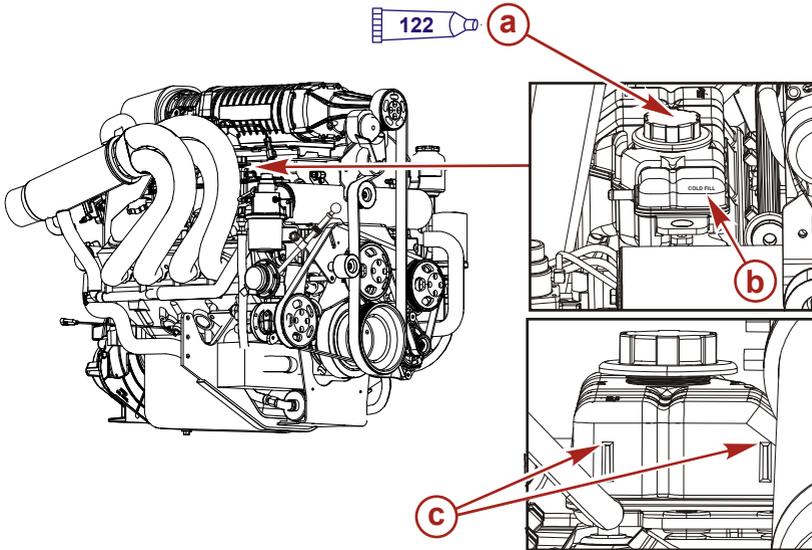

10140

- a - Kühlmittelbehälterdeckel
- b - Aufkleber mit der Höchststandmarkierung bei kaltem Kühlmittel an der Vorderseite des Behälters
- c - Vorsprünge für den Höchstfüllstand bei kaltem Kühlmittel an der Rückseite des Behälters

Schlauchref -Nr.	Beschreibung	Verwendungszweck	Teilnummer
 122	Extended Life Antifreeze/Coolant (Langzeitkühl-/ frostschutzmittel)	Zweikreiskühlsystem	92-877770K1

- Bei niedrigem Kühlmittelstand das Kühlmittel-Ausgleichssystem auf Undichtigkeiten überprüfen.
- Den Deckel auf Schäden untersuchen und bei Bedarf austauschen.


FLÜSSIGKEIT DER POWER-TRIMM-PUMPE PRÜFEN

WICHTIG: Zum Prüfen des Ölstands den Z-Antrieb ganz nach unten/innen trimmen.


- Z-Antrieb ganz nach unten/innen trimmen.
- Den Flüssigkeitsstand im Trimm-Pumpen-Behälter prüfen. Der Ölstand muss zwischen den Linien „MIN“ und „MAX“ am Behälter stehen.

WARTUNG

3. Nach Bedarf den Einfülldeckel abnehmen und Power-Trim- und Servolenkflüssigkeit einfüllen, bis der Stand im Behälter die MIN Markierung erreicht. Der Behälter kann über die MIN-Markierung gefüllt werden, darf aber die MAX-Markierung nicht überschreiten.

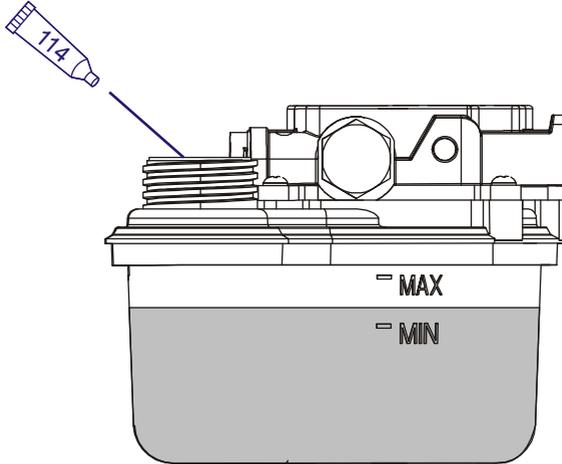

15033

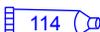Schlauchref.-Nr.	Beschreibung	Verwendungszweck	Teilnummer
 114	Power-Trim- und Servolenkflüssigkeit	Trimm-Pumpen-Behälter	92-802880Q1


4. Den Z-Antrieb zwei bis drei Mal anheben, um ihn zu entlüften. Der Ölstand sinkt ggf. Nach Bedarf mit Power-Trim- und Servolenkflüssigkeit nachfüllen, aber nicht über die MAX-Markierung füllen.
5. Den Einfülldeckel wieder anbringen.

LAGERGEHÄUSE DER SPIEGELPLATTEN-EINGANGSWELLE PRÜFEN (NUR MODELLE MIT ANTRIEBSSTRANG)

1. Den (mittleren) Rohrstopfen der Füllstandanzeige aus dem Eingangswellengehäuse nehmen. Das Getriebeöl muss an der Unterkante der Einfüllöffnung stehen. Andernfalls den Rohrstopfen aus der Oberseite des Eingangswellengehäuses nehmen.
2. Das Eingangswellengehäuse durch die obere Rohrstopfenbohrung mit Hochleistungs-Getriebschmiermittel füllen, bis Getriebschmiermittel aus der mittleren Rohrstopfenbohrung läuft (nicht überfüllen).

WARTUNG

3. Die Rohrstopfen in das Eingangswellengehäuse einsetzen und fest anziehen.

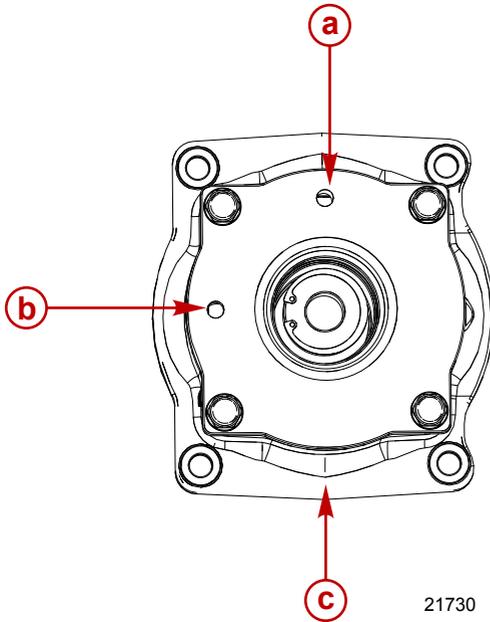

- a- Einfüllöffnung
- b- Füllstand hier prüfen
- c- Ablass

21730


Schlauchref.-Nr.	Beschreibung	Verwendungszweck	Teilnummer
 87	Hochleistungsgetriebeöl	Lagergehäuse der Spiegelplatten-Eingangswelle	92-858064Q01

NXT¹ ANTRIEBSÖL PRÜFEN


1. Die obere Entlüftungsschraube aus dem Getriebegehäuse entfernen. Das Getriebeöl muss an der Unterkante der Entlüftungsöffnung stehen, wenn die Propellerwelle horizontal steht.
2. Wenn der Getriebeölstand zu niedrig ist, Hochleistungs-Getriebschmiermittel einfüllen, bis es aus der Bohrung der Entlüftungsschraube tritt.

WARTUNG

3. Die Entlüftungsschraube einsetzen.

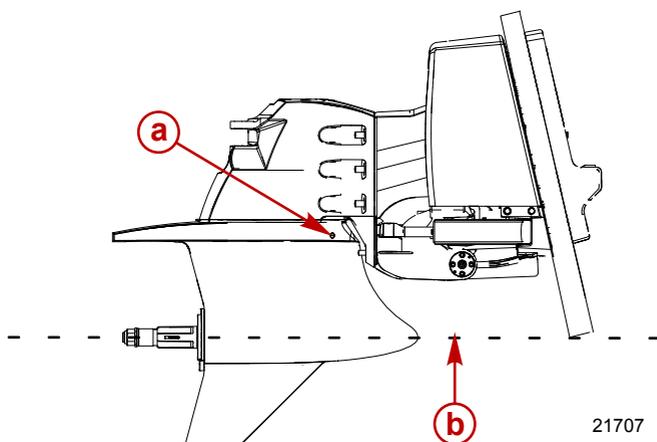

- a** - Öffnung der Entlüftungsschraube
b - Propellerwelle horizontal

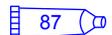
Schlauchref.-Nr.	Beschreibung	Verwendungszweck	Teilnummer
 87	Hochleistungsgetriebeöl	Antriebseinheit	92-858064Q01

SIX DRIVE ANTRIEBSÖL PRÜFEN

1. Die obere Entlüftungsschraube aus dem Getriebegehäuse entfernen. Das Getriebeöl muss an der Unterkante der Entlüftungsöffnung stehen, wenn die Propellerwelle horizontal steht.
2. Wenn der Getriebeölstand zu niedrig ist, Torco MTF Getriebschmiermittel einfüllen, bis es aus der Bohrung der Entlüftungsschraube tritt.

WARTUNG

- Die Entlüftungsschraube einsetzen.

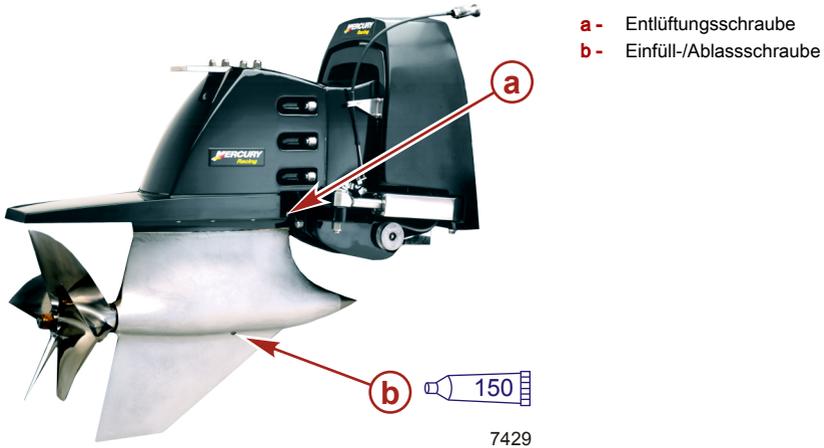


Schlauchref. -Nr.	Beschreibung	Verwendungszweck	Teilnummer
 150	Torco MTF Getriebeöl	VI Drive Getriebegehäuse	92-849684 1

GETRIEBEÖLSTAND PRÜFEN

WICHTIG: Vor Prüfen des Getriebeölstands mindestens 30 Minuten warten, um einen falschen Messwert zu vermeiden.

- Den Ölmesstab herausziehen und den angezeigten Füllstand ablesen.
- Die Einfüllschraube herausdrehen und soviel Hochleistungs-Getriebschmiermittel einfüllen, bis der Ölstand im schraffierten Bereich über der ADD-Markierung am Ölmesstab steht.

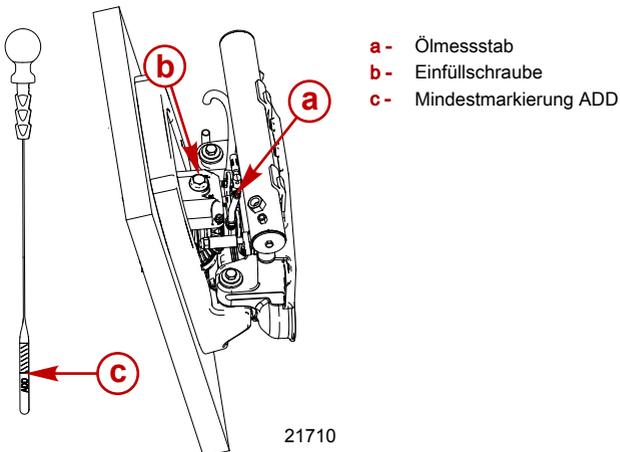

WARTUNG

Schlauchref.-Nr.	Beschreibung	Verwendungszweck	Teilnummer
 87	Hochleistungsgetriebe öl	Getriebe	92-858064Q01

Flüssigkeiten wechseln


MOTORÖL UND -FILTER WECHSELN (BOOT IM WASSER)

HINWEIS

Das Ablassen von Öl, Kühlmittel oder anderen Motor-/Antriebsflüssigkeiten in die Umwelt ist gesetzlich verboten. Beim Betrieb oder bei der Wartung des Boots vorsichtig vorgehen, damit kein Öl, Kühlmittel oder andere Flüssigkeiten verschüttet werden. Die örtlichen Vorschriften hinsichtlich der Entsorgung oder des Recyclings von Abfallprodukten beachten und die Flüssigkeiten ordnungsgemäß auffangen und entsorgen.

WICHTIG: Motoröl bei betriebswarmem Motor wechseln. Warmes Öl läuft leichter ab und nimmt mehr Fremdkörper mit. Nur empfohlenes Motoröl verwenden (siehe *Technische Daten*).


HINWEIS: Um das Öl aus dem Filter laufen zu lassen, den Filter gerade so weit lösen, dass der interne Unterdruck entlastet wird (ca. 1/4 Umdrehung). Anschließend den Filter wieder im Uhrzeigersinn festziehen, bis die Ölfilterdichtung in leichtem Kontakt mit dem Gehäuse steht (ca. 1/8 Umdrehung), um zu vermeiden, dass Öl austritt. Das Öl vor dem kompletten Ausbau des Filters 15 Minuten lang wieder zurück in das System laufen lassen.

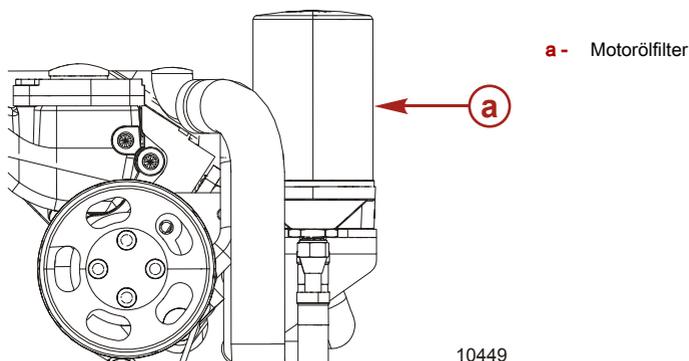

1. Den Motor auf normale Betriebstemperatur bringen und den Ölmesstab herausziehen.
2. Eine Motorölpumpe auf das Ölmesstabrohr setzen.

WARTUNG

3. Das Schlauchende der Motorölpumpe in einen geeigneten Behälter hängen und das Öl herauspumpen, bis das Kurbelgehäuse leer ist.

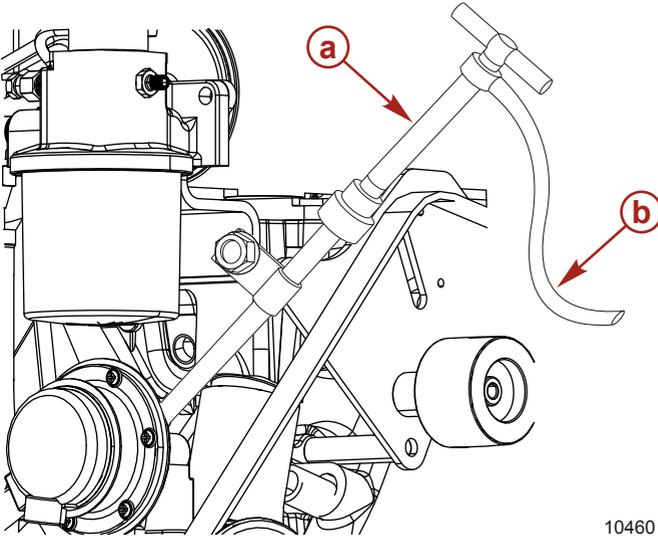


10460

- a** - Kurbelgehäuse-Ölpumpe
 - b** - Ölpumpenschlauch
4. Die Motorölpumpe abnehmen.
 5. Einen Behälter unter den Ölfilter stellen.
 6. Den Ölfilter aus dem Adapter nehmen und den alten Ölfilter mit dem alten Dichtring entsorgen.
 7. Frisches Motoröl auf den Dichtring am neuen Filter auftragen und den Filter mit neuem Dichtring einsetzen.

WARTUNG


8. Den Filter handfest anziehen. Nicht zu fest anziehen.

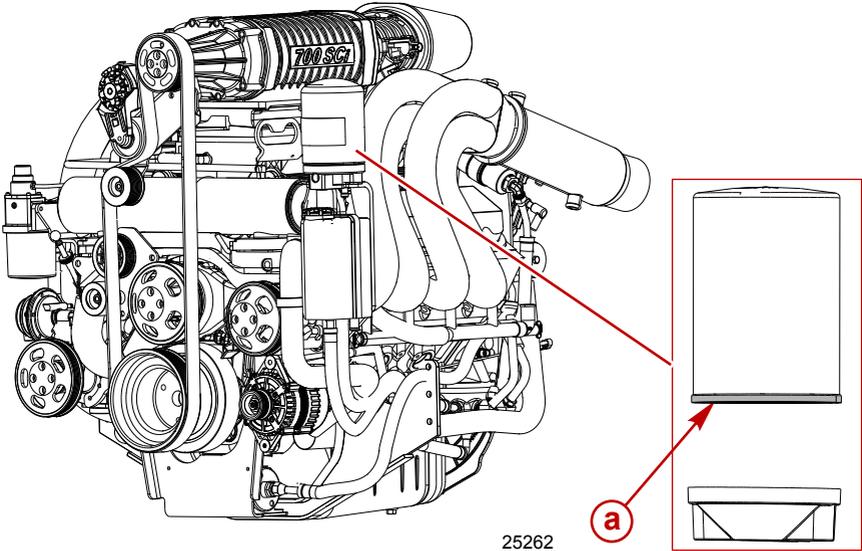

a - Ölfilter-Dichtring

9. Den Öleinfülldeckel abnehmen (Back- oder Steuerbord).
 10. So viel Öl einfüllen, bis es im Bereich OK RANGE am Ölmesstab steht, ca. 8 l (8.5 qts.).

WICHTIG: .Die Füllmenge des Kurbelgehäuses beträgt 8 l (8.5 qts.). Da jedoch möglicherweise nicht das gesamte Öl abgepumpt wurde, stets den Ölmesstab verwenden, um den korrekten Ölstand zu bestätigen und ein Überfüllen zu vermeiden.

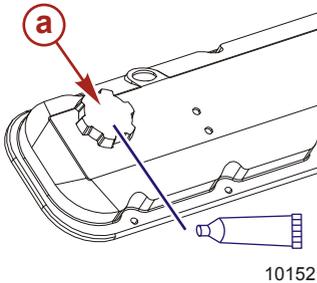

a - Motoröl-Einfülldeckel

Schlauchref -Nr.	Beschreibung	Verwendungszweck	Teilnummer
 79	MerCruiser Viertaktmotoröl 25W40	Kurbelgehäuse	92-858048Q01
	Kendall GT-1 SAE 20W50	Kurbelgehäuse	Obtain Locally

WARTUNG

11. Den Motor starten und auf korrekten Öldruck prüfen. Den Motor 1 Minute lang mit Leerlaufdrehzahl laufen lassen um sicherzustellen, dass kein Öl ausläuft.
12. Den Motor abstellen.
13. Einige Minuten warten, bis das Motoröl wieder in das Kurbelgehäuse gelaufen ist, und dann den Ölstand prüfen. Falls der Ölstand zu niedrig ist, so viel Öl auffüllen, bis es im Bereich OK RANGE am Ölmesstab steht. Nicht überfüllen.

MOTORÖL UND -FILTER WECHSELN (BOOT AUS DEM WASSER)

⚠ VORSICHT

Wenn Tests mit laufendem Motor durchgeführt werden, kann sich der Propeller drehen und schwere oder tödliche Verletzungen verursachen. Bei Durchführung von Tests, bei denen der Motor laufen muss, vorsichtig vorgehen und den Propeller abbauen, um Verletzungen zu vermeiden.

HINWEIS

Bei Betrieb des Motors aus dem Wasser mit hohen Drehzahlen wird ein Vakuum erzeugt, wodurch der Wasserversorgungsschlauch zusammengedrückt werden und der Motor überhitzen kann. Den Motor niemals mit einer Drehzahl über 1400 U/min und ohne ausreichende Kühlwasserversorgung betreiben, wenn das Boot nicht im Wasser liegt.

HINWEIS


Das Ablassen von Öl, Kühlmittel oder anderen Motor-/Antriebsflüssigkeiten in die Umwelt ist gesetzlich verboten. Beim Betrieb oder bei der Wartung des Boots vorsichtig vorgehen, damit kein Öl, Kühlmittel oder andere Flüssigkeiten verschüttet werden. Die örtlichen Vorschriften hinsichtlich der Entsorgung oder des Recyclings von Abfallprodukten beachten und die Flüssigkeiten ordnungsgemäß auffangen und entsorgen.

WICHTIG: Nur empfohlenes Motoröl verwenden (siehe *Technische Daten*). Motoröl bei betriebswarmem Motor wechseln. Warmes Öl läuft leichter ab und nimmt mehr Fremdkörper mit. Einen Wasserschlauch an den externen Wassereinlass des Boots anschließen, damit der Motorblock während des Warmlaufens mit Wasser versorgt wird. Informationen über den Anschluss einer Wasserversorgung an den externen Wassereinlass des Boots sind in der Betriebsanleitung des Boots zu finden.


1. Einen Wasserschlauch an den externen Wassereinlass des Boots anschließen, damit der Motorblock während des Warmlaufens mit Wasser versorgt wird.
2. Den Wasserhahn nur so weit öffnen, dass die mit dem Wasserfluss von der Pumpe erzeugte Saugkraft nicht den Wasserschlauch zusammendrückt.
3. Die Fernschaltung auf Neutral stellen und den Motor starten. Den Motor in neutraler Schaltposition mit Leerlaufdrehzahl laufen lassen, bis er die normale Betriebstemperatur erreicht hat.
4. Motor abstellen und den Wasserhahn zudrehen.

WARTUNG

HINWEIS: Um das Öl aus dem Filter laufen zu lassen, den Filter gerade so weit lösen, dass der interne Unterdruck entlastet wird (ca. 1/4 Umdrehung). Anschließend den Filter wieder im Uhrzeigersinn festziehen, bis die Ölfilterdichtung in leichtem Kontakt mit dem Gehäuse steht (ca. 1/8 Umdrehung), um zu vermeiden, dass Öl austritt. Das Öl vor dem kompletten Ausbau des Filters 15 Minuten lang wieder zurück in das System laufen lassen.

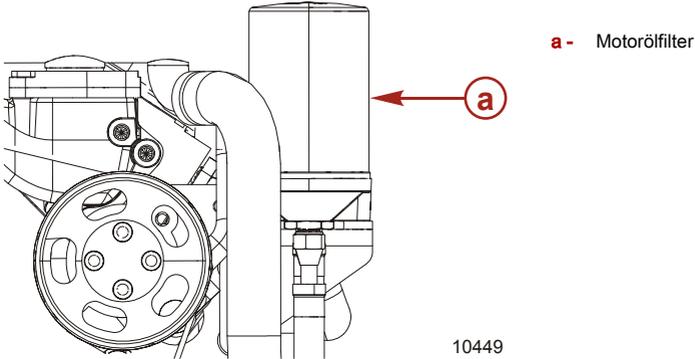


5. Den Bilgenstopfen entfernen. Der Ölablassschlauch ist mit dem Stopfen verbunden.

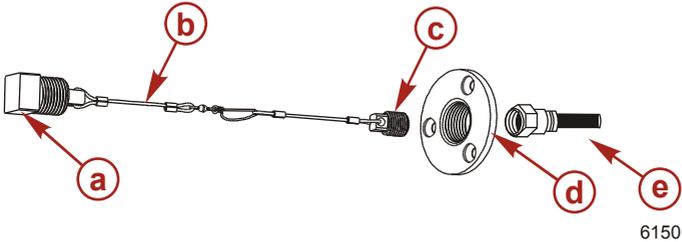

6. Den Ölablassschlauch durch den Bilgenablassflansch ziehen.
7. Einen geeigneten Behälter direkt unter den Ölablassschlauch stellen.
8. Den Stopfen am Ölablassschlauch mit zwei Schraubenschlüsseln vom Ölablassschlauch lösen und das Motoröl vollständig ablaufen lassen.
9. Einen Behälter unter den Ölfilter stellen.
10. Den Ölfilter aus dem Adapter nehmen und den alten Ölfilter mit dem alten Dichtring entsorgen.

WARTUNG


11. Frisches Motoröl auf den Dichtring des neuen Filters auftragen. Neuen Dichtring und Filter installieren. Den Filter handfest anziehen. Nicht zu fest anziehen.

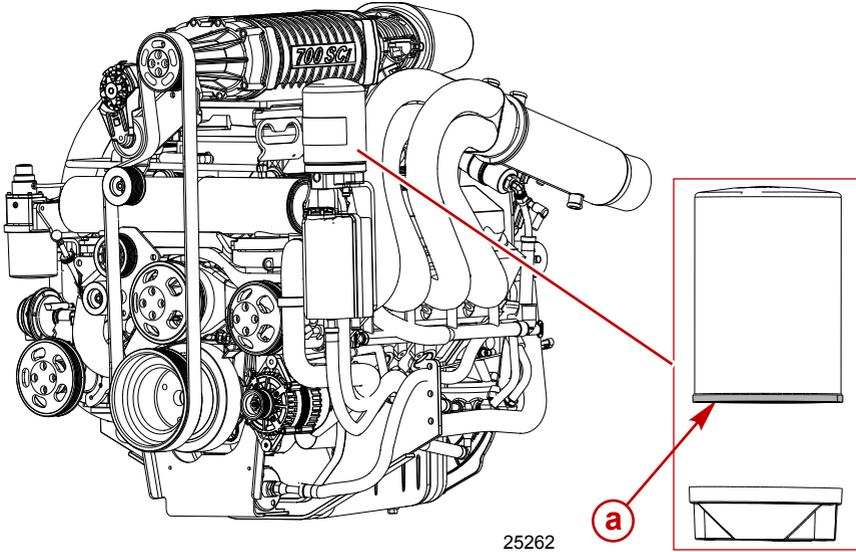

a - Ölfilter-Dichtring



12. Den Stopfen mit zwei Schraubenschlüsseln am Ölablassschlauch befestigen und wieder in das Boot einsetzen.
13. Die Bilgenablassschraube festziehen.
14. Den Öleinfülldeckel abnehmen (Back- oder Steuerbord). So viel Öl einfüllen, bis es im Bereich OK RANGE am Ölmesstab steht, ca. 8 l (8.5 qts.).

WICHTIG: Die Füllmenge des Kurbelgehäuses beträgt 8 l (8.5 qts.). Zur Bestimmung des richtigen Ölstands stets den Ölmesstab verwenden.

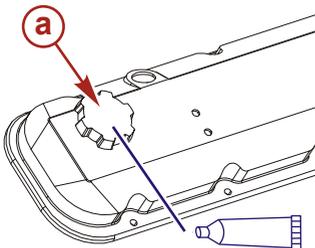

a - Motoröl-Einfülldeckel

WARTUNG

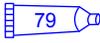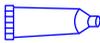Schlauchref.-Nr.	Beschreibung	Verwendungszweck	Teilnummer
 79	MerCruiser Viertaktmotoröl 25W40	Kurbelgehäuse	92-858048Q01
 20W50	Kendall GT-1 SAE 20W50	Kurbelgehäuse	Obtain Locally

- Die Wasserversorgung zum Wassereinlass öffnen.
- Den Motor starten und auf korrekten Öldruck prüfen. Den Motor 1 Minute lang mit Leerlaufdrehzahl laufen lassen um sicherzustellen, dass kein Öl ausläuft.
- Den Motor abstellen und die Wasserversorgung zum Wassereinlass zudrehen.
- Einige Minuten warten, bis das Motoröl wieder in das Kurbelgehäuse gelaufen ist, und dann den Ölstand prüfen. Falls der Ölstand zu niedrig ist, so viel Öl einfüllen, bis es im Bereich OK RANGE am Ölmesstab steht. Nicht überfüllen.
- Die externe Wasserversorgung abnehmen.


VERDRÄNGERLADER-GETRIEBEÖL WECHSELN

WICHTIG: Das Verdrängerladeröl bei betriebswarmem Motor wechseln. Warmes Öl läuft leichter ab und nimmt mehr Fremdkörper mit. Nur empfohlenes Öl im Verdrängerlader verwenden (siehe *Technische Daten*). Falls der Ölstand im Schauglas angestiegen oder gesunken ist oder das Öl eine anormale Farbe angenommen hat, kann ein internes Problem mit dem Verdrängerlader vorliegen. Kontakt mit dem Mercury Marine Vertragshändler aufnehmen.

- Einen Wasserschlauch an den externen Wassereinlass des Boots anschließen, damit der Motorblock während des Warmlaufens mit Wasser versorgt wird.
- Den Wasserhahn nur so weit öffnen, dass die mit dem Wasserfluss von der Pumpe erzeugte Saugkraft nicht den Wasserschlauch zusammendrückt.
- Die Fernschaltung auf Neutral stellen und den Motor starten. Den Motor in neutraler Schaltposition mit Leerlaufdrehzahl laufen lassen, bis er die normale Betriebstemperatur erreicht hat.
- Motor abstellen und den Wasserhahn zudrehen.
- Die Einfüllschraube aus der Oberseite des Verdrängerlader-Getriebegehäuses nehmen.
- Einen geeigneten Behälter unter die Ablassschraube in der Unterseite des Verdrängerlader-Getriebegehäuses stellen.
- Die Ablassschraube entfernen und das Öl ablaufen lassen.
- Die O-Ringe an der Ablassschraube, das Gewinde der Einfüll- und Ablassbohrungen am Getriebegehäuse sowie das Gewinde an der Schraube reinigen und untersuchen.
- Die Ablassschraube im Getriebegehäuse einsetzen und auf Spezifikation festziehen.
- Das Getriebegehäuse durch die obere Einfüllöffnung mit ca. 177 ml (6 oz.) Öl füllen. Das Öl sollte ungefähr die Hälfte des Schauglases im Getriebegehäuse bedecken.

WARTUNG

11. Einfüllschraube einsetzen und auf Spezifikation anziehen.

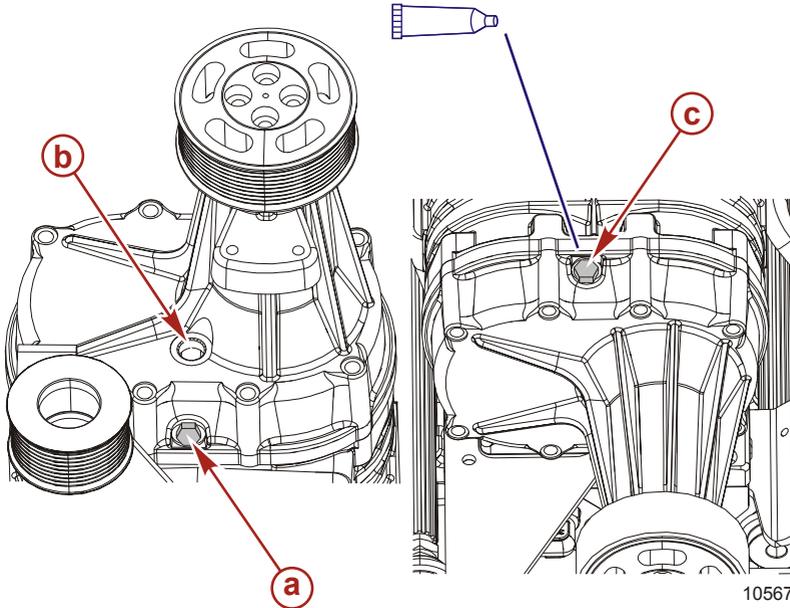

- a** - Ablassschraube
- b** - Schauglas
- c** - Einfüllschraube

Beschreibung	Nm	lb-in.	lb-ft
Einfüll- und Ablassschrauben, Verdrängerlader-Getriebegehäuse	13,5		10

Schlauchref.-Nr.	Beschreibung	Verwendungszweck	Teilnummer
	Castrol Syntec 5W-50 Synthetiköl	Verdrängerlader-Getriebegehäuse	Obtain Locally

MOTORKÜHLMITTEL WECHSELN


Kontakt mit dem Mercury Marine Vertragshändler aufnehmen.

GETRIEBEÖL WECHSELN

1. Den Bilgenstopfen entfernen und den Ablassschlauch durch die Spiegelplatte ziehen.


WARTUNG

2. Die Ablassschraube mit zwei Schraubenschlüsseln vom Schlauch trennen.

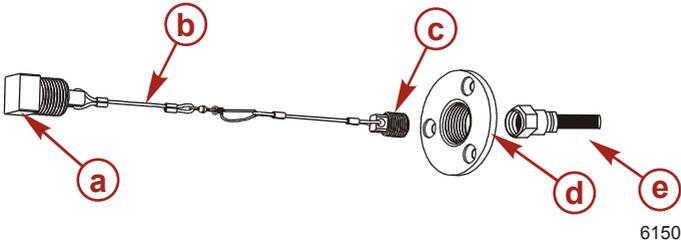

6150

- a - Bilgenstopfen
 - b - Stopfenverbinder
 - c - Ablassschraube
 - d - Flansch
 - e - Ablassschlauch
3. Ablassschraube und Bilgenstopfen nach Ablassen des Öls wieder einsetzen.
4. Die Einfüllschraube herausdrehen und soviel Hochleistungs-Getriebeschmiermittel einfüllen, bis der Ölstand im schraffierten Bereich über der ADD-Markierung am Ölmesstab steht (ca. 1 Liter [1.1 US. qt]).

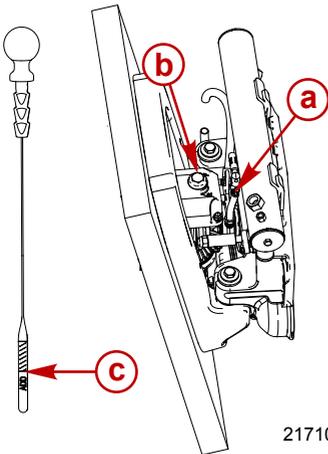

- a - Ölmesstab
- b - Einfüllschraube
- c - Mindestmarkierung „ADD“

21710


Schlauchref.-Nr.	Beschreibung	Verwendungszweck	Teilnummer
 87	Hochleistungsgetriebe öl	Getriebe	92-858064Q01

	Füllmenge	Flüssigkeitssorte
Getriebe	1 Liter (1.1 Qts.)	Hochleistungs-Getriebeschmiermittel

WARTUNG


NXT¹ ANTRIEBSÖL WECHSELN

1. Den Propeller abbauen und den Antrieb so positionieren, dass die Propellerwelle horizontal steht.

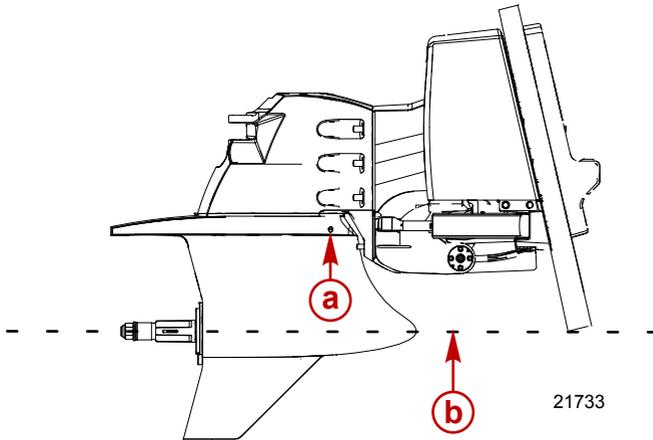

- a- Ölstandbohrung
- b- Horizontal

2. Wassereinlass abmontieren.

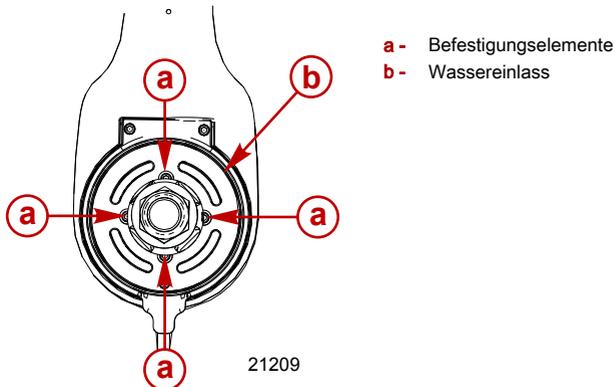


- a- Befestigungselemente
- b- Wassereinlass


3. Das Sicherungsblech entfernen.
4. Einfüll-/Ablassschraube und Entlüftungsschraube aus dem Getriebegehäuse nehmen und das Getriebebeschmiermittel ablaufen lassen.

WARTUNG

WICHTIG: Wenn Wasser ausgelaufen ist oder das Öl milchig erscheint, ist der Antrieb undicht und muss umgehend von einem Mercury MerCruiser Vertragshändler geprüft werden.

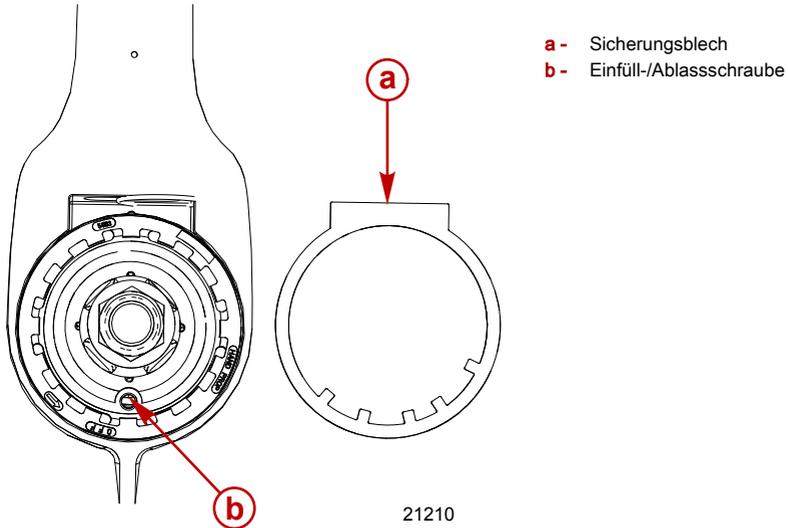


5. Antrieb durch die Einfüll-/Ablassöffnung mit Hochleistungs-Getriebschmiermittel befüllen, bis ein luftblasenfreier Schmiermittelstrom aus der Ölstandbohrung fließt.
6. Die Entlüftungsschraube einsetzen und die Schmiermitteltube aus der Einfüll-/Ablassöffnung nehmen. Öleinfüll-/ablassschraube schnell anbringen. Fest anziehen.

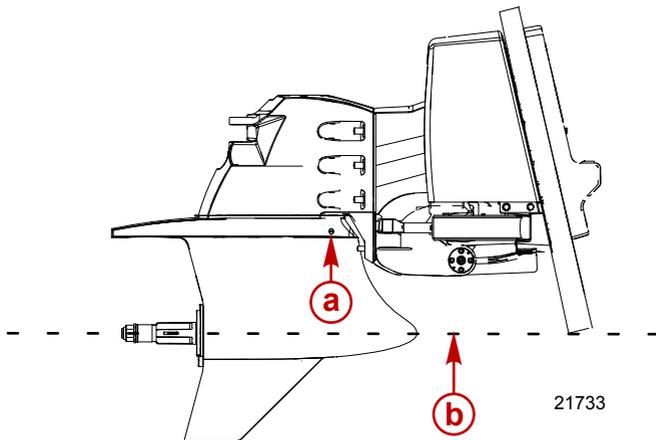


- a - Ölstandbohrung
b - Horizontal

WARTUNG

7. Das Sicherungsblech aufsetzen.

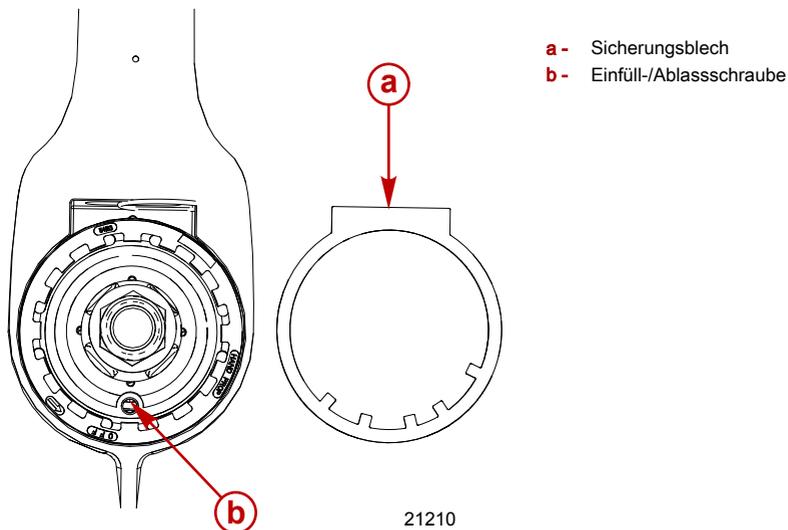

8. Den Wassereinlass montieren und die Befestigungselemente auf Spezifikation anziehen.

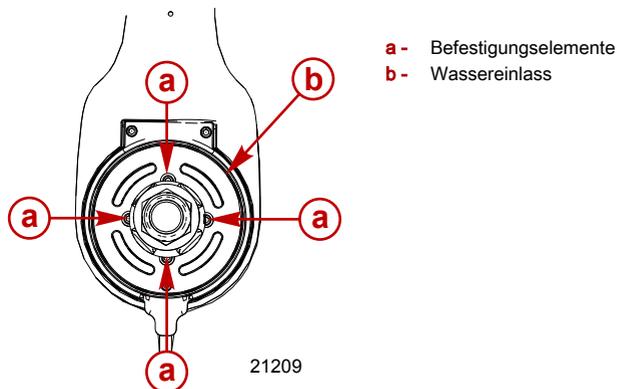

9. Propeller anbauen.

10. Ölstand nach dem ersten Probelauf prüfen. Bei Bedarf Öl nachfüllen.

SIX DRIVE ANTRIEBSÖL WECHSELN

WICHTIG: Im Antrieb nur Torco MTF Getriebeöl verwenden.


1. Den Propeller abbauen und den Antrieb so positionieren, dass die Propellerwelle horizontal steht.
2. Die Einfüll-/Ablassschraube mit Dichtungsscheibe und die Entlüftungsschraube mit Dichtungsscheibe vom Getriebegehäuse entfernen.

Beschreibung	Nm	lb-in.	lb-ft
Befestigungselemente des Wassereinlasses	3,4	30	

WARTUNG

WICHTIG: Wenn Wasser ausgelaufen ist oder das Öl milchig erscheint, ist der Antrieb undicht und muss umgehend von einem Mercury MerCruiser Vertragshändler geprüft werden.

3. Antrieb durch die Öleinfüll-/Ablassöffnung mit Torco MTF Getriebe­schmiermittel befüllen, bis ein luftblasenfreier Schmiermittelstrom aus der Ölstandbohrung des Getriebegehäuses fließt.

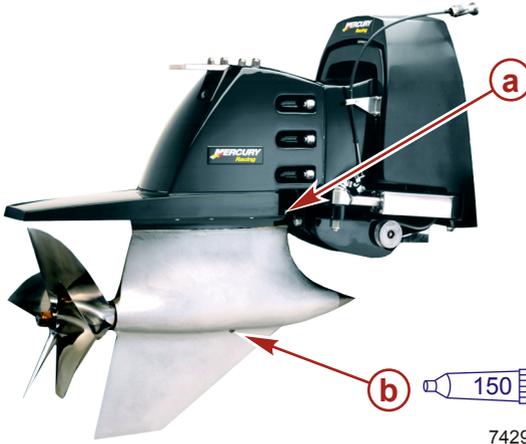

- a - Obere Entlüftungsschraube
- b - Einfüll-/Ablassschraube

7429

Schlauchref. -Nr.	Beschreibung	Verwendungszweck	Teilnummer
 150	Torco MTF Getriebeöl	VI Drive Getriebegehäuse	92-849684 1


WICHTIG: Wenn der Filter gewechselt wurde, die Propellerwelle mindestens 80 volle Umdrehungen drehen, um den Filterhohlraum mit Öl zu füllen. Den Ölstand erneut prüfen und ggf. Öl nachfüllen.

4. Die Entlüftungsschraube mit Dichtungsscheibe einsetzen und die Schmiermitteltube aus der Einfüll-/Ablassöffnung nehmen. Dichtungsscheibe und Öleinfüll-/ablassschraube schnell installieren. Fest anziehen.
5. Ölstand nach dem ersten Probelauf prüfen. Ggf. Öl nachfüllen.

GETRIEBEÖL IM LAGERGEHÄUSE DER SPIEGELPLATTEN-EINGANGSWELLE WECHSELN (NUR MODELLE MIT ANTRIEBSSTRANG)

1. Die Ablassschraube entfernen und das Öl ablaufen lassen.
2. Ablassschraube einsetzen und fest anziehen.
3. Den Schraubverschluss aus der Einfüllöffnung nehmen.
4. Den Schraubverschluss aus der Füllstandbohrung nehmen.
5. Hochleistungs-Getriebe­schmiermittel in die Einfüllbohrung füllen, bis Öl aus der Füllstandbohrung ausläuft.
6. Beide Schraubverschlüsse einsetzen und fest anziehen.

WARTUNG

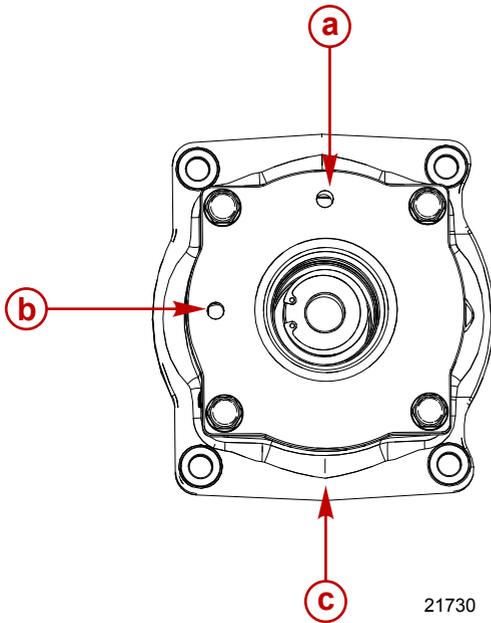


- a- Einfüllöffnung
- b- Füllstand
- c- Ablass

Schmierstellen


Gelenkpunkte mit SAE 25W40 Motoröl schmieren:

- Schaltzug.
- Gasgestänge und Gaszug - Seilzüge und Gelenke schmieren.

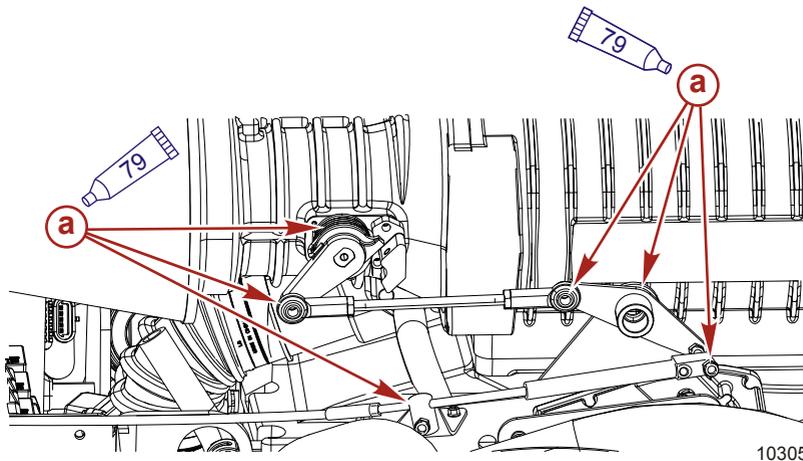

- a- Schmierstellen

WARTUNG

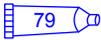Schlauchref.-Nr.	Beschreibung	Verwendungszweck	Teilnummer
 79	MerCruiser Viertaktmotoröl 25W40	Gelenkpunkte	92-858048Q01


Z-Antrieb Cleaver-Propeller - Anbau (NXT¹)

WICHTIG: Sicherstellen, dass die Drehrichtung des Propellers der Drehrichtung der Propellerwelle entspricht.

VORSICHT

Drehende Propeller können schwere oder tödliche Verletzungen verursachen. Den Motor auf keinen Fall mit angebautem Propeller betreiben, wenn das Boot nicht im Wasser liegt. Vor An- oder Abbau eines Propellers den Antrieb auf Neutral schalten und den Notstoppschalter betätigen, um zu verhindern, dass der Motor startet. Einen Holzklötz zwischen Propellerfügel und Antiventilationsplatte klemmen.

WICHTIG: Wenn der Abstand zwischen den Propellerspitzen nicht ausreicht, kann der Propeller beschädigt werden. Bei Mehrfachmotoren muss ein Abstand von mindestens 25,4 mm (1 in.) zwischen den Propellerspitzen gegeben sein, um eine Beschädigung der Propeller und anderen Teile zu vermeiden.

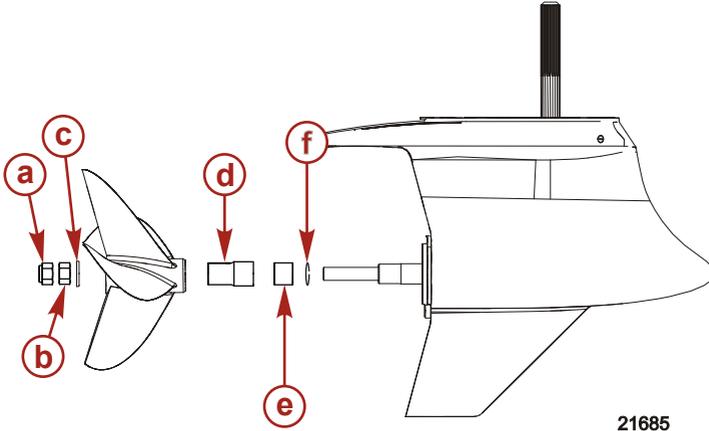


- a** - Nylon-Mutter
- b** - Kontermutter
- c** - Unterlegscheibe
- d** - Adapter (Cleaver-Propeller des Mercury Racing Z-Antriebs)
- e** - Buchse
- f** - Sicherungsring

1. Den Adapter wie abgebildet in den Propeller setzen.

WARTUNG

2. Die Buchse einsetzen und mit dem Sicherungsring befestigen.

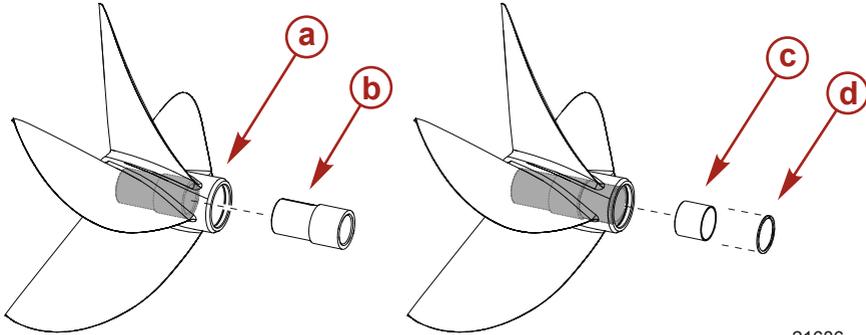


21686

- a- Propeller
- b- Zwischenstück
- c- Buchse
- d- Sicherungsring

3. Das Keilwellenprofil der Propellerwelle mit Korrosionsschutzfett schmieren.

4. Den Propeller mit Adapter an der Propellerwelle montieren.

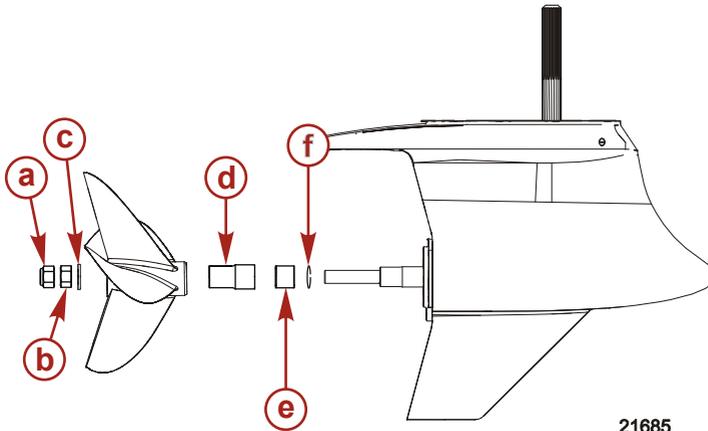

21685

- a- Nylon-Mutter
- b- Kontermutter
- c- Unterlegscheibe
- d- Zwischenstück
- e- Buchse
- f- Sicherungsring (im Propeller installiert)

WARTUNG

Schlauchref.-Nr.	Beschreibung	Verwendungszweck	Teilnummer
 94	Korrosionsschutzfett	Keilwellenprofil der Propellerwelle	92-802867 Q1


5. Einen Holzblock zwischen Propellerflügel und Antiventilationsplatte setzen, um ein Drehen des Propellers zu verhindern. Die Kontermutter auf Spezifikation anziehen und die Nylonmutter einsetzen und auf Spezifikation anziehen.

Beschreibung	Nm	lb-in.	lb-ft
Nylonmutter, Kontermutter	136		100

6. Nach der ersten Verwendung den Propeller wieder auf Spezifikation anziehen und danach alle 20 Betriebsstunden prüfen.

Z-Antrieb Cleaver-Propeller - Anbau (SSM)

1. Das Keilwellenprofil der Propellerwelle mit dem angegebenen Schmierfett schmieren.
2. Den Propeller auf die Propellerwelle schieben.
3. Die Unterlegscheibe einsetzen.
4. Die Propellermutter anbringen und auf das angegebene Drehmoment anziehen.

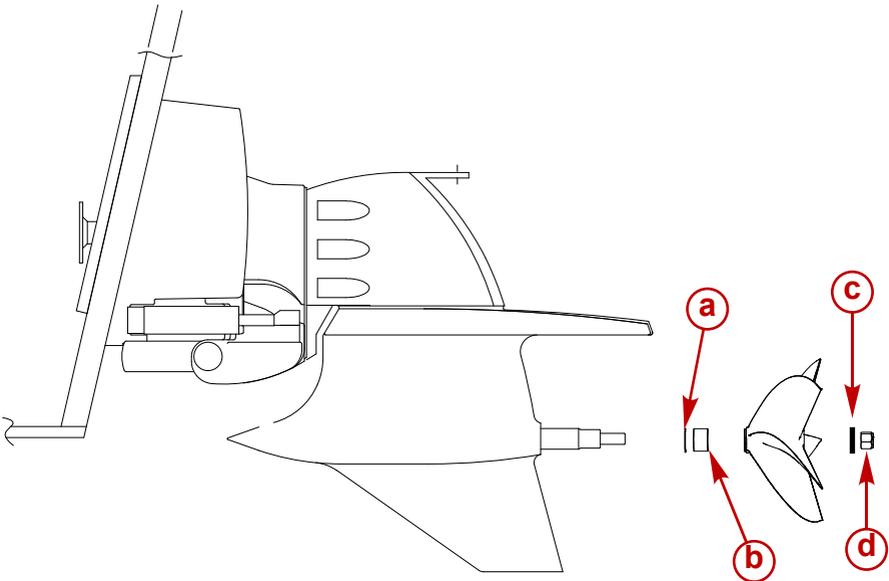

16141

- a** - Kunststoffbuchsensicherung
- b** - Kunststoffbuchse
- c** - Unterlegscheibe
- d** - Propellermutter

WARTUNG

Beschreibung	Nm	lb-in.	lb-ft
Propellermutter	75		55

Spülen des Kühlsystems

⚠ VORSICHT

Drehende Propeller können schwere oder tödliche Verletzungen verursachen. Den Motor auf keinen Fall mit angebautem Propeller betreiben, wenn das Boot nicht im Wasser liegt. Vor An- oder Abbau eines Propellers den Antrieb auf Neutral schalten und den Notstoppschalter betätigen, um zu verhindern, dass der Motor startet. Einen Holzklötz zwischen Propellerflügel und Antiventilationsplatte klemmen.

HINWEIS

Bei Betrieb des Motors aus dem Wasser mit hohen Drehzahlen wird ein Vakuum erzeugt, wodurch der Wasserversorgungsschlauch zusammengedrückt werden und der Motor überhitzen kann. Den Motor niemals mit einer Drehzahl über 1400 U/min und ohne ausreichende Kühlwasserversorgung betreiben, wenn das Boot nicht im Wasser liegt.


Das Kühlsystem mit Süßwasser spülen, um Schlick- und/oder Salzablagerungen im Kühlsystem zu vermeiden.

1. Einen Spülschlauch zwischen Wasserhahn und Spülanschluss/Wassereinlass anschließen. Die Anschlussstellen und Verfahren für den Wasseranschluss der Betriebsanleitung des Boots entnehmen.
2. Den Wasserhahn vollständig öffnen. Die Fernschaltung auf Neutral stellen und den Motor starten. Den Motor mit Leerlaufdrehzahl und in neutraler Schaltposition ca. 10 Minuten laufen lassen oder bis das ablaufende Wasser klar ist. Den Motor abstellen, den Wasserhahn schließen und den Spülschlauch abnehmen.

Seewasserpumpenimpeller - Prüfung

Die Instandsetzung sollte nur von einem Mercury MerCruiser Vertragshändler durchgeführt werden.

1. Den Seewasserpumpenimpeller untersuchen, wenn der Seewasserstrom unzureichend ist oder die Betriebstemperatur den normalen Bereich überschreitet.

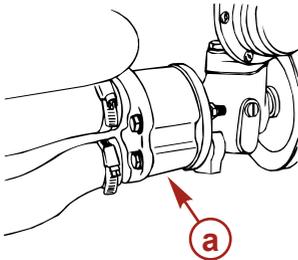

a - Seewasserpumpe

8022

Reinigen des Seewasserteils (Rohwasser) von Motoröl-, Servolenkungs-, Kraftstoff- und Getriebeölkühler

HINWEIS

Wenn Seewasserfilter oder Seehahn bei Wartungs- oder Reparaturverfahren geöffnet sind, kann Wasser in das Boot eindringen und das Boot beschädigen oder zum Sinken bringen. Bei Durchführung von Reparatur- oder Wartungsverfahren am Kühlsystem stets die Wasserversorgung von der Seewasserpumpe, dem Seewassereinlass oder dem Seehahn schließen.


WARTUNG

Der Seewasserteil des Ölkühlers muss mindestens einmal im Jahr, oder immer wenn verminderte Kühlleistung bemerkt wird, gereinigt werden.

MOTORÖLKÜHLER

HINWEIS: Der Motorölkühler befindet sich am oberen hinteren Teil des Motors.

1. Endplatten und Dichtungen entfernen.

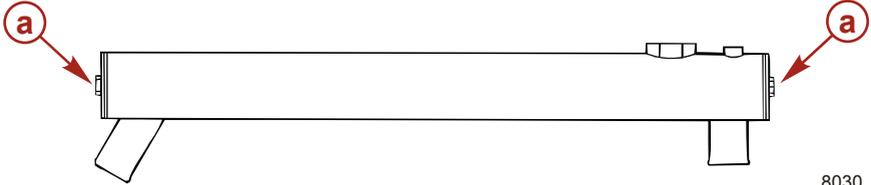

8030

a - Endplatten (2)


2. Den Ölkühler mit einer geeigneten Bürste reinigen.
3. Die Kanäle mit frischem Wasser spülen.
4. Die Dichtungen auf Verschleiß untersuchen und bei Bedarf austauschen.
5. Endplatten und Dichtungen installieren. Die Schrauben fest anziehen.

SERVOLENKUNGSKÜHLER

HINWEIS: Der Servolenkungskühler befindet sich an der unteren Backbordseite des Motors.

1. Die Wasserschlauchschellen lockern und die Schläuche abziehen, um den Kühler zu untersuchen und zu reinigen.

WICHTIG: Falls die Ölschläuche vom Kühler abgezogen werden, müssen sie mit Stopfen verschlossen werden, damit der Servolenkungslölbbehälter nicht leerläuft.

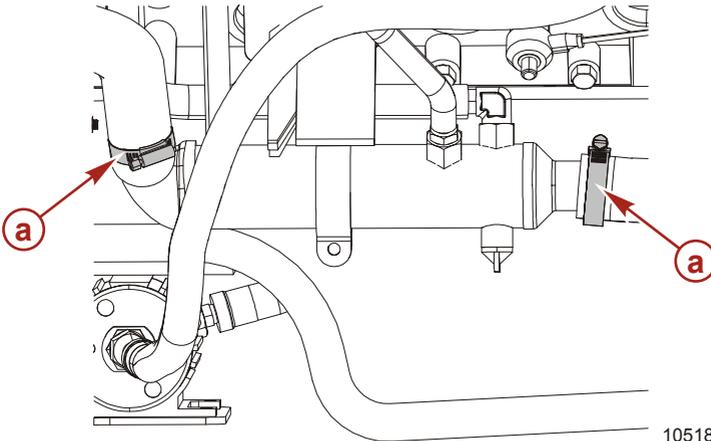

10518

a - Schlauchschellen (2)


2. Den Kühler wieder montieren und die Schlauchschellen fest anziehen.
3. Servolenkflüssigkeitsniveau prüfen.
4. Den Motor starten und das Kühlsystem auf Undichtigkeiten untersuchen.

WARTUNG

KRAFTSTOFFKÜHLER

HINWEIS: Der Kraftstoffkühler befindet sich auf der unteren Steuerbordseite des Motors.

1. Die Wasserschlauchschellen lockern und die Wasserschläuche abziehen, um den Kühler zu untersuchen und zu reinigen.
2. Falls die Kraftstoffschläuche vom Kühler abgezogen werden müssen, sollte dieser Service von einem Mercury Marine Vertragshändler durchgeführt werden.

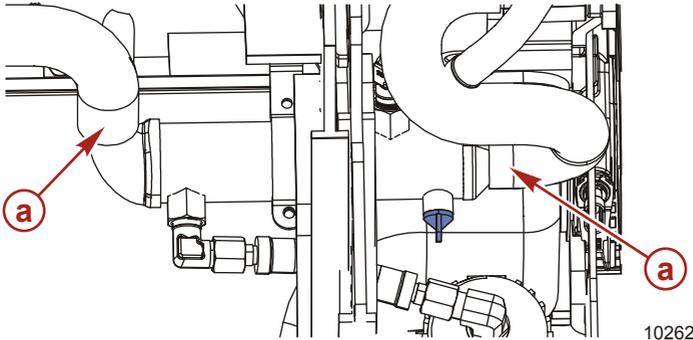

a - Schlauchschellen zum Kraftstoffkühler


3. Den Kühler wieder montieren und die Schlauchschellen fest anziehen.
4. Den Motor starten und das Kühlsystem auf Undichtigkeiten untersuchen.

GETRIEBEÖLKÜHLER

HINWEIS: Der Getriebeölkühler befindet sich an der unteren hinteren Backbordseite des Motors neben dem Schwungrad.

WARTUNG

1. Die Schlauchschellen lockern und die Wasserschläuche abziehen, um den Kühler zu untersuchen und zu reinigen.

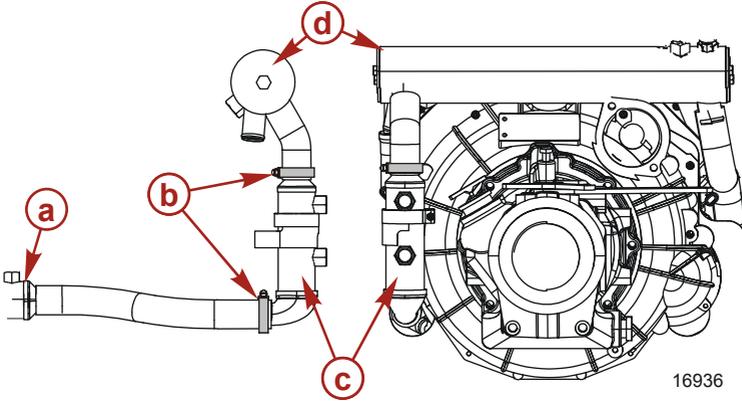

- a - Servolenkungskühler
- b - Schlauchschellen
- c - Getriebeölkühler
- d - Motorölkühler

2. Den Ölkühler mit einer geeigneten Bürste reinigen.
3. Den Kühler mit frischem Wasser spülen.
4. Wasser vollständig aus Kühler und Schläuchen ablaufen lassen.
5. Die Schläuche und Schellen installieren. Die Schrauben fest anziehen.

Rippenkeilriemen und Verdrängerlader-Antriebsriemen

RIPPENKEILRIEMEN - VERLEGUNG UND SPANNUNG


▲ VORSICHT

Die Inspektion der Riemen bei laufendem Motor kann schwere oder tödliche Verletzungen verursachen. Vor Spannen oder Prüfen der Riemen den Motor abstellen und den Zündschlüssel abziehen.

WICHTIG: Der Antriebsriemen muss wie abgebildet verlegt werden, um eine Beschädigung zu vermeiden.

WARTUNG

1. Den Riemen Spannungsmesser am Riemen ansetzen.

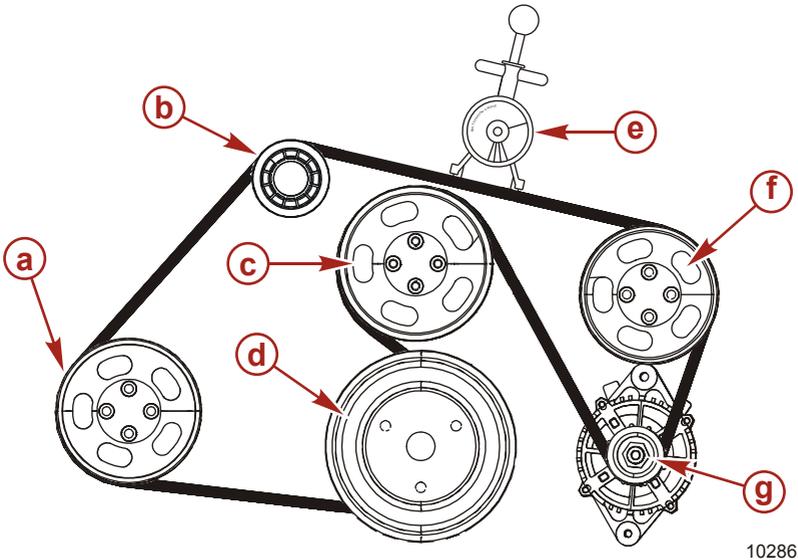


- a** - Riemenscheibe der Seewasserpumpe
- b** - Riemen spannscheibe
- c** - Riemenscheibe der Umwälzpumpe
- d** - Riemenscheibe der Kurbelwelle
- e** - Riemen spannungsmesser
- f** - Servolenkungs-Riemenscheibe (Modelle ohne Servolenkung sind mit einer Spannrolle ausgestattet)
- g** - Generator-Riemenscheibe

Beschreibung	N	lb.
Neuer Riemen	489	110
Gebrauchter Riemen	400	90

2. Die 5/8-Zoll-Sicherungsmutter an der Stellschraube lösen. Den Schraubenschlüssel an der Stellschraube lassen.
3. Die Stellschraube mit einem 5/16-Zoll-Steckschlüssel anziehen, bis die korrekte Riemen spannung am Spannungsmesser angezeigt wird.

WARTUNG

- Die Stellschraube festhalten und die 5/8-Zoll-Sicherungsmutter festziehen.

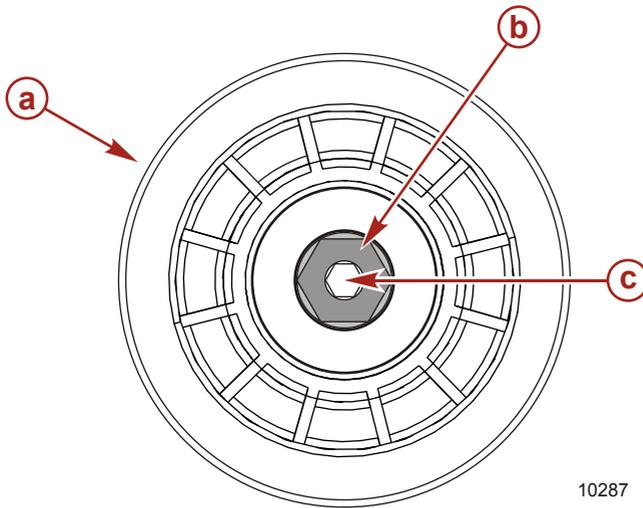


- a** - Riemenspannscheibe
- b** - Sicherungsmutter
- c** - Stellschraube

- Den Riemenspannungsmesser vom Riemen abnehmen.
- Den Motor einige Minuten lang laufen lassen und die Spannung erneut prüfen.

WARTUNG

VERDRÄNGERLADER-ANTRIEBSRIEMEN - VERLEGUNG UND SPANNUNG

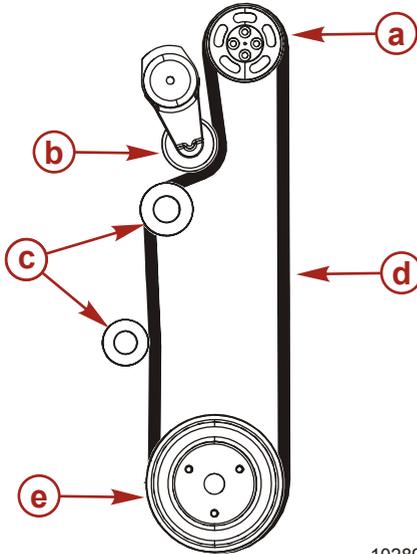


- a- Verdrängerlader-Riemenscheibe
- b- Automatischer Riemenspanner
- c- Spannrolle
- d- Verdrängerladerriemen
- e- Riemenscheibe der Kurbelwelle

10289

Der Verdrängerladerriemen wird mit einem automatischen Riemenspanner eingestellt und muss nicht gespannt werden.

RIEMEN UNTERSUCHEN

HINWEIS: Kleinere Querrisse (quer über die Riemenbreite) sind u. U. akzeptabel. Längsrisse (entlang der Riemenlänge), die auf Querrisse treffen, sind nicht akzeptabel.

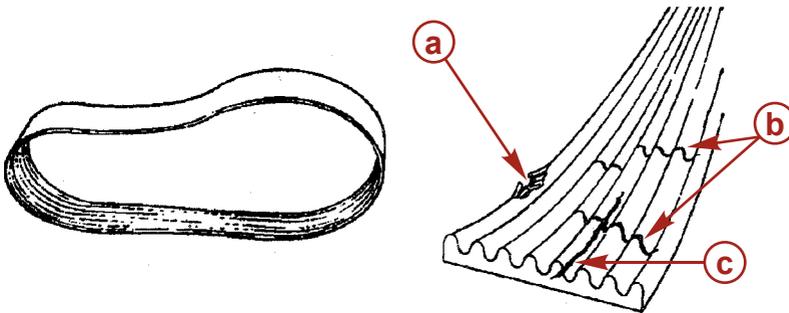

6164

- a- Ausfransen
- b- Querrisse
- c- Längsrisse

Der Riemen muss unter den folgenden Bedingungen ausgetauscht werden:

- Übermäßigen Verschleiß
- Risse wie zuvor beschrieben

WARTUNG

- Ausfransen
- Verglaste Oberflächen


Kraftstofffilter

WASSERABSCHIEDENDER KRAFTSTOFFFILTER

⚠ VORSICHT

Kraftstoff ist brennbar und explosiv. Sicherstellen, dass die Zündung ausgeschaltet und der Notstoppschalter so positioniert ist, dass der Motor nicht starten kann. Bei Arbeiten im Bereich des Motors nicht rauchen und Funken oder offene Flammen aus dem Arbeitsbereich fernhalten. Für gute Belüftung des Arbeitsbereichs sorgen und längeren Kontakt mit Dämpfen vermeiden. Den Motor vor dem Starten stets auf Lecks prüfen und verschütteten Kraftstoff sofort aufwischen.

1. Den wasserabscheidenden Kraftstofffilter (durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn) und den Dichtring vom Wasserabscheider-/Kraftstoffdruckreglergehäuse abmontieren und entsorgen.

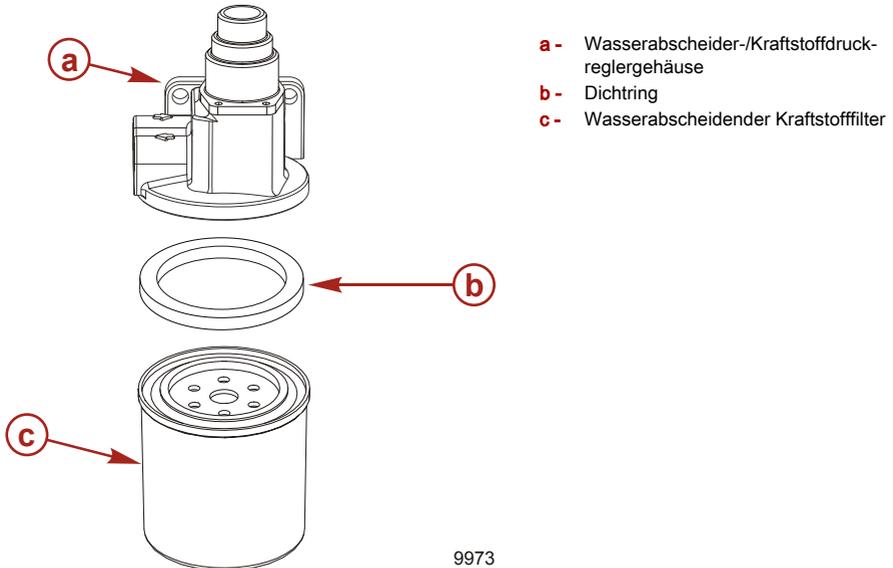

2. Frisches Motoröl auf den Dichtring des neuen Filters auftragen.

WICHTIG: Zum Installieren des wasserabscheidenden Kraftstofffilters keinen Filterschlüssel verwenden.

3. Den Filter im Uhrzeigersinn auf das Gehäuse schrauben und handfest anziehen. Nicht zu fest anziehen.
4. Motor starten und laufen lassen. Falls der Motor ausgeht oder nicht startet, muss das Kraftstoffsystem ggf. vorgefüllt werden (siehe *Vorfüllen des Kraftstoffsystems vor dem Start* im Abschnitt **Winter- oder Langzeitlagerung** in diesem Handbuch).
5. Filter auf Benzinlecks prüfen. Bei Undichtigkeiten den Filtereinbau erneut prüfen.
6. Kann das Leck nicht behoben werden, den Motor sofort abstellen und den Mercury Marine Vertragshändler verständigen.


WARTUNG

Endfilter

⚠ VORSICHT

Kraftstoff ist brennbar und explosiv. Sicherstellen, dass die Zündung ausgeschaltet und der Notstoppschalter so positioniert ist, dass der Motor nicht starten kann. Bei Arbeiten im Bereich des Motors nicht rauchen und Funken oder offene Flammen aus dem Arbeitsbereich fernhalten. Für gute Belüftung des Arbeitsbereichs sorgen und längeren Kontakt mit Dämpfen vermeiden. Den Motor vor dem Starten stets auf Lecks prüfen und verschütteten Kraftstoff sofort aufwischen.

1. Die Kraftstoffleitung an der Auslassseite des Kraftstofffilters abziehen.

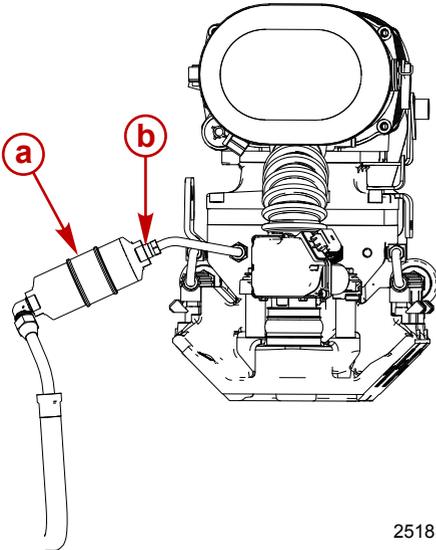


- a - Endfilter
- b - Kraftstofffilterauslass

25183

2. Den Kraftstofffilter zerlegen. Hierzu den Filterauslass vom Kraftstofffiltergehäuse abschrauben.
3. Filterelement und O-Ring aus dem Filterauslass ziehen und entsorgen. Die Feder nur dann aus dem Filtergehäuse entfernen, wenn sie ausgetauscht werden muss.
4. Hochdruckfett dünn auf den O-Ring und auf das Gewinde von Auslasses und Kraftstoffleitungsanschluss auftragen.
5. Zum Austausch der Feder den Rand der Feder mit einer Spitzzange greifen und gegen den Uhrzeigersinn in die Einlassöffnung des Filtergehäuses drehen. Die Feder muss mittig im Filtergehäuse positioniert sein, damit die Tasche an der Einlassseite des Kraftstofffilters eingesetzt werden kann.
6. Den Filter auf den Filterauslass schieben und die Filtereinheit wie abgebildet zusammenbauen. Zuerst den Auslass am Gehäuse montieren und dann den Schlauch am Auslass anschließen.

WARTUNG

7. Das Kraftstoffsystem mit Druck beaufschlagen und auf Undichtigkeiten untersuchen. Teile nach Bedarf anziehen oder austauschen.

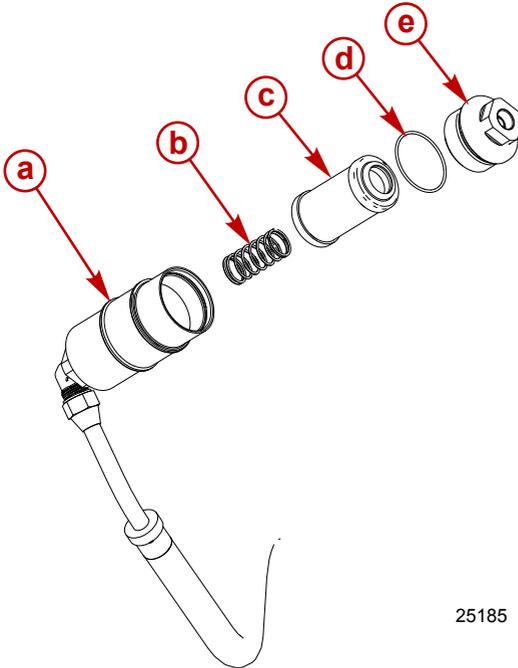

- a - Kraftstofffiltergehäuse
- b - Feder
- c - Filtereinsatz
- d - O-Ring
- e - Filterauslass

25185

Schlauchref -Nr.	Beschreibung	Verwendungszweck	Teilnummer
44 	Hochdruckfett	O-Ring des Kraftstofffilters und Gewinde der Gegenstücke	Obtain Locally

Korrosion und Korrosionsschutz

Wenn zwei oder mehr ungleiche Metalle (wie sie am Z-Antrieb zu finden sind) in eine leitende Lösung (wie z. B. Salzwasser, schmutziges Wasser oder Wasser mit hohem Mineralgehalt) getaucht werden, findet eine chemische Reaktion statt, die einen elektrischen Stromfluss zwischen den Metallen verursacht. Durch diesen elektrischen Strom wird das Metall, das chemisch am aktivsten – d. h. anodisch – ist, zerfressen. Diesen Prozess nennt man galvanische Korrosion. Wird diese nicht kontrolliert, müssen mit der Zeit die dem Wasser ausgesetzten Teile des Antriebssystems ausgetauscht werden.

Siehe Quicksilver-Broschüre **Everything You Need To Know About Marine Corrosion** (Alles, was Sie über Marinekorrosion wissen müssen) bezüglich näherer Informationen über Korrosion.


HINWEIS

Die Verwendung von Magnesiumanoden in Salzwasser verursacht eine elektrochemische Reaktion auf der Metalloberfläche des Antriebs, was zu Blasenbildung und Abblättern des Lacks des Antriebs und infolgedessen zu Korrosionsschäden führt. Magnesiumanoden ausschließlich in Süßwasser verwenden.

WARTUNG

WICHTIG: Falls das Boot mit achteren Tiefenrudern aus Edelstahl ausgestattet ist, muss an jedem Tiefenruder eine große Anode installiert werden, um das erhöhte Potenzial für galvanische Korrosion auszugleichen. Opferanoden müssen ausgetauscht werden, wenn sie zu 50 % abgenutzt sind.

Mercury Marine empfiehlt ausschließlich die Verwendung von Anoden, die über Mercury Precision Parts verkauft werden. Einige andere Hersteller von Aluminiumanoden verwenden Legierungen, die nicht rein genug sind, um wichtige Antriebskomponenten während der erwarteten Lebensdauer der Anoden ordnungsgemäß zu schützen.

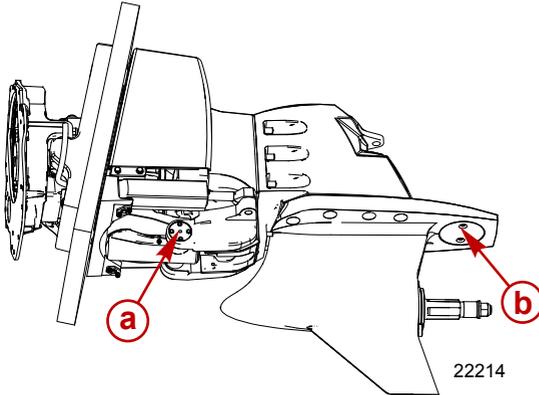


- a** - Anode an der Spiegelplatte
- b** - Antriebsanode

Außer der Verwendung der Korrosionsschutzvorrichtungen sollten die folgenden Maßnahmen getroffen werden, um Korrosion vorzubeugen:

1. **Anstreichen des Bootsrumpfs oder Bootsspiegels.**
 - a. Ist ein Antifoulingsschutz für Bootsrumpf oder Bootsspiegel erforderlich, können (falls nicht gesetzlich verboten) Farben auf Kupfer- oder Zinnbasis verwendet werden.

WARTUNG

- b. Bei Verwendung von Antifoulingfarben auf Kupfer- oder Zinnfarben elektrischen Schluss zwischen dem Mercury Marine Produkt, den Anodenblöcken oder der Farbe vermeiden. Hierzu einen Ring von mindestens 40 mm (1.5 in.) um diese Teile an der Spiegelplatte unlackiert lassen.

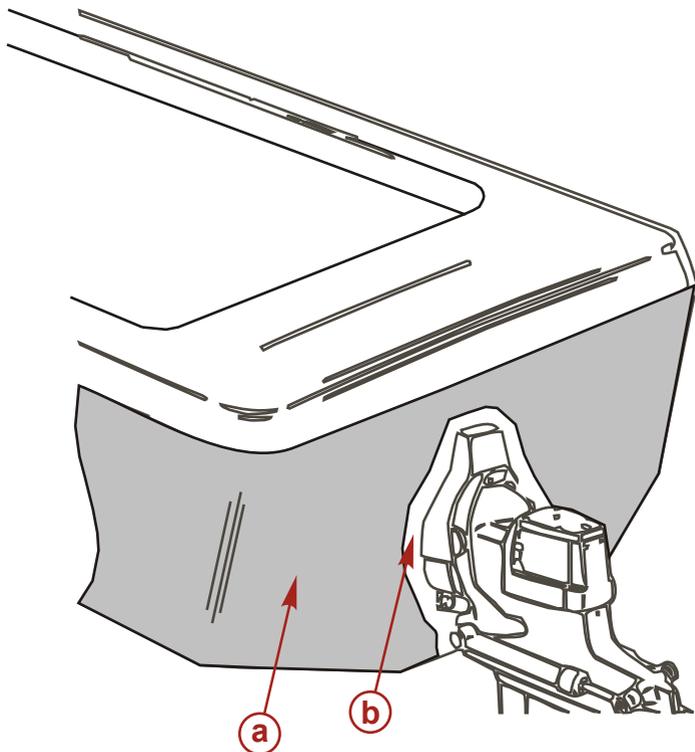

6118

- a** - Antifoulingfarbe
b - Unlackierter Bereich

WICHTIG: Korrosionsschäden, die durch das unsachgemäße Auftragen von Antifoulingfarbe entstehen, sind nicht von der Garantie gedeckt.

HINWEIS: Die Anoden nicht anstreichen. Andernfalls wird ihre Korrosionsschutzwirkung beeinträchtigt.


2. Lackieren von Antriebseinheit oder Spiegelplatte

- Antriebseinheit und Spiegelplatte mit einer qualitativ hochwertigen Bootsfarbe oder einer Antifoulingfarbe lackieren, die kein Kupfer, Zinn oder anderes stromleitendes Material enthält. Ablassöffnungen, Anoden und vom Bootshersteller angegebene Teile nicht lackieren.

3. Weitere Tipps zum Korrosionsschutz

- Die Antriebsteile im Boot alle zwei bis drei Wochen mit Corrosion Guard Korrosionsschutzspray einsprühen, um ein Abstumpfen und Korrodieren der Lackierung zu vermeiden. Außenteile des Antriebssystems können ebenfalls eingesprüht werden.

WARTUNG

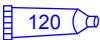Schlauchref.-Nr.	Beschreibung	Verwendungszweck	Teilnummer
 120	Korrosionsschutzspray	Antriebssystem	92-802878Q55

- Alle Schmierpunkte (insbesondere die Lenkung sowie Schalt- und Gasgestänge) sollten gut geschmiert werden.
- Den Rohwasserteil des Kühlsystems nach jedem Betrieb spülen.

MERCATHODE-SYSTEM

Um die größeren Z-Antriebe vor galvanischer Korrosion zu schützen, dieses MerCathode-Kit (42600A18) kaufen.

Galvanische Isolatoren

Landstromleitungen zwischen nebeneinander liegenden Booten können galvanische Schwachströme übertragen. Galvanische Isolatoren blockieren diesen Schwachstrom, der Ihr Antriebssystem zerstören kann. Sicherstellen, dass der Isolator qualitativ hochwertig und für die Stromstärke des Boots und die daran angeschlossene Landstromversorgung ausgelegt ist.

Batterie

Alle Bleisäurebatterien entladen sich, wenn sie nicht benutzt werden. Die Batterie alle 30 bis 45 Tage oder immer dann aufladen, wenn die spezifische Dichte unter die Spezifikationen des Batterieherstellers abfällt.

Siehe spezielle Anweisungen und Warnhinweise, die im Lieferumfang der Batterie enthalten sind. Wenn diese Informationen nicht zur Verfügung stehen, muss Folgendes beachtet werden:

VORSICHT

Bei der Verwendung und beim Laden der Batterie wird ein Gas produziert, das sich entzünden und explodieren kann. Hierdurch kann Schwefelsäure aus der Batterie spritzen und schwere Verbrennungen verursachen. Bei der Handhabung oder Wartung der Batterien den Bereich um die Batterie gut belüften und Schutzausrüstung tragen.

VORSICHT

Beim Aufladen einer schwachen Batterie im Boot oder bei der Verwendung von Starthilfekabeln und einer Hilfsbatterie zum Starten des Motors kann es zu schweren oder tödlichen Verletzungen durch Brand oder Explosionen kommen. Die Batterie aus dem Boot ausbauen und in einem gut belüfteten Bereich, entfernt von Funken und offenen Flammen, aufladen.

Bootsboden

Zur Erhaltung der Höchstgeschwindigkeit muss der Bootsboden folgendermaßen aussehen:

- Sauber, frei von Muscheln und Bewuchs.
- Unverzogen, fast flach am Kontaktpunkt mit dem Wasser.
- Gerade und glatt in Längsrichtung.

Am angedockten Boot kann sich Bewuchs ansetzen. Dieser Bewuchs muss vor dem Betrieb entfernt werden, da er die Wassereinlässe verstopfen und zu Motorüberhitzung führen kann.

Inspektion und Wartung

Das Antriebssystem häufig und regelmäßig untersuchen, um die optimale Betriebsleistung zu gewährleisten und potenziellen Problemen vorzubeugen. Das gesamte Antriebssystem einschließlich aller zugänglicher Motorteile sollte sorgfältig geprüft werden.

1. Auf lockere, beschädigte oder fehlende Teile, Schäume und Schellen untersuchen; ggf. anziehen oder ersetzen.
2. Zünd- und Stromkabel auf Schäden untersuchen.

WARTUNG

3. Propeller abbauen und untersuchen. Bei tiefen Kerben, Rissen oder starker Verbiegung den Mercury Marine Vertragshändler aufsuchen.
4. Kerben und Korrosionsschäden an der Lackierung des Antriebssystems reparieren. Sprühlacke von Quicksilver verwenden – erhältlich beim Mercury Marine Vertragshändler.

Maßnahmen nach Untertauchen

- Vor der Bergung einen Mercury Marine Vertragshändler kontaktieren.
- Nach der Bergung muss ein Mercury Marine Vertragshändler den Motor umgehend instandsetzen, um schwere Schäden am Antriebssystem zu vermeiden.

WINTER- ODER LANGZEITLAGERUNG

Einlagerung des Antriebssystems

Außer den in der **Wartungstabelle** dieses Handbuchs aufgeführten Verfahren die folgenden Arbeiten immer dann ausführen, wenn das Antriebssystem längere Zeit nicht verwendet wird. Das Boot aus dem Wasser nehmen, um die Arbeiten durchzuführen. Kontakt mit dem Mercury Marine Vertragshändler aufnehmen.

HINWEIS: Mercury Marine empfiehlt, die Einlagerung des Antriebssystems von einem Mercury Marine Vertragshändler durchführen zu lassen.

Spülung des Kühlsystems und Vorbereitung des Kraftstoffsystems auf die Langzeitlagerung können gleichzeitig durchgeführt werden. Alle in den **Wartungstabellen** aufgeführten jährlichen Inspektionen, Schmierarbeiten und Flüssigkeitswechsel vornehmen.


HINWEIS

Bei unzureichender Kühlwasserversorgung überhitzen Motor, Wasserpumpe und andere Komponenten und werden dadurch beschädigt. Während des Betriebs für eine ausreichende Wasserversorgung an den Einlässen sorgen.

1. Wenn das Boot nicht im Wasser liegt, die Antriebseinheit bis zum Anschlag absenken.
2. Bei Durchführung der folgenden Arbeiten den Propeller abbauen, um Verletzungen zu vermeiden.
3. Einen Wasserschlauch an den externen Wassereinlass des Boots anschließen. Während des Betriebs eine Kühlwasserversorgung zum Motorblock herstellen.
4. Das Kraftstoffsystem auf die Langzeitlagerung vorbereiten. Hierzu folgende Flüssigkeiten in einem 23 l (6 U.S. gal) Außenborder-Kraftstofftank mischen:
 - 19 l (5 US Gallonen) bleifreies 91 Oktan (R+M)/2(98 RON) Superbenzin.
 - 1,89 l (64 fl oz) Premium Plus Zweitakt-Außenborderöl der Klassifizierung TC-W3.
 - 150 ml (5 fl oz.) Kraftstoffzusatz und -stabilisator oder 30 ml (1 fl oz.) Kraftstoffzusatz und -stabilisatorkonzentrat.
5. Das Kraftstoffabsperrentil (falls vorhanden) schließen.
6. Die Kraftstoffleitung des Boots vom Einlass der mechanischen Kraftstoffpumpe abziehen.

WINTER- ODER LANGZEITLAGERUNG

7. Die Kraftstoffleitung des tragbaren Außenborder-Kraftstofftanks an den Einlass der mechanischen Kraftstoffpumpe anschließen.

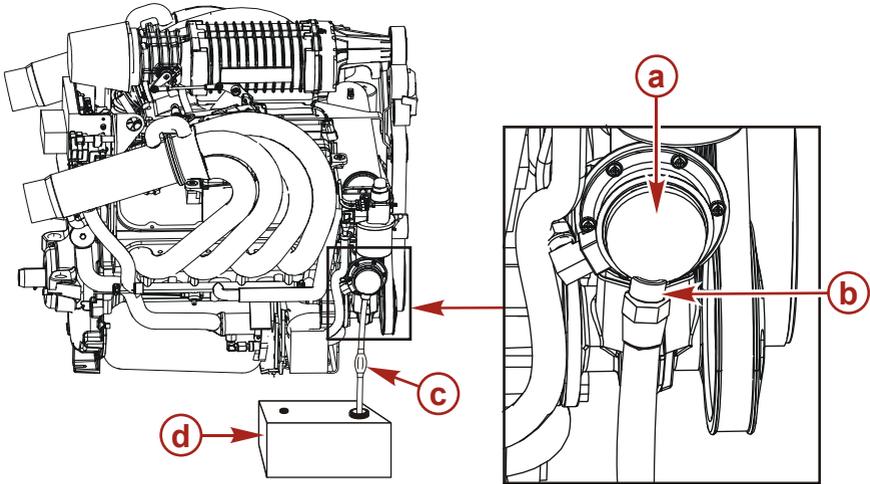

13030

- a - Mechanische Kraftstoffpumpe
- b - Kraftstoffzuleitung
- c - Pumpenball (optional)
- d - 23 l (6 U.S. gal.) tragbarer Außenborder-Kraftstofftank

8. Den Wasserhahn nur so weit öffnen, dass die mit dem Wasserfluss von der Pumpe erzeugte Saugkraft nicht den Wasserschlauch zusammendrückt, wodurch der Motor während des Betriebs überhitzt.

⚠ VORSICHT

Im Motorraum eingeschlossene Kraftstoffdämpfe können zu Reizungen führen und die Atmung erschweren oder sich entzünden und ein Feuer oder eine Explosion verursachen. Den Motorraum vor Arbeiten am Antriebssystem stets gut lüften.

9. Den Motor starten. Falls der Motor nur schwer startet und der tragbare Tank mit einem Pumpenball ausgestattet ist, den Pumpenball drücken, bis er prall ist, und dann einen erneuten Startversuch unternehmen.
10. Sobald der Motor startet, den Motor kurze Zeit mit Leerlaufdrehzahl warmlaufen lassen und die Drehzahl anschließend mindestens fünf Minuten lang auf 1300 U/min erhöhen.

WICHTIG: Das Kraftstoffsystem des Motors mit dem Fogging-Gemisch im 23 l (6 US Gallonen) tragbaren Außenborder-Kraftstofftank nicht trocken laufen lassen.

11. Das aus dem Motor ablaufende Wasser untersuchen. Es sollte klar sein, wenn das System ordnungsgemäß gespült wurde. Siehe **Wartung - Spülen des Kühlsystems**.
12. Nach der angegebenen Laufzeit den Gashebel langsam in die Leerlaufdrehzahl zurücknehmen und den Motor abstellen.
13. Den Wasserhahn schließen.
14. Das Seewasserkühlsystem entleeren und auf Wunsch mit Frostschutzmittel spülen. Hierzu das Verfahren unter **Winter- oder Langzeitlagerung - Kühlsystem-Entleerungsanweisungen** durchführen. Beim Betrieb des Motors das Fogging-Gemisch als Kraftstoff verwenden.
15. Alle Wartungsverfahren für Motor und Getriebe durchführen. Siehe **Wartung - Flüssigkeiten wechseln** in diesem Handbuch.

WINTER- ODER LANGZEITLAGERUNG

16. Entleerungsverfahren durchführen. Siehe **Winter- oder Langzeitlagerung - Kühlsystem-Entleerungsanweisungen**.
17. Batteriewartung durchführen. Siehe **Winter- oder Langzeitlagerung - Batterielagerung**.
18. Alle Wartungsverfahren für Antriebseinheit und Trimpumpe durchführen. Siehe **Wartung - Flüssigkeiten wechseln** und **Wartung - Antriebsöl wechseln**.
19. Die Antriebseinheit muss immer in vollständig abwärts getrimmter Position gelagert werden.

HINWEIS

Der Gelenkwellen-Gummibalg kann sich setzen, wenn der Antrieb in angehobener oder nach außen getrimmter Position gelagert wird. Dadurch kann der Gummibalg bei der Wiederinbetriebnahme des Bootes undicht werden und Wasser kann in das Boot eindringen. Den Z-Antrieb in der ganz nach unten (Innen) getrimmten Position lagern.

20. Alle in den **Wartungstabellen** aufgeführten jährlichen Prüfungen, Inspektionen und Schmierarbeiten vornehmen und die Flüssigkeiten austauschen.

Kühlsystem-Entleerungsanweisungen

HINWEIS

Im Seewasserteil des Kühlsystems eingeschlossenes Wasser kann Korrosions- bzw. Frostschäden verursachen. Sofort nach Betrieb oder vor der Lagerung bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt den Seewasserteil des Kühlsystems entleeren. Wenn das Boot im Wasser liegt, den Seehahn geschlossen lassen, bis der Motor wieder gestartet wird, damit kein Wasser in das Kühlsystem zurückfließen kann. Wenn das Boot nicht mit einem Seehahn ausgestattet ist, den Wassereinlassschlauch abgeklemmt und mit einem Stopfen verschlossen lassen.


HINWEIS: Als Vorsichtsmaßnahme ein Schild am Zündschloss oder Lenkrad des Bootes anbringen, das den Bediener daran erinnert, den Seehahn zu öffnen oder den Wassereinlassschlauch zu öffnen und wieder anzuschließen, bevor der Motor gestartet wird.

WICHTIG: Beim folgenden Entleerungsverfahren wird der Seewassereinlassschlauch vom Motor getrennt. Falls das Boot während des folgenden Verfahrens im Wasser liegt, das Seewassereinlassventil schließen, damit kein Wasser ins Boot läuft. Falls das Boot im Wasser bleiben soll, das Seewassereinlassventil erst dann wieder öffnen, wenn das Antriebssystem wieder in Betrieb genommen wird.

HINWEIS: Das Boot muss so waagrecht wie möglich positioniert sein, um das vollständige Entleeren des Kühlsystems sicherzustellen.

1. Befindet sich das Boot im Wasser, das Seewassereinlassventil schließen.
2. Die folgenden Ablassschrauben und den Schlauch entfernen:
 - Ende der Abgassammler-Verteilerrohre (Kunststoff-Flügelmutterstopfen, Back- und Steuerbord)
 - Kraftstoffkühler (Kunststoff-Flügelmutterstopfen, Steuerbordseite des Motors)
 - Seewasserpumpe (Einlassschlauch von der Seewasserpumpe abziehen und leerlaufen lassen)
 - Getriebeölkühler (den Schlauch aus der Unterseite des Kühlers abziehen und leerlaufen lassen)
 - Kühler der Servolenkflüssigkeit (Kunststoff-Flügelmutterstopfen, Backbordseite des Motors)

WINTER- ODER LANGZEITLAGERUNG

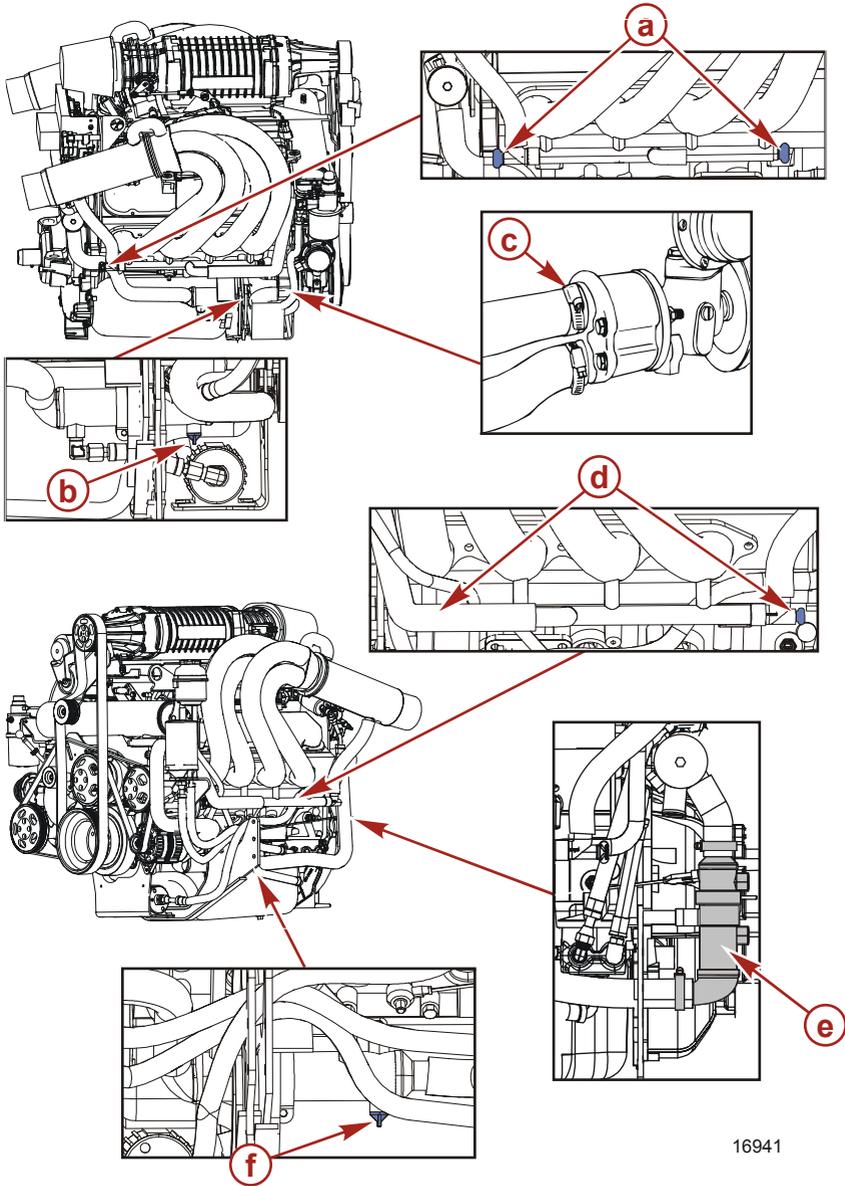

16941

WINTER- ODER LANGZEITLAGERUNG


- a- Krümmer-Ausgleichsrohr (Kunststoff-Flügelmutterstopfen, 2 Steuerbord)
 - b- Kraftstoffkühler, Kunststoff-Flügelmutterstopfen
 - c- Seewasser-Einlassschlauch - von der Seewasserpumpe abziehen und leerlaufen lassen
 - d- Krümmer-Verteilerröhre, Kunststoff-Flügelmutterstopfen (2 Backbord, ein Stopfen ist verdeckt)
 - e- Getriebeölkühler - Schlauch abziehen und leerlaufen lassen
 - f- Servolenkungskühler, Kunststoff-Flügelmutterstopfen
3. Ein starres Stück Draht verwenden, um Fremdkörper aus den Ablassbohrungen zu entfernen. Diesen Schritt so lange wiederholen, bis das System vollständig entleert ist.
 4. Die Schläuche müssen angehoben oder gebogen werden, damit sie komplett leerlaufen können.
 5. Nach Entleeren des Seewasserkühlsystems die Ablassschrauben wieder anbringen.
 6. Die Schläuche wieder anschließen und alle Schlauchschellen fest anziehen.

VERWENDUNG VON FROSTSCHUTZMITTEL

Für zusätzlichen Schutz vor Frostschäden und Rost im Seewasserkühlsystem kann bei Vorbereitung auf die Winter- oder Langzeitlagerung Frostschutzmittel mit einem Rosthemmer durch das Seewasserkühlsystem geleitet werden. Für diesen zusätzlichen Schutz das folgende Verfahren durchführen.

HINWEIS: Zur Vorbereitung des Seewasserteils des Kühlsystems auf die Winter- oder Langzeitlagerung muss ein ungiftiges und umweltfreundliches Ethylenglykol-Frostschutzmittel mit Rosthemmer verwendet werden. Die Herstelleranweisungen befolgen.

1. Ca. 7,5 Liter (2 gal.) vorgemischtes Frostschutzmittel in einen geeigneten Behälter geben, in den dann der Seewassereinlassschlauch gelegt werden kann.
2. Liegt das Boot im Wasser, das Seewassereinlassventil schließen.
3. Die Schlauchschelle lockern und den Seewassereinlassschlauch von der Ausgangsseite des Ventils lösen.
4. Den Schlauch in den Behälter mit dem vorgemischten Frostschutzmittel legen. Das Frostschutzmittel muss so gemischt werden, dass es den Motor vor den niedrigsten bei der Winter- oder Langzeitwartung zu erwartenden Temperaturen schützt.

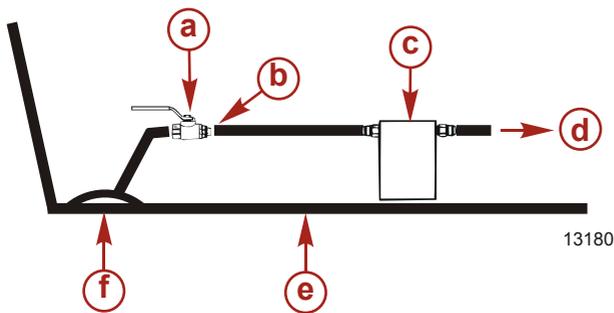

- a- Seewassereinlassventil
 - b- Schlauch am Ventil lösen und in den Behälter mit dem Frostschutzmittel legen
 - c- Seewasserfilter
 - d- Zur Seewasserpumpe
 - e- Bootsruumpf
 - f- Seewassereinlass
5. Den Motor mit Leerlaufdrehzahl betreiben, bis das Frostschutzmittel aus den Abgassammlern des Motors austritt.
- HINWEIS:** Das Frostschutzmittel kann mit dem Fogging-Gemisch durch den Motor geleitet werden, wie unter **Winter- oder Langzeitlagerung - Einlagerung des Antriebssystems** beschrieben.
6. Den Motor abstellen und den Seewasserschlauch wieder anschließen.

WINTER- ODER LANGZEITLAGERUNG

7. Falls das Boot im Wasser liegt, das Seewassereinlassventil erst dann wieder öffnen, wenn das Antriebssystem wieder in Betrieb genommen wird.

Batterielagerung

Wenn die Batterie über längere Zeit gelagert wird, sicherstellen, dass die Zellen mit Wasser gefüllt sind und dass die Batterie voll geladen und in gutem Betriebszustand ist. Sie sollte sauber und dicht sein. Zur Lagerung die Anweisungen des Batterieherstellers befolgen.

Wiederinbetriebnahme des Antriebssystems

WICHTIG: Die Batterie erst dann wieder anschließen, wenn alle Wartungsarbeiten am Motor durchgeführt wurden.

1. Sicherstellen, dass alle Kühlsystemschräuche richtig angeschlossen und alle Schlauchschellen befestigt sind und alle entfernten Ablassschrauben eingesetzt und dicht sind.

▲ ACHTUNG

Abklemmen oder Anschließen der Batteriekabel in der falschen Reihenfolge kann zu Verletzungen durch Stromschlag oder zur Beschädigung der Elektrik führen. Das Minuskabel (-) der Batterie stets zuerst abklemmen und zuletzt wieder anschließen.

2. Eine voll aufgeladene Batterie einbauen. Die Batteriekabelklemmen und -pole reinigen und die Kabel wieder anschließen. Die einzelnen Kabelklemmen beim Anschließen fest anziehen.
3. Korrosionsschutzmittel auf die Anschlussklemmen der Batterie auftragen.
4. Alle Prüfungen durchführen, die in der Spalte **Vor dem Start** in der *Betriebstabelle* angegeben sind.
5. Vor Starten des Motors den Abschnitt **Spülen des Kühlsystems** zu Rate ziehen.
6. Die Wasserversorgung zum Motorkühlsystem herstellen.

STARTVERFAHREN

WICHTIG: Der Gashebel darf erst nach vorn verstellt werden, wenn der Motor gleichmäßig im Leerlauf läuft und die Wassertemperatur mindestens 54 °C (130 °F) erreicht hat. Wird der Gashebel vorzeitig nach vorn verstellt, während sich das Antriebssteuergerät noch in der angereicherten Betriebsstellung befindet, kann dies zu Startschwierigkeiten und schlechter Motorleistung führen.

1. Die permanente Hauptkraftstoffleitung an den Motor anschließen.
2. Den Gashebel erst dann vorschieben, nachdem der Motor im Leerlauf gleichmäßig läuft und die Wassertemperatur mindestens 54 °C (130 °F) erreicht hat.
3. Den Motor starten. Falls der Motor nicht sofort startet, den Starter jeweils max. 10 Sekunden lang betätigen und dann eine Pause einlegen.
4. Diesen Vorgang wiederholen, bis der Motor startet und gleichmäßig läuft. Die Instrumente beobachten um sicherzustellen, dass alle Systeme funktionieren.
5. Den Motor auf Kraftstoff-, Öl-, Flüssigkeits-, Wasser- und Abgaslecks untersuchen.
6. Die Lenkung prüfen.
7. Die Funktion von Schalt- und Gashebel prüfen.

FEHLERSUCHE

Motor dreht nicht

Mögliche Ursachen	Abhilfe
Batterieschalter AUS	EINSCHALTEN.
Fernschaltung nicht in der Neutralstellung.	Steuerhebel in die Neutralstellung legen.
50-A-Sicherungsautomat bzw. 15- oder 90-A-Sicherungskreis unterbrochen.	Sicherungsautomat prüfen und zurücksetzen oder Sicherung austauschen.
Haupt- oder Einrückrelais defekt.	Austauschen.
Elektrische Verbindungen locker oder verschmutzt, Verkabelung beschädigt, Durchmesser der Batteriekabel (Kabelstärke) zu klein für die Anwendung.	Alle elektrischen Verbindungen und Kabel (insbesondere Batteriekabel) prüfen. Fehlerhafte Anschlüsse reinigen und festziehen.
Schwache Batterieladung oder Batterie defekt.	Prüfen und nach Bedarf austauschen.
Starter defekt.	Prüfen und nach Bedarf austauschen.
Zündschalter defekt.	Austauschen.
Neutral-/Startschalter defekt.	Austauschen.

Motor dreht durch, startet jedoch nicht

Mögliche Ursache	Abhilfe
Falsches Startverfahren	Startverfahren lesen
Schwache Batteriespannung	Batterie laden
Kraftstofftank leer oder Absperrventil geschlossen	Tank füllen oder Ventil öffnen
Kraftstoffpumpe, Verkabelung, Kraftstoffpumpensicherung, 50-A-Sicherungsautomat oder Kraftstoffpumpenrelais defekt	Defekte Komponente austauschen
Defektes Zündsystemteil	Zündsystem reparieren
Notstopp aktiviert	Zurücksetzen
Kraftstofffilter verstopft	Filter wechseln
Kraftstoff alt oder kontaminiert	Bei kontaminiertem Kraftstoff den Tank entleeren und mit frischem Kraftstoff füllen
Kraftstoffleitung oder Tankentlüftungsleitung geknickt oder zugesetzt	Geknickte Leitungen austauschen oder Leitungen mit Druckluft ausblasen, um die Verstopfung zu entfernen
Kurbelwellensensor defekt	Prüfen und nach Bedarf austauschen
Defekte Kraftstoffdruckreglermembran	Prüfen und nach Bedarf austauschen. Nicht versuchen, den Motor zu starten, wenn die Kraftstoffdruckreglermembran gerissen ist.

FEHLERSUCHE

Motor springt schlecht an, läuft unrund, setzt aus oder zündet fehl

Mögliche Ursache	Abhilfe
Defektes Zündsystemteil	Zündsystem reparieren.
Kraftstofffilter verschmutzt.	Filter austauschen.
Kraftstoff alt oder kontaminiert.	Kraftstofftank entleeren und mit frischem Kraftstoff füllen.
Kraftstoffleitung oder Kraftstofftank blockiert.	Beschädigte Leitungen austauschen oder Leitungen mit Druckluft ausblasen, um die Verstopfung zu entfernen.
Flammschutz verschmutzt.	Flammschutz reinigen oder austauschen.
Drehzahlbegrenzer schaltet sich bei Volllast ein.	Einen Propeller mit größerer Steigung verwenden.

Schlechte Motorleistung

Mögliche Ursache	Abhilfe
Drosselklappe nicht vollständig geöffnet.	Gaszug und -gestänge auf Funktionstüchtigkeit prüfen.
Falscher oder beschädigter Propeller.	Propeller austauschen.
Zu viel Bilgenwasser.	Ablassen und Ursache feststellen.
Boot überlastet oder Last ungleichmäßig verteilt.	Last reduzieren oder gleichmäßiger verteilen.
Bootsboden bewachsen oder beschädigt.	Nach Bedarf reinigen oder reparieren.
Flammschutz verschmutzt oder zugesetzt.	Flammschutz reinigen oder austauschen.
Kraftstoff alt oder kontaminiert.	Bei kontaminiertem Kraftstoff den Tank entleeren. Mit frischem Kraftstoff befüllen.

Niedrige Kühlmitteltemperatur

Mögliche Ursache	Abhilfe
Kühlmittelthermostat defekt.	Wasserthermostat austauschen.
Messgerät oder Geber defekt.	Mit Werkstattmessgerät prüfen, Geber prüfen.
Ölthermostat defekt.	Austauschen.

FEHLERSUCHE

Überhöhte Kühlmitteltemperatur

Mögliche Ursache	Abhilfe
Seehahn geschlossen.	Öffnen.
Rippenkeilriemen locker oder in schlechtem Zustand.	Riemen austauschen oder spannen.
Umwälzpumpe defekt.	Austauschen.
Seewassereinlässe verstopft.	Untersuchen.
Thermostat defekt.	Austauschen.
Ölkühlerlamellen durch Fremdkörper verstopft.	Ölkühlerlamellen reinigen.
Wärmetauscher verstopft.	Spülen.
Seewasserpumpe defekt.	Reparieren.
Seewasserauslass zugesezt oder verstopft.	Abgaskrümmer reinigen.
Messgeräte oder Geber defekt.	Mit Werkstattmessgerät prüfen, Geber prüfen.
Wasserversorgung zum Wassereinlass schäumt.	Wassereinlass in eine Wasserversorgung ohne Luftzufuhr setzen.

Niedriger Motoröldruck

Mögliche Ursache	Abhilfe
Zu wenig Öl im System.	Prüfen und Öl nachfüllen.
Zu viel Öl im System (verursacht Aufschäumung).	Prüfen und Öl auf den korrekten Füllstand bringen. Ursache des Ölüberschusses feststellen (falsches Füllverfahren, defekte Kraftstoffpumpe usw.).
Öl verdünnt oder falsche Viskosität.	Öl und Ölfilter wechseln; Öl der korrekten Sorte und Viskosität verwenden. Grund für die Verdünnung feststellen (übermäßiger Betrieb mit Leerlaufdrehzahl, defekte Kraftstoffpumpe usw.) feststellen.
Messgerät oder Geber defekt.	Mit mechanischem Werkstattmessgerät prüfen, Geber prüfen.
Zu hohe Öltemperatur.	Ölthermostat defekt.
Motormechanik: Ölpumpe, Lagerspiel zu groß usw.	Nach Bedarf reparieren.

Power-Trim-System funktioniert nicht (Motor läuft nicht)

Mögliche Ursache	Abhilfe
Sicherung durchgebrannt.	Sicherung austauschen.
Elektrische Verbindungen locker oder verschmutzt, Verkabelung beschädigt.	Alle elektrischen Verbindungen und Kabel (insbesondere Batteriekabel) prüfen. Fehlerhafte Anschlüsse reinigen und festziehen. Kabel reparieren oder austauschen.

FEHLERSUCHE

Batterie lädt nicht

Mögliche Ursache	Abhilfe
Übermäßiger Stromverbrauch von der Batterie.	Alle unwichtigen Nebenverbraucher ausschalten.
Elektrische Verbindungen locker oder verschmutzt, Verkabelung beschädigt.	Alle elektrischen Verbindungen und Kabel (insbesondere Batteriekabel) prüfen. Fehlerhafte Anschlüsse reinigen und festziehen. Kabel reparieren oder austauschen.
Generatorantriebsriemen locker oder in schlechtem Zustand.	Riemen austauschen und/oder spannen.
Batterie defekt.	Batterie testen.

Power-Trim-System funktioniert nicht (Motor läuft, aber der Antrieb bewegt sich nicht)

Mögliche Ursache	Abhilfe
Ölstand in der Trimpumpe zu niedrig.	Pumpe mit Öl füllen.
Antrieb klemmt im Kardanring.	Den Grund für das Klemmen feststellen.

Elektrischer analoger Trimmpositionsgeber defekt

Mögliche Ursache	Abhilfe
Messwert geht über die Skala hinaus ohne Selbsttest ¹ -Funktion.	Kabel zwischen Geber und Trimmmodul prüfen.
	Defekten Trimmgeber austauschen.
Messgerät zeigt nicht den korrekten Messwert an, aber die Selbsttestfunktion ¹ funktioniert.	Den Trimmgeber ausrichten, den Trimmgeberkreis prüfen oder einen defekten Trimmgeber austauschen.

Fernschaltung ist schwergängig, klemmt, hat zu viel Spiel oder gibt ungewöhnliche Geräusche ab

Mögliche Ursache	Abhilfe
Befestigungsteile von Schalt- und Gasgestänge unzureichend geschmiert.	Schmieren.
Lockere oder fehlende Befestigungselemente von Schalt- oder Gasgestänge.	Alle Gestänge prüfen. Bei lockeren oder fehlenden Befestigungselementen sofort einen Mercury Marine Vertragshändler aufsuchen.
Schalt- oder Gaszug geknickt.	Seilzug austauschen.
Zu starke Reibmomenteinstellung.	Reibmoment einstellen.

1. Selbsttest: Wenn der Zündschlüssel auf RUN (BETRIEB) gestellt wird, geht der Zeiger am analogen Messgerät von unten nach oben und dann auf die tatsächliche Trimmposition.

FEHLERSUCHE

Lenkrad geht schwer oder ruckartig

Mögliche Ursache	Abhilfe
Niedriger Flüssigkeitsstand in der Servolenkpumpe.	System mit Flüssigkeit füllen und auf Undichtigkeiten untersuchen.
Rippenkeilriemen locker oder beschädigt.	Austauschen und/oder spannen.
Unzureichende Schmierung der Lenkungsteile.	Schmieren.
Lockere oder fehlende Befestigungselemente oder Teile der Lenkung.	Teile und Befestigungselemente prüfen. Bei lockeren oder fehlenden Befestigungselementen sofort einen Mercury Marine Vertragshändler aufsuchen.
Servolenkflüssigkeit verunreinigt.	Wechseln.
Luft im System	System entlüften

Seewasserdruck unterhalb der Spezifikation

Mögliche Ursache	Abhilfe
Wasserversorgung unzureichend.	Prüfen, ob der Seehahn vollständig geöffnet ist.
	Versorgungsschläuche auf Blockierung untersuchen.
	Externen Wassereinlass auf Verstopfung untersuchen.
	Auf Blockierung im Seewasserfilter prüfen.
	Zustand der Seewasserpumpe prüfen.

SERVICEUNTERSTÜTZUNG FÜR BESITZER

Örtlicher Reparaturservice

Bringen Sie Ihren Außenbordmotor stets zu Ihrem örtlichen autorisierten Händler, wenn Wartungs- oder Reparaturarbeiten anfallen. Nur Ihr Händler verfügt über zertifizierte Mechaniker, das Fachwissen, spezielles Werkzeug und Ausrüstung sowie die Original- Ersatzteile und Zubehörteile, die zur sachgemäßen Instandsetzung Ihres Motors erforderlich sind. Er kennt Ihren Motor am besten.

Reparaturservice auf Reisen

Falls Sie von Ihrem Heimathändler entfernt sind und eine Reparatur anfällt, setzen Sie sich mit dem nächstgelegenen autorisierten Händler in Verbindung. Schlagen Sie im Branchenverzeichnis des Telefonbuchs nach, oder rufen Sie die Auskunft an. Wenn Sie aus irgendwelchen Gründen keinen Reparatordienst erreichen können, setzen Sie sich mit dem nächsten Mercury Marine (International) Marine Power Service Center in Verbindung.

Ersatzteil- und Zubehöranfragen

Richten Sie alle Anfragen bezüglich Original-Ersatz- und Zubehörteilen an Ihren örtlichen Vertragshändler. Der Händler hat die notwendigen Informationen, um Ersatz- und Zubehörteile für Sie zu bestellen. Bei der Anfrage nach Ersatzteilen und Zubehör benötigt der Händler Modell- und Seriennummer, um die korrekten Teile bestellen zu können.

Service-Unterstützung

Ihrem Händler und uns liegt Ihre Zufriedenheit mit dem Z-Antrieb oder Innenborder am Herzen. Bei Problemen, Fragen oder Anliegen bezüglich Ihres Z-Antriebs oder Innenborders wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen Mercury Marine Vertragshändler. Sollten Sie weitere Hilfe benötigen, befolgen Sie die nachstehenden Schritte.

1. Sprechen Sie mit dem Verkaufsleiter oder Service-Manager des Händlers. Wenn Sie dies bereits getan haben, wenden Sie sich an den Besitzer der Vertretung.
2. Wenn Sie eine Frage, ein Anliegen oder ein Problem haben, die/das nicht vom Händler gelöst werden kann, wenden Sie sich bitte an die Mercury Marine Service-Niederlassung. Mercury Marine wird gemeinsam mit Ihnen und Ihrem Händler alle Probleme lösen.

Die Service-Niederlassung benötigt die folgenden Informationen:

- Ihren Namen und Ihre Anschrift
- Telefonnummer
- Modell- und Seriennummer Ihres Außenborders
- Name und Anschrift Ihres Händlers
- Art des Problems

Mercury MerCruiser Service-Niederlassungen

Unterstützung kann telefonisch, schriftlich oder per Fax angefordert werden. Geben Sie bitte in allen Briefen und Telefaxen eine Telefonnummer an, unter der Sie tagsüber zu erreichen sind.

SERVICEUNTERSTÜTZUNG FÜR BESITZER

Vereinigte Staaten		
Telefon	Fax	Mercury MerCruiser 3003 N. Perkins Road Stillwater, OK 74075
(405) 743-6566	(405) 743-6570	
Vereinigte Staaten (Mercury Racing)		
Telefon	Fax	Mercury Racing N7480 County Rd. UU Fond du Lac, WI 54935-9585
(920) 924-2088	(920) 924-2096	
Kanada		
Telefon	Fax	Mercury Marine Ltd. 2395 Meadowpine Blvd. Mississauga, Ontario L5N 7W6 Kanada
(905) 567-6372	(905) 567-8515	
Australien, Pazifik		
Telefon	Fax	Mercury Marine Australia 132-140 Frankston Road Dandenong, Victoria 3164 Australien
(61) (3) 9791-5822	(61) (3) 9793-5880	
Europa, Mittlerer Osten, Afrika		
Telefon	Fax	Marine Power - Europe, Inc. Parc Industriel de Petit-Rechain B-4800 Verviers, Belgien
(32) (87) 32 • 32 • 11	(32) (87) 31 • 19 • 65	
Mexiko, Mittelamerika, Südamerika, Karibik		
Telefon	Fax	Mercury Marine 11650 Interchange Circle North Miramar, FL 33025 USA
(954) 744-3500	(954) 744-3535	
Japan		
Telefon	Fax	Mercury Marine - Japan 283-1 Anshin-cho Hamamatsu Shizuoka, 435-0005 Japan
81-53-423-2500	81-53-423-2510	
Asien, Singapur		
Telefon	Fax	Mercury Marine- Singapore 72 Loyang Way Singapur, 508762
5466160	5467789	

BESTELLEN VON LITERATUR

USA und Kanada

Bevor Sie Broschüren oder Handbücher bestellen, müssen Sie die folgenden Informationen über Ihr Antriebssystem bereithalten:

Motormodell:		Leistung (in PS):	
Seriennummer:		Modelljahr:	

Informationen über zusätzliche Literatur, die für Ihr Mercury MerCruiser Antriebssystem erhältlich ist, und wie Sie diese Literatur bestellen können, erhalten Sie bei Ihrem Händler oder bei:

MERCURY MARINE		
Telefon	Fax	Post
(920) 929-5110	(920) 929-4894	Mercury Marine Attn: Publications Department P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI 54936-1939

Außerhalb der USA und Kanada

Bevor Sie Broschüren oder Handbücher bestellen, müssen Sie die folgenden Informationen über Ihr Antriebssystem bereithalten:

Motormodell:		Leistung (in PS):	
Seriennummer:		Modelljahr:	

Wenden Sie sich an Ihren Händler oder ein Marine Power Service Center für Informationen über zusätzliche Literatur, die für Ihr Mercury/MerCruiser Antriebssystem erhältlich ist, und wie Sie diese bestellen können.

